クボタトラクタ

取扱説明書

M100G･110G
115G･125G･135G

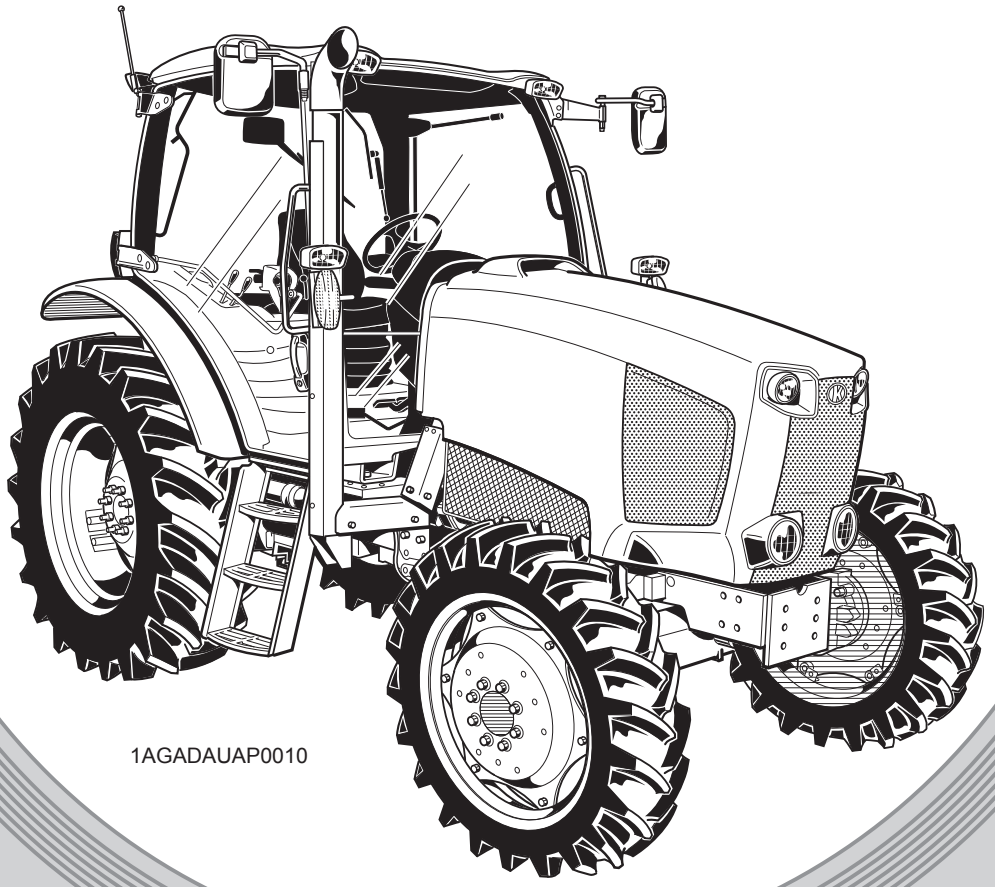

1AGADAUAP0010

OPERATOR'S MANUAL

ご使用前に必ずお読みください
いつまでも大切に保管してください

操作装置のシンボルマーク

運転操作及び保守管理のために，操作装置のシンボルマークが使用されています。シンボルマークの意味は下記のとおりですので良く理解して戴き誤操作のないようご注意ください。

注意マーク	エンジン回転	PTO（切）
火気厳禁	エンジン回転上限設定	PTO（入）
ディーゼル軽油	パワーアシスト	フロントワイパ
燃料残量警告	シフトアップ	リヤワイパ
燃料計（残量）	シフトダウン	デフォッガ
アワーメータ（積算時間計）	4WD	固定（ロック）
エンジン予熱	オート4WD	フロントサスペンション
エンジンオイル圧力	旋回2WD	チルトステアリング
バッテリ充電異常	倍速ターン	テレスコステアリング
エンジン異常	ブレーキ連結解除	再生状態
水温計	フロントデフロック	再生禁止
ホーン	リヤデフロック	駐車再生
方向指示器表示	i-マチック（自動変速）	駐車再生要求
ハザードランプ	モンローコントロール	エンジン回転上げ要求
ヘッドライト（上向き）	オート/レーザ	システム異常警告
ヘッドライト（下向き）	スリップ制御	e-旋回
作業灯	ポンパ	
駐車ブレーキ	3点リンク（上げ）	
高速又は高	3点リンク（下げ）	
低速又は低	ドラフトコントロール	
超低速（クリープ）	油圧補助コンシリンダ（縮み）	
エアクリーナエレメント	油圧補助コンシリンダ（伸び）	

はじめに

このたびはクボタ製品をお買いあげいただきましてありがとうございました。
この取扱説明書は製品の正しい取扱い方法，簡単な点検および手入れについて説明しています。
ご使用前によくお読みいただいて十分理解され，お買上げの製品が優れた性能を発揮し，かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。また，お読みになった後必ず大切に保存し，分からないことがあったときには取出してお読みください。
なお，製品の仕様変更などにより，お買上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので，あらかじめご了承ください。

⚠ 安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた⚠の表示があるラベルは，人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。
なお，⚠表示ラベルが汚損したり，はがれた場合はお買上げいただいた購入先に注文し，必ず所定の位置に貼ってください。

注意表示について

本取扱説明書では，特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について，次のように表示しています。

⚠ 危険	注意事項を守らないと，死亡又は重傷を負うことになるものを示します。
⚠ 警告	注意事項を守らないと，死亡又は重傷を負う危険性があるものを示します。
⚠ 注意	注意事項を守らないと，ケガを負うおそれのあるものを示します。
重要	注意事項を守らないと，機械の損傷や故障のおそれのあるものを示します。
補足	その他，使用上役立つ補足説明を示します。

仕様について

この取扱説明書では，仕様の異なる製品を下記のように表示していますので，お買上げの製品の仕様をお確めのうえ，お間違いのないようお願いいたします。
なお，説明はM135G-FQBMを基本とし，M135G-FQBMと取扱いが異なる場合はその都度追加説明してあります。

- エンジン出力(PS)によって …… M100G 仕様，M110G 仕様
  M115G 仕様，M125G 仕様，M135G 仕様
- 倍速ターン付き……B 仕様
- プラウィングモンロー付き……M 仕様
- クリープ付き……C 仕様
- 前後輪アジャスタブルトレッド付き……AT 仕様
- フロントサスペンション付き……S 仕様
- ワイドトレッド……W 仕様
- i-シフト，キャビン付き……FQ 仕様
- 流量調節機能付き補助コントロールバルブ付き…H 仕様
- パワークローラタイプ……PC 仕様

本書の見方

この取扱説明書には必要な情報が容易に検索できるよう，一般目次以外に下記３つの目次を掲載しています。
目的に応じ使い分けの上，必要な情報の検索にご活用ください。

1. 目的目次　　困った事，知りたい事などから関連する項目の説明ページが検索できます。

2. 絵目次　　レバーやスイッチの名称が分からなくても，イラストから確認したいレバーやスイッチの説明ページが検索できます。

3. 索引（巻末）　　調べたい名称から掲載ページが検索できます。
例えば［エンジンオイルの交換のしかた］のページを調べたい場合，「あ行」の［エンジンオイルの交換］で説明ページが検索できます。

目　次

⚠安全に作業するために

安全キャブについて 1
運転前に 1
始動時に 2
運転時に 3
作業機使用時に 5
道路走行時に 6
駐車，格納時に 8
点検・給油・整備時に 8
パワクロ仕様の場合 12
　乗り降り時に 12
　運転時に 12
　あゆみ板使用時に 12
表示ラベルと貼付け位置 14
表示ラベルの手入れ 18

サービスと保証／小型特殊自動車としての取扱い

サービスと保証 1
　ご相談窓口 1
　補修用部品の供給年限について 2
　取扱説明書の収納 3
小型特殊自動車としての取扱い 3
　小型特殊自動車取得の届出と標識（ナンバープレート）の取付け 3
　低速車［SMV］マーク 4
　運転免許 4
　損害賠償保険について 4
　無線ユニットについて 4
　輪距 4

運転のしかた

運転前の点検 6
排ガス後処理装置 7
　ディーゼル・パティキュレート・フィルタ（DPF）マフラ 7
　取扱いポイント 7
　DPF マフラの再生方式 8
　再生操作手順 9
　PM 堆積の警告レベルと必要な処置 10
　操作手順 11
　PM 堆積の警告レベルと必要な処置 12
　DPF の再生に関する豆知識 14
エンジンの始動と停止 14
　始動のしかた 14
　寒冷時の始動のしかた 19
　停止のしかた 19
　寒冷時の暖機運転 20
　バッテリあがりの処置 20
　ならし運転（最初の約 50 時間） 21
運転席周りの調節 21
　シート 21
　安全キャブとシートベルト 22
　チルトステアリングハンドル 23
　バックミラー 23
灯火類の操作 23
　ヘッドライトスイッチ 23
　ウインカスイッチ 24
　ハザードスイッチ 24
　ホーンボタン 24
　作業灯スイッチ（前） 24
　作業灯スイッチ（後，上） 24
　作業灯スイッチ（後，下） 24
　バックランプ 25
　ブレーキランプ 25
　尾灯 25
外部電源取出端子 25
　電源取出し 25
　トレーラカプラ電源 26
　トレーラ用カプラ 27
　トレーラ用カプラ（オプション） 27
発進・走行 27
　ブレーキペダル 28
　クラッチペダル 29
　i（アイ）シフトレバー 30
　DHC スイッチ 31
　シャトルレバー 31
　クリープレバー 32
　走行モード 34
　アクセルレバー 36
　アクセルペダル 36
　エンジン回転上限設定ダイヤル 36
　駐車ブレーキ 37
停車・駐車 38
電子メータパネル 39
　電子メータ 39
　表示の切替え 41
運転中の作動確認 41
　イージーチェッカ 41
　燃料計 43
　エンジン回転計 43
　水温計 43
サイドモニタ 44
　ご使用前に 44
　通常画面の情報表示 44
　各種設定のしかた 48
電子エンジン制御 51
　エンジン回転上限設定 51
　エンジン回転メモリ設定 52
　パワーアシスト制御 54
　e 旋回 55
i（アイ）マチック（自動変速） 57
　概要 57
　操作手順 59
　作業速度の表示 60

目　次

作業速度の変更 61
感度調節 62
i（アイ）マチック（自動変速）の設定変更62
フロントサスペンション［S 仕様］..... 64
概要 64
サスペンションスイッチ 65
硬さモード切換スイッチ 66
手動モード 66
ランプ表示一覧 67
状況に応じた操作 67
デフロックの使い方 67
旋回のしかた 68
坂道での運転 69
ほ場への出入り時の注意 69
道路走行中の注意 69
トラックへの積み・降ろし 70
パワーステアリングの取扱い 70
パワクロ仕様の運転のしかた 71
ローダ作業 72

作業のしかた

作業機昇降装置 73
各部の名称 73
モード切換スイッチ 74
ポジションレバー 74
下限規制ダイヤル 75
リフトアーム上限調整ダイヤル 75
作業機落下速度調整ダイヤル 76
ドラフト比調整ダイヤル 76
ポンパスイッチ 77
三点リンクの安全ロック機能 78
重負荷お知らせ機能［PC 仕様］..... 78
油圧ロックレバー 78
オート／レーザ装置 79
オート／レーザ作業機用コネクタの接続 .. 79
モード切換スイッチ 79
ポジションレバー 79
耕深調節ダイヤル 80
ドラフト比調整ダイヤル 80
プラウィングモンロー［M 仕様］..... 81
各部の名称 81
モンロー切換スイッチ 82
モンロー角度調節ダイヤル 84
モンロー手動スイッチ 84
モンローの安全ロック機能 85
モンローリリーフ自動停止機能 85
平行復帰スイッチ 85
左リフトロッド長さを変更した場合 86
ストロークセンサの単独微調整法 86
ランプ表示一覧 87
外部油圧取出し 88
油圧補助コントロールレバー 88
補助コントロールバルブ単複切換えつまみ 89
流量調節 90
オイル回収タンク 91
流量調節バルブ（オプション）..... 91
三点リンク 93
各部の名称 93
ロアーリンク取付け穴の選択 94
リフトロッド（左）の長さ調整 94
フローティング機構 95
三点リンク外部操作スイッチ，モンロー外部操作スイッチ［M 仕様］..... 95
トップリンク 96
クイックヒッチ（フック式）..... 97
リフトロッド（右）の調整 98
チェックチェーン 98
作業機を取付けないときの注意 99
けん引ヒッチ（ドローバ）..... 99
PTO 100
PTO クラッチコントロールスイッチ 100
PTO 変速レバー 100
グランド・ライブ PTO 切換レバー 101
PTO 軸カバー，PTO 軸キャップ 102
タイヤ 102
タイヤの空気圧 102
輪距の調整 103
前輪 103
後輪 103
前輪輪距 104
後輪輪距 106
前輪切れ角の調整 109
ストッパ交換要領 109
ウエイト（オプション）..... 111
前部ウエイト（オプション）..... 111
後輪ウエイト（オプション）..... 111
タイヤ液体注入法（後輪のみ）..... 111
前後輪アジャスタブルトレッドの取扱い［AT 仕様］..... 112
前輪輪距［AT 仕様］..... 112
前輪輪距の調整手順 113
前輪切れ角の調整［AT 仕様］..... 115
後輪輪距［AT 仕様］..... 116
後輪輪距の調整手順 117
ミッションオイル 117
前後輪輪距表 118

安全キャブ装備品の取扱い

ドア・窓の開閉とロック 119
ドア 119
リヤウインド 119
ルーフパネル 120
ルームランプ 120
ルームランプ 120
ワイパ 121
フロントワイパ・ウォッシャスイッチ ... 121
リヤワイパ・ウォッシャスイッチ 121
寒冷時のワイパの使用 121

目　次

リヤデフォッガスイッチ（熱線リヤスイッチ）..... 121
その他のアクセサリ..... 122
サンバイザ..... 122
ルームミラー..... 122
サンシェード（オプション）..... 122
オートエアコン..... 123
空気の流れ..... 123
コントロールパネル..... 124
AM / FM ラジオ付き CD プレーヤ..... 125
共通部の操作のしかた..... 125
ラジオを聴くには..... 129
CD を聴くには..... 131
取扱い上の注意..... 133
お問合わせ..... 133
アンテナ..... 133
インプルメントの装着..... 134
インプルメント用操作ボックスの取付... 134

トラクタの簡単な手入れと処置

機体確認時の注意..... 135
廃棄物の処理について..... 135
洗車時の注意..... 135
定期点検箇所一覧表..... 137
給油（水）一覧表..... 140
トラクタの給油（水）..... 140
推奨オイル・グリース一覧表..... 142
エンジンオイル・ミッションオイル..... 142
グリース..... 142
ボンネットの開閉及びサイドカバーの外し方..... 143
ボンネットの開閉..... 143
サイドカバーの取り外し..... 143
日常点検..... 143
前日の異常箇所..... 143
トラクタの周りを歩いて..... 143
エンジンオイルの量及び汚れ..... 144
ミッションオイルの量及び汚れ..... 144
冷却水の量..... 145
セパレータの水の排出..... 145
バキュエータバルブの清掃..... 146
ワイヤハーネス，バッテリ（+）コードの点検・交換..... 146
タイヤの空気圧，及び摩耗，損傷..... 147
防虫網の清掃..... 147
DPF の点検..... 148
ブレーキペダルの遊び・点検..... 149
駐車ブレーキの作動点検..... 149
メータ・ランプ類の作動..... 149
燃料の補給..... 150
50 時間ごとの点検・整備..... 151
エンジン始動システムの点検..... 151
タイヤ取付けボルトの点検..... 151
クラッチハウジングの水抜き..... 151
パワーステアリングホースの点検..... 152
燃料ホースの点検..... 152
タイロッドゴムブーツの点検..... 153
100 時間ごとの点検・整備..... 153
バッテリ電解液の点検..... 153
ダブルエアクリーナエレメントの清掃... 155
ファンベルトの点検・調整..... 155
エアコンベルトの張り..... 156
油圧ブレーキの点検..... 156
駐車ブレーキの点検・調整..... 157
グリースの注入..... 157
200 時間ごとの点検・整備..... 159
ラジエータホースの点検..... 159
オイルクーラホースの点検..... 160
吸気ホースの点検..... 161
油圧オイルフィルタカートリッジの交換. 161
トーイン調整・タイロッドの点検..... 162
燃料タンクの水抜き..... 162
室内エアフィルタの清掃..... 163
外気フィルタの清掃..... 163
エアコンコンデンサの詰まり..... 164
300 時間ごとの点検・整備..... 164
エンジンオイルの交換..... 164
400 時間ごとの点検・整備..... 165
燃料フィルタカートリッジの交換..... 165
セパレータの清掃..... 165
サブ燃料フィルタの清掃..... 166
燃料電磁ポンプ内フィルタの清掃..... 167
ファン / エアコンベルトの点検..... 167
600 時間ごとの点検・整備..... 168
エンジンオイルフィルタカートリッジの交換..... 168
ミッションオイルの交換..... 169
前部デフケースのオイル交換..... 169
前輪ケース左・右のオイル交換..... 170
800 時間ごとの点検・整備..... 170
燃料フィルタカートリッジの交換..... 170
1000 時間ごとの点検・整備..... 171
前部デフケースの前後遊びの点検・調整. 171
前輪ケース回動トルクの点検・調整..... 171
エンジンバルブクリアランスの点検..... 171
1500 時間ごとの点検・整備..... 171
インジェクタの点検..... 171
オイルセパレータエレメントの交換..... 171
PCV バルブの点検..... 172
EGR クーラの点検・清掃..... 172
アキュムレータの点検..... 172
3000 時間ごとの点検・整備..... 172
ターボチャージャの点検..... 172
サプライポンプの点検..... 172
インテークエアヒータの点検..... 172
EGR システムの点検・清掃..... 172
DPF マフラの清掃..... 172
1 年ごとの点検・整備..... 172
エアクリーナエレメントの交換..... 172

目　次

エアコン配管，ホースの点検 172
キャブアイソレーションクッションの点検172
エキゾーストマニフォールドの点検 172
DPF 差圧センサパイプの点検..... 172
EGR パイプの点検..... 172
２年ごとの点検・整備 173
冷却水の交換 173
ラジエータの洗浄 174
ラジエータホースの交換 174
パワーステアリングホースの交換 174
吸気ホースの交換 174
燃料ホースの交換 174
モンローシリンダホースの交換［M 仕様]. 174
３ P シリンダホースの交換 174
ブレーキホースの交換 174
マスタシリンダホースの交換 174
マスタシリンダ / イコライザキットの交換 174
ブレーキシール１，２の交換 174
クラッチホースの交換 174
デフロックホースの交換 174
オイルクーラホースの交換 174
駐車ブレーキワイヤの交換 174
フロントサスペンションホースの交換 ... 174
PCV バルブホースの交換..... 174
DPF 差圧センサホースの交換..... 174
ブーストセンサホースの交換 174
エアコンホースの交換 174
必要に応じた点検・整備 175
燃料の空気抜きのしかた 175
ブレーキの空気抜き 175
ヒューズの交換 176
スローブローヒューズの交換 177
ランプ類の交換 178
注油 178
ウォッシャ液の補充 178
冷媒（ガス）量の点検 179
格納 179
長期格納時の手入れ 179
長期格納後の運転 180
日常点検［パワクロ仕様] 181
クローラの点検 181
ゴムクローラの張り調整 182
ガイドローラの調整 184
50 時間ごとの点検・整備［パワクロ仕様] 184
グリースの注入 184
タイヤ取付けボルトの点検 185
200 時間ごとの点検・整備［パワクロ仕様] 185
転輪・遊輪のオイル交換 185
必要に応じた点検・整備［パワクロ仕様] 186
スプロケットの交換手順 186
ゴムクローラの交換手順 187
ゴムクローラのローテーション..... 189
ゴムクローラについて..... 189
交換可能ゴムクローラについて..... 189
不調と処置 190
エンジンの不調と処置..... 190
i（アイ）シフトの不調と処置..... 191
AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの不調と処置 193

付表

主要諸元 194
トラクタの主要諸元..... 194
走行速度表..... 197
標準付属品..... 198
主な消耗部品一覧表（純正部品を使いましょう）..... 199
アタッチメント一覧表（純正部品を使いましょう）..... 201
検査成績表 204

索引

困ったときには

目的目次

	目的	項目	参照ページ
エンジン始動時に	寒冷時の始動方法について知りたい	オートグロー	16
	寒冷時暖機運転時間がどの程度必要か	寒冷時の暖機運転	20
	エンジンの回転が上がらない	エンジン回転上限設定	51
	エンジンの調子が悪い	エンジンの不調と処置	190
道路走行時に	2WD，4WD，オート 4WD，倍速，旋回 2WD を切換えたい	走行モード	34
	インプルメントの落下防止を施したい	油圧ロックレバー	78
	トレーラ用電源コンセントを接続したい	トレーラ用カプラ	27
作業時に	i（アイ）マチック（自動変速）を使いたい	i（アイ）マチック（自動変速）	57
	傾斜地でけん引作業を行ないたい	DHC スイッチ i- マチック感度調整ダイヤル	31,62
	エンジンの最高回転数を規制したい	エンジン回転上限設定	51
	作業時のエンジン回転数を記憶させたい	エンジン回転メモリ設定	52
	車速や PTO 回転をできるだけ一定に保ちたい	パワーアシスト制御	54
	ブザーが鳴り走行できない	クラッチペダル / シャトルレバー/i（アイ）シフトレバー	29,31,30
	ドラフトコントロールを使いたい	作業機昇降装置	73
	プラウィングモンローの調整要領を知りたい	プラウィングモンロー	81
	インプルメントを装着したい	クイックヒッチ	97
	油圧取出しを使いたい	外部油圧取出し	88
	インプルメントに電源を接続したい	外部電源取出端子	25
	インプルメント用操作ボックスを取付けたい	インプルメント用操作ボックスの取付	134
	インプルメントの上げ高さを規制したい	リフトアーム上限調整ダイヤル	75
	インプルメントがロックされ下降できない	三点リンクの安全ロック機能	78
	タイヤがスリップする	デフロックの使い方	67
	電子メータや液晶表示部の見方を知りたい	電子メータパネル	39
	電子メータ内のランプが点灯（点滅）している	ランプ表示一覧	87
	電子メータ内の赤色ランプが点灯（点滅）した	運転中の作動確認	41
	走行速度が知りたい	サイドモニタ	44
	PTO 軸回転数が知りたい	サイドモニタ	44
	PTO 回転数を変更したい	PTO 変速レバー	100
メンテナンス時に	ボンネットの開け方を知りたい	ボンネットの開閉	143
	日常点検ですべきことは	日常点検	143
	オイル，冷却水量を知りたい	給油（水）一覧表	140
	適切なオイルの種類を知りたい	推奨オイル・グリース一覧表	142
	電球が切れた時には	主な消耗部品一覧表	199
	燃料切れでエンジンが止まった	燃料の空気抜きのしかた	175
	パワクロメンテナンス項目は	パワクロ仕様の手入れと処置	181

絵目次

■ 外観

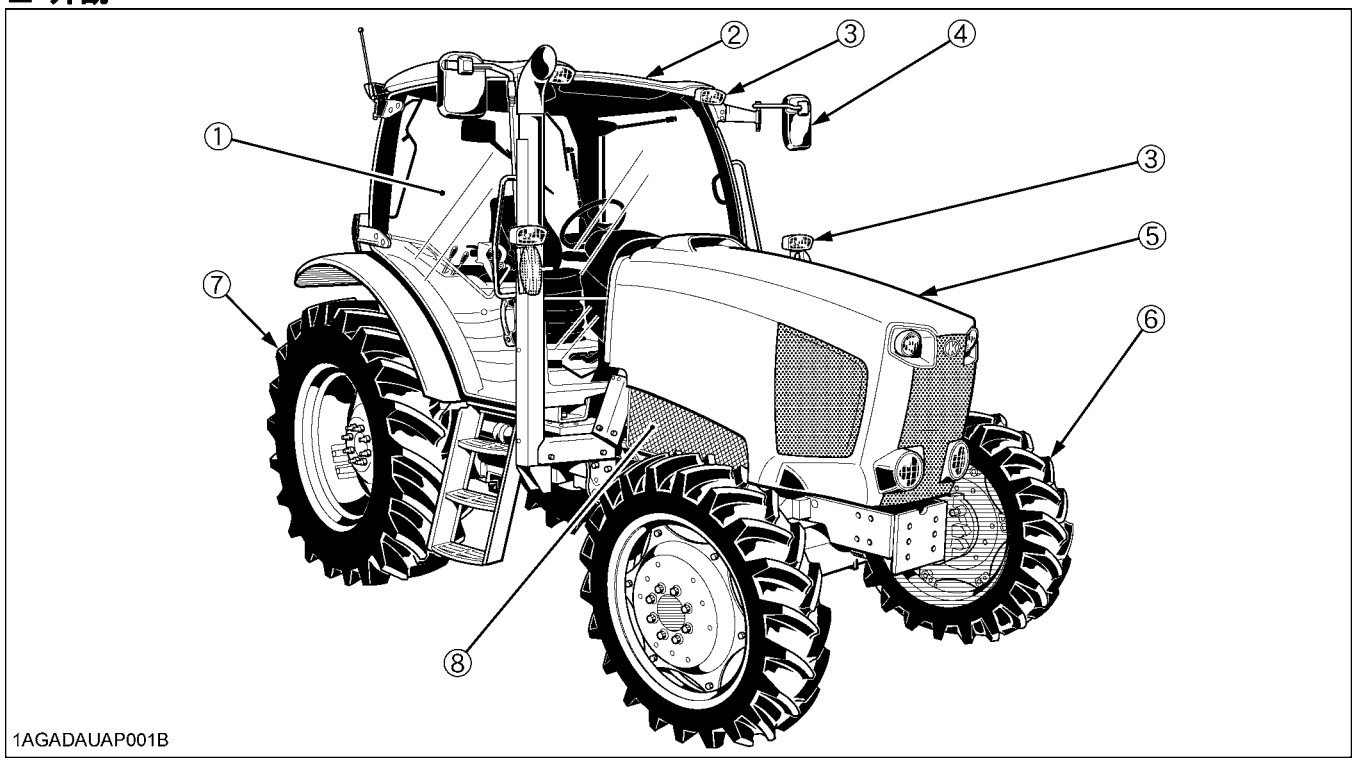

①ドア ..... 119 頁
②安全キャブ ..... 22, 119 頁
③作業灯 ..... 24 頁
④バックミラー ..... 23 頁
⑤ボンネット ..... 143 頁
⑥前輪タイヤ ..... 102 頁
⑦後輪タイヤ ..... 102 頁
⑧サイドカバー ..... 143 頁

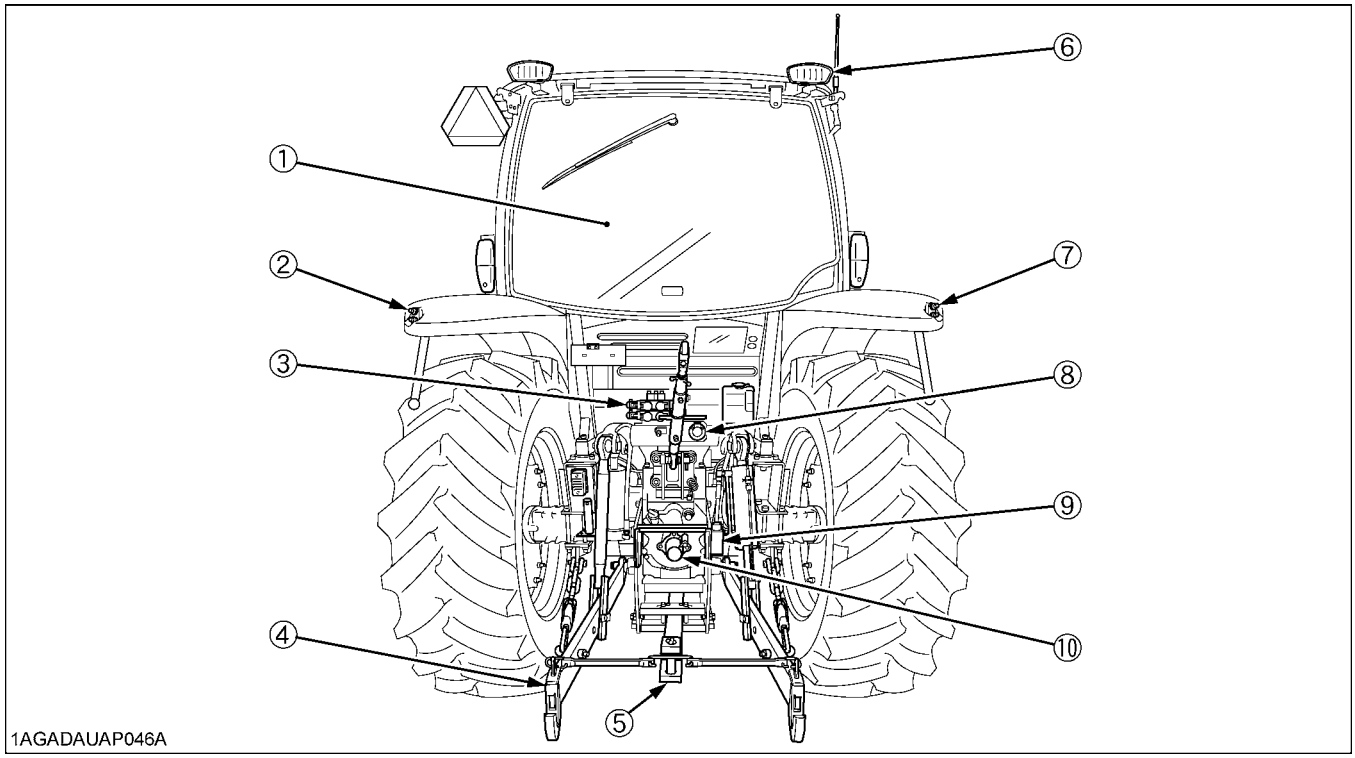

①リヤウインド ..... 119 頁
②三点リンク外部
操作スイッチ ..... 95 頁
③外部油圧取出し ..... 88 頁
④三点リンク ..... 93 頁
⑤けん引ヒッチ(ドローバ) 99 頁
⑥作業灯 ..... 24 頁
⑦モンロー外部
操作スイッチ ..... 95 頁
⑧トレーラ用カプラ
[AT 仕様] ..... 27 頁
⑨オイル回収タンク
[AT 仕様] ..... 91 頁
⑩ PTO ..... 100 頁

絵目次

■ ハンドル部

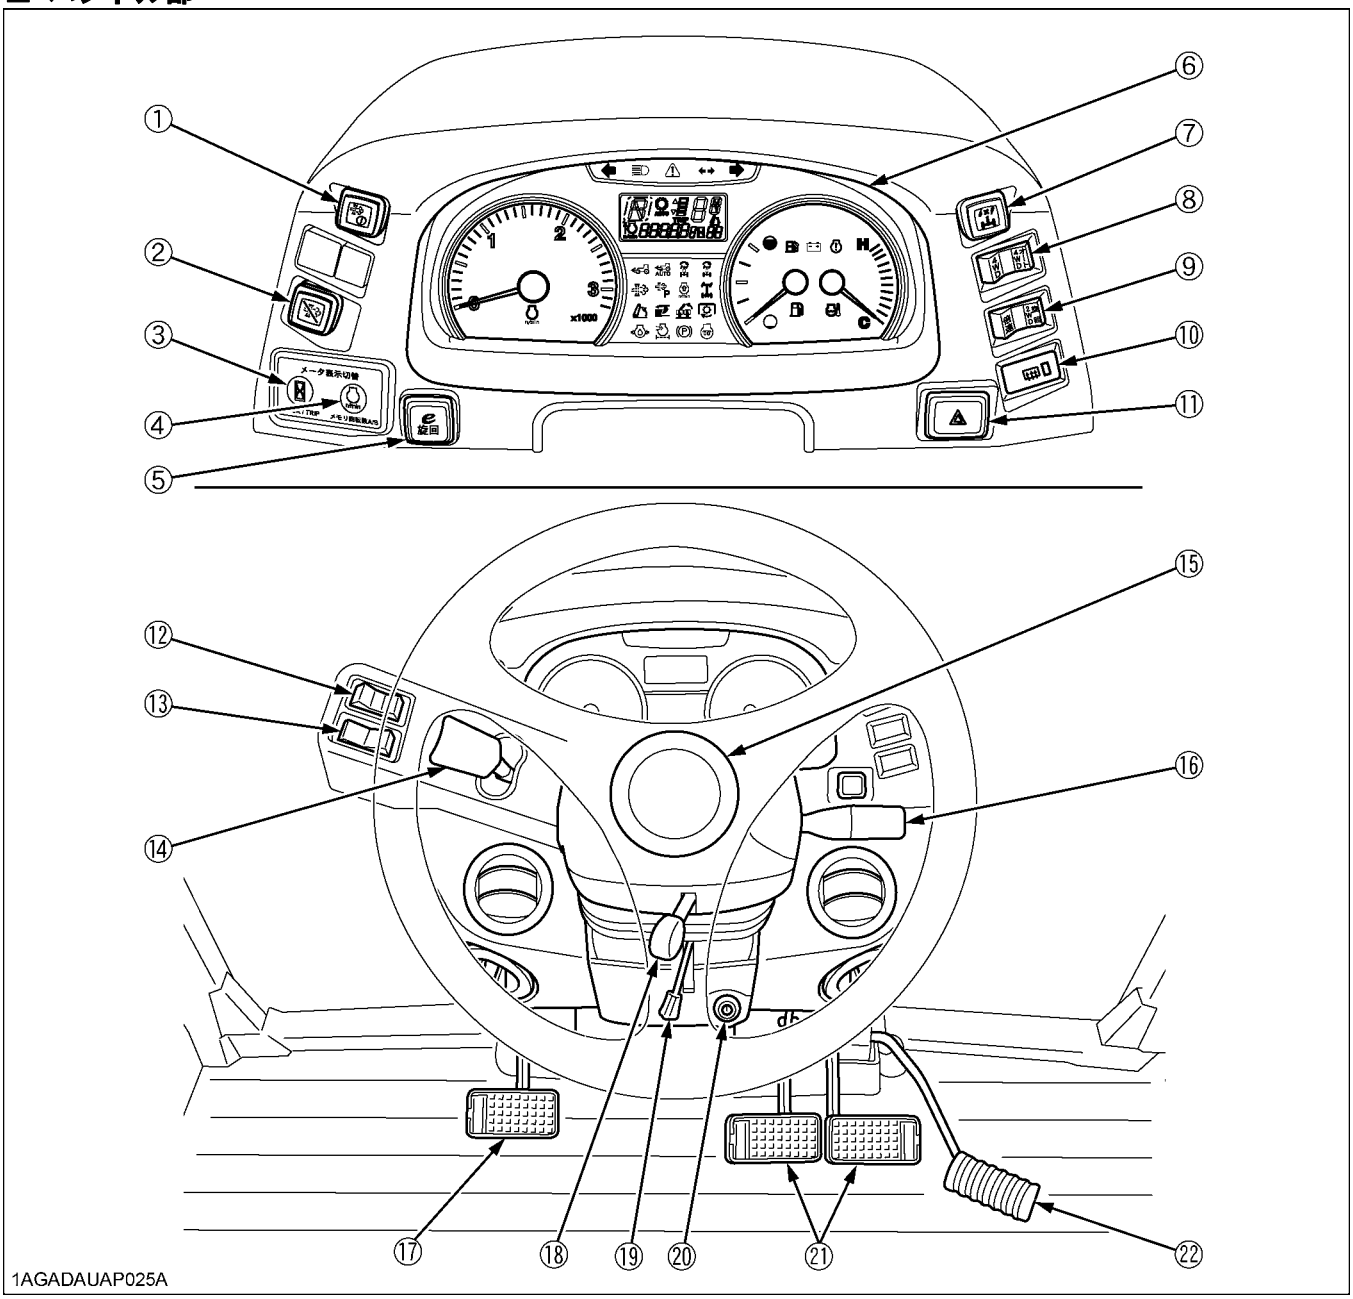

①駐車再生スイッチ..... 13 頁
②再生禁止スイッチ..... 11 頁
③アワメータ / トリップ
時間表示切替スイッチ.... 41 頁
④メモリ回転数A/Bスイッチ. 52 頁
⑤ e 旋回スイッチ..... 55 頁
⑥電子メータパネル..... 39 頁
⑦前輪デフロックスイッチ.. 67 頁
⑧4WD/オート4WDスイッチ... 34 頁
⑨倍速/旋回2WDスイッチ.... 34 頁
⑩リヤデフォッガスイッチ.. 121 頁
⑪ハザードスイッチ..... 24 頁
⑫フロントワイパ・
ウオッシャスイッチ..... 121 頁
⑬リヤワイパ・
ウオッシャスイッチ..... 121 頁
⑭シャトルレバー..... 31 頁
⑮ホーンボタン..... 24 頁
⑯ウインカ / ヘッドライト
スイッチ..... 23, 24 頁
⑰クラッチペダル..... 29 頁
⑱テレスコレバー..... 23 頁
⑲チルトレバー..... 23 頁
⑳キースイッチ..... 14 頁
㉑ブレーキペダル..... 28 頁
㉒アクセルペダル..... 36 頁

絵目次

■ 運転席部

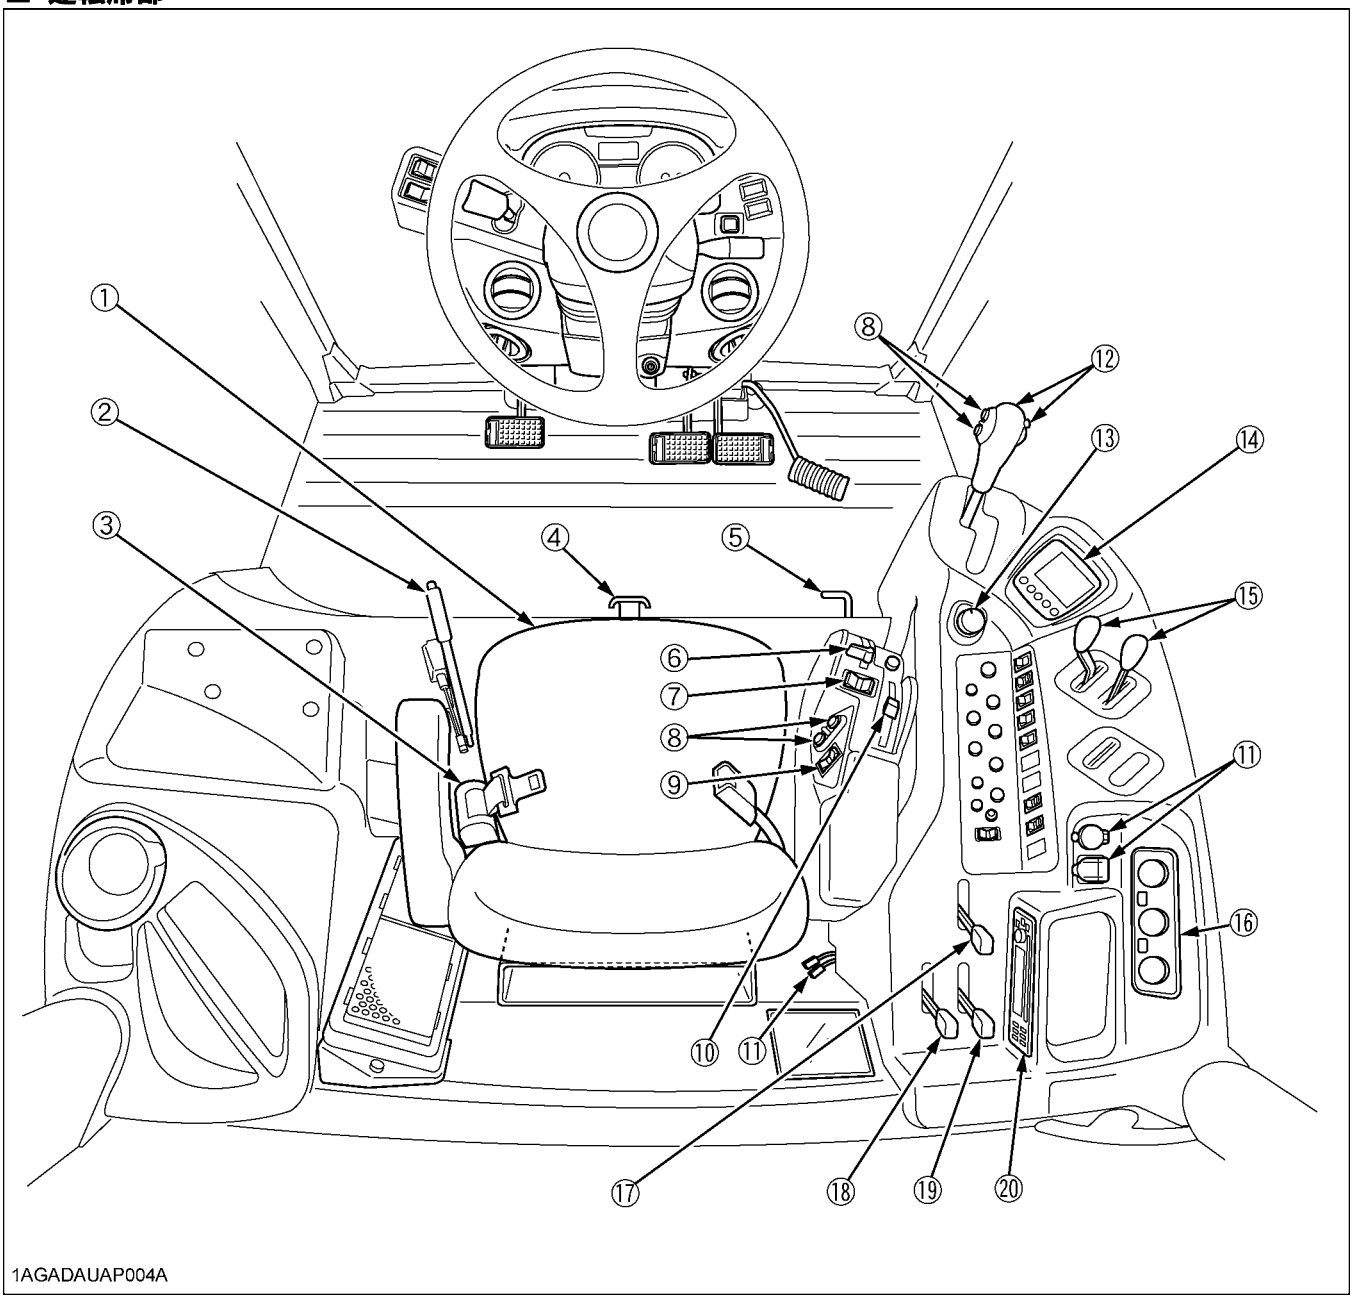

1AGADAUAP004A

①シート ..... 21 頁
②駐車ブレーキレバー ..... 37 頁
③シートベルト ..... 22 頁
④油圧ロックレバー ..... 78 頁
⑤後輪デフロックペダル .... 67 頁
⑥アクセルレバー ..... 36 頁
⑦エンジン回転
メモリスイッチ ..... 52 頁
⑧i-シフト変速ボタン..... 30 頁
⑨ポンパスイッチ ..... 77 頁
⑩ポジションレバー ..... 74 頁
⑪電源取出し ..... 25 頁
⑫ i-シフトレバー /
クラッチボタン ..... 30 頁
⑬ PTO クラッチコントロール
スイッチ ..... 100 頁
⑭サイドモニタ ..... 44 頁
⑮油圧補助コントロール
レバー ..... 88 頁
⑯エアコンコントロール
パネル ..... 124 頁
⑰クリープレバー ..... 32 頁
⑱グランド・ライブ PTO
切換レバー ..... 101 頁
⑲PTO 変速レバー..... 100 頁
⑳AM/FMラジオ付CDプレーヤ. 125 頁

絵目次

■ 運転席部

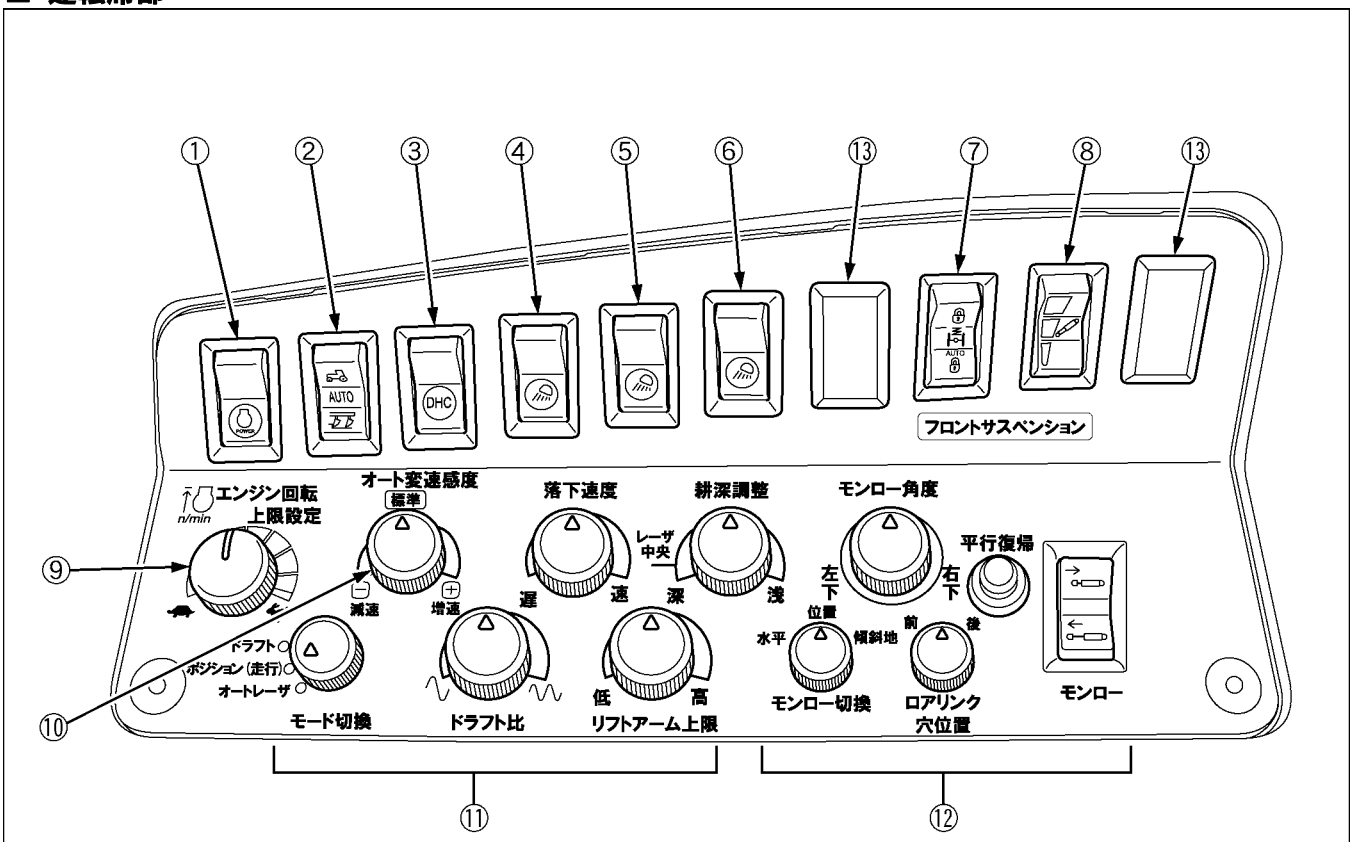

1AGADAUAP117A

①パワーアシストスイッチ.. 54 頁
②i-マチック切換スイッチ.. 57 頁
③DHCスイッチ..... 31 頁
④作業灯スイッチ(前)..... 24 頁
⑤作業灯スイッチ(後,上)... 24 頁
⑥作業灯スイッチ（後，下）
[AT 仕様]..... 24 頁
⑦サスペンションスイッチ
[S 仕様]..... 65 頁
⑧硬さモード切換スイッチ
[S 仕様]..... 66 頁
⑨エンジン回転上限
設定ダイヤル..... 36 頁
⑩ i-マチック感度調整
ダイヤル..... 62 頁
⑪油圧・三点リンク制御関係. 73 頁
⑫モンロー制御関係..... 81 頁
⑬予備

■ 安全キャブ部

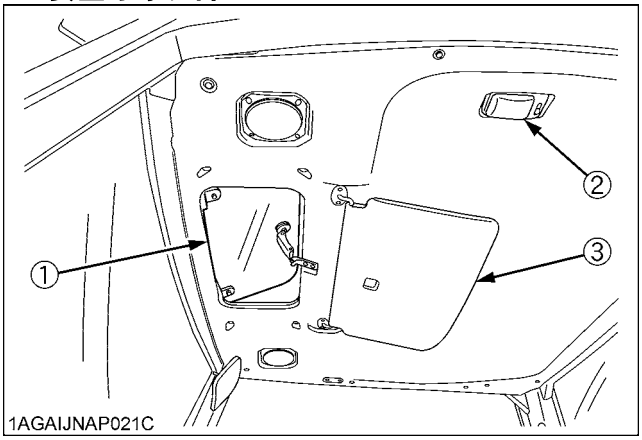

1AGAIJNAP021C

①ルーフパネル..... 120 頁
②ルームランプ..... 120 頁
③サンバイザ..... 122 頁

⚠ 安全に作業するために　必ず読んでください

本機をご使用になる前に，必ずこの『取扱説明書』をよく読み理解した上で，安全な作業をしてください。安全に作業をしていただくため，ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通りですが，これ以外にも，本文の中で⚠危険・⚠警告・⚠注意・重要・補足としてそのつど取上げています。

安全キャブについて

安全キャブは，万一トラクタが転倒したとき事故の被害を軽減するものであって，転倒事故を防止するものではありません。
注意事項を守って，安全運転を心がけてください。

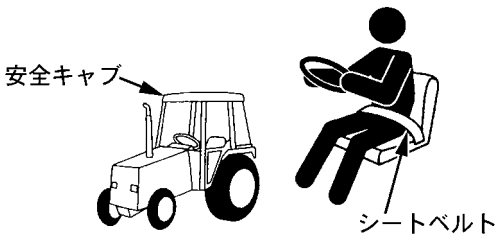

1AGADALAP001A

1. 運転時は安全キャブとシートベルトを常に使用するようにしてください。

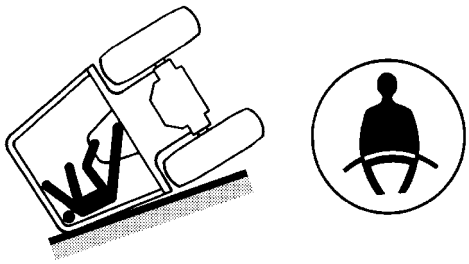
1AGALAFAP050A

2. 安全キャブを改造しないでください。又，強度に影響する破損，曲がりなどが発生した場合，交換してください。

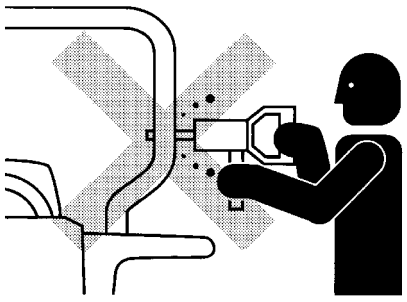
1AGALAFAP034B

運転前に

1. トラクタを動かす前に，トラクタ及び装着している作業機の取扱説明書と機械に貼ってある⚠表示ラベルをよく読み，理解した上で運転してください。
2. トラクタ，作業機を他人に貸すとき，又，運転させるときは，事前に運転のしかたを教え，本書を読ませてください。
3. 本書及びラベルの内容が理解できない人や子供には絶対運転させないでください。
4. 飲酒時や体調が悪いとき，病気や妊娠しているときは，トラクタを運転しないでください。

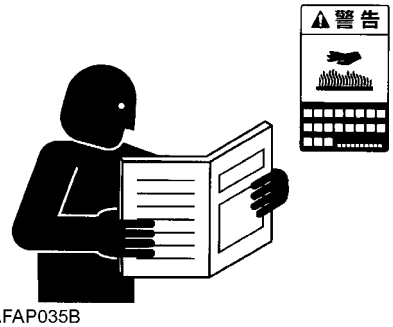

1AGALAFAP035B

5. ダブダブの衣服やかさばった衣服を着用しないでください。
   回転部分や操縦装置にひっかかり事故の原因になります。
   安全のため，ヘルメット，滑りにくい靴を着用し，必要に応じて安全靴，保護めがねや手袋などを使ってください。
6. トラクタを改造しないでください。改造すると，トラクタの機能に影響を及ぼすばかりか人身事故にもつながります。
7. 安全カバー類を外した状態でトラクタ，作業機を使用しないでください。
   紛失したり損傷した部品は交換してください。
   ブレーキ，クラッチ，ステアリングや安全装置などの日常点検を行ない摩耗や損傷している部品があれば，交換してください。
   又，定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点検してください。（詳細は**［トラクタの簡単な手入れと処置］**の章参照）
8. トラクタは常に清掃しておいてください。
   バッテリ，配線，マフラやエンジン周辺部にゴミや燃料の付着などがあると火災の原因になります。

作業時の服装

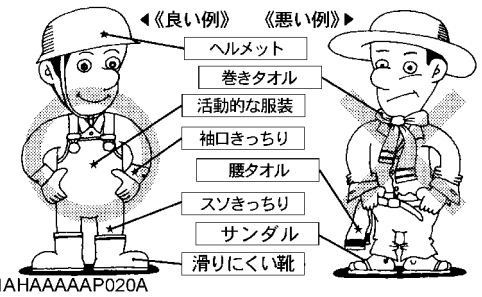

1AHAAAAAP020A

始動時に

1. エンジンを始動する前に，必ずシートに座り，副変速や PTO 変速レバーが**［中立］**かどうか，又，駐車ブレーキが掛かっているかを確認してください。
   PTO クラッチコントロールスイッチも**［切］**にしてください。
2. 地上に立ってエンジンを始動したり，スタータ端子や安全スイッチを直結してエンジンを始動しないでください。
   トラクタが突然動き出すおそれがあります。

1AGALAFAP058B

3. トラクタを始動，運転するときは前後左右をよく確認し，付近に人（特に子供）を近づけないでください。
   もし変速ギヤが入っていると車体が動いたりロータリが回転したりして事故になるおそれがあります。
   又，安全キャブに当たる障害物がないかも確認してください。

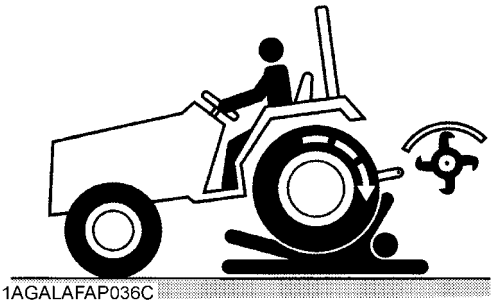
1AGALAFAP036C

運転時に

1. 子供はもちろん運転者以外の人を乗せてトラクタを運転しないでください。
   又，必ずシートに座って運転してください。

＊ オプションのインストラクターシートを付けた場合でも道路走行時の二人乗りはできません。インストラクターシートは作業中での指導者席としてオプション採用しています。

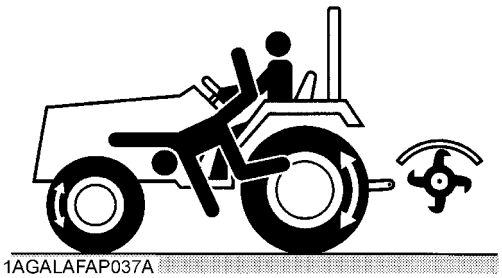
1AGALAFAP037A

2. けん引作業には，けん引ヒッチを用い，絶対に車軸やトップリンクブラケットなどで引張らないでください。
   トラクタの破損や転覆の原因となります。

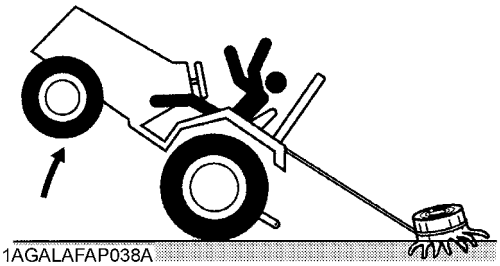
1AGALAFAP038A

3. 換気が不十分な所では，暖機運転や作業はしないでください。
   排気ガスにより一酸化炭素中毒のおそれがあります。

1AGALAFAP052A

4. 溝や穴の近く，路肩などトラクタの重みでくずれやすい所では運転しないでください。
   また，草の繁ったところや水たまりなどには，隠れて見えない窪地がある場合があり，トラクタが落ち込むと転倒することがあります。そういう所は必ずトラクタから降りて確認してください。

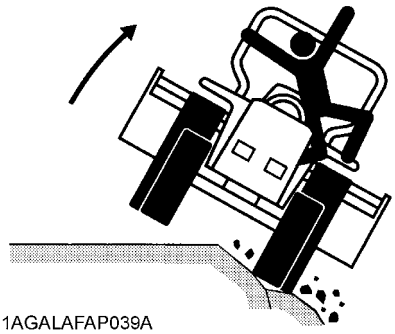
1AGALAFAP039A

5. 溝やぬかるんだ所から前進で脱出したり，急な坂を前進で登るとトラクタが後方に転覆する危険があります。このような所では，バックで運転してください。
6. 共同で作業をするときは，声をかけあって，お互いにしようとしていることを知らせてください。

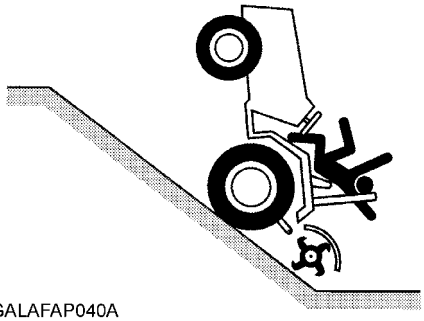
1AGALAFAP040A

7. ほ場の出入りなどで，急傾斜の上り降りや溝越えは，低速にして直角に進行してください。その際，必ず左右のブレーキペダルを**【連結】**し，デフロックの解除を確認してください。

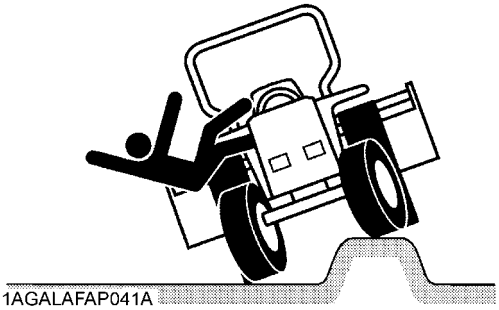
1AGALAFAP041A

8. ほ場外では，油圧ロックレバーで油圧ロック（停止）をして作業機の落下を防止してください。
[ロック]方向いっぱいまでレバーを倒すとロック（停止）します。

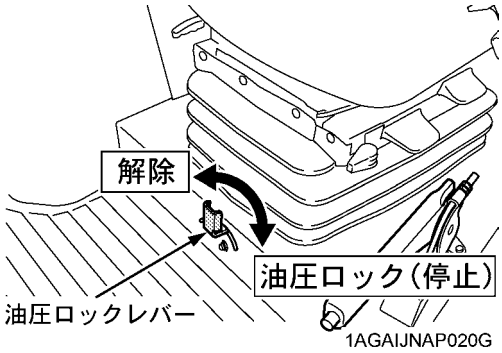

1AGAIJNAP020G

9. ほ場の出入りなどで，高低差の大きい急傾斜の登り降りや，溝越えが必要な場合，あゆみ板を使用し，確実に固定してから低速で行なってください。
あゆみ板は段差の４倍以上の長さのものを使用してください。
10. 急な坂道・車両への積込み積降ろし・ほ場への出入り・畦の乗越えなどでは途中で変速すると危険ですので，あらかじめ安全な遅い変速位置に入れて運転してください。

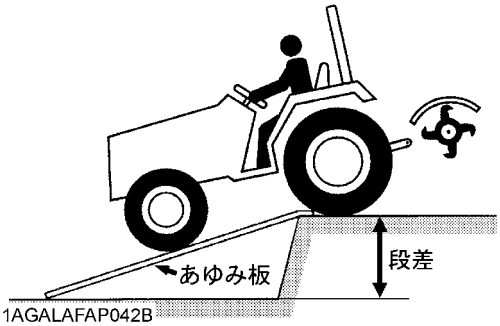

1AGALAFAP042B

11. 倍速ターンはほ場以外では**［切］**にし，使用しないでください。又，高速では倍速ターンを使用しないでください。

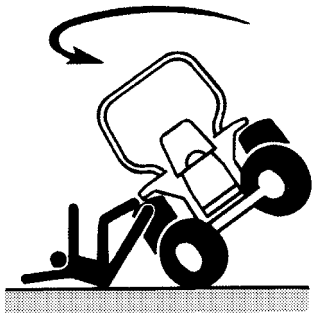
1AGALAFAP059A

作業機使用時に

1. 作業機の着脱は，平坦で安全な場所で行なってください。
2. トラクタから降りるときや，ロータリなどPTO作業機の装着・取外し・調整・掃除又は修理をするときは，作業機が完全に止まるまで待ってください。

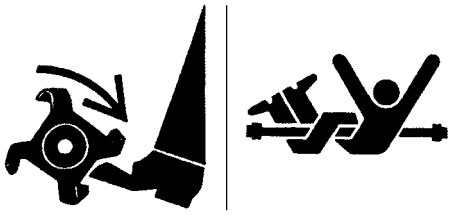
1AGALAFAP054A

3. PTO を使用しないときは，PTO 軸キャップを装着しておいてください。
4. PTO軸カバーは常に取付けておいてください。
5. PTO作業機は，その作業機で定められたPTO回転以上で使用しないでください。
   機械の破損や人身事故のおそれがあります。

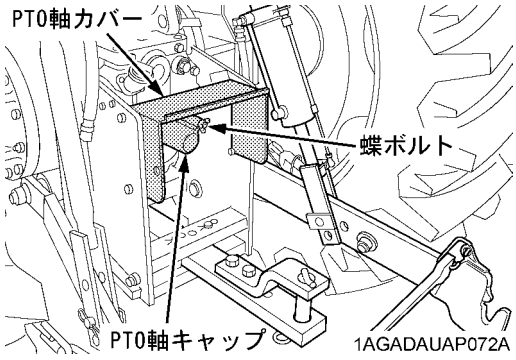

6. トラクタ後部用作業機を装着したとき，かじ取り車輪（前輪）にかかる荷重が総重量の 20％以上になるようにバランスウエイトを装備し，使用してください。
   前部が軽くなりすぎると，操縦が難しくなり転倒事故のおそれもあります。
7. 作業機はトラクタに推奨されているものを使用してください。
   大きすぎたり，小さすぎたりしてバランスの悪い作業機は機械の破損や人身事故にもつながります。
   詳細は購入先にご相談ください。

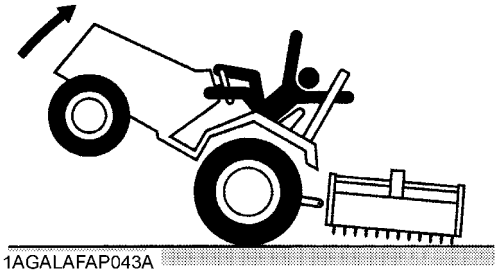
1AGALAFAP043A

8. 傾斜地作業，フロントローダ作業などでは，安定を良くするために，支障のない範囲で輪距（タイヤ中心間の距離）を大きくしてください。

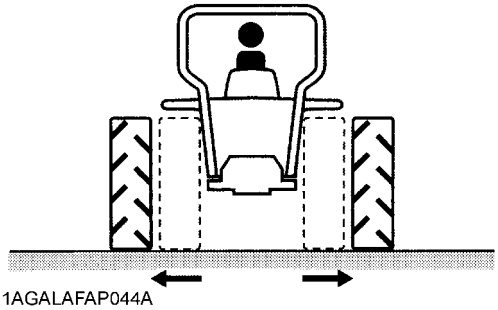
1AGALAFAP044A

道路走行時に

1. 道路走行時は，左右のブレーキペダルを**［連結］**してください。
   高速走行で誤って片ブレーキをかけるとトラクタが振られ，転倒や交通事故のおそれがあります。
2. 信号待ちなどの一時停止時はブレーキペダルを踏んだままにしてください。

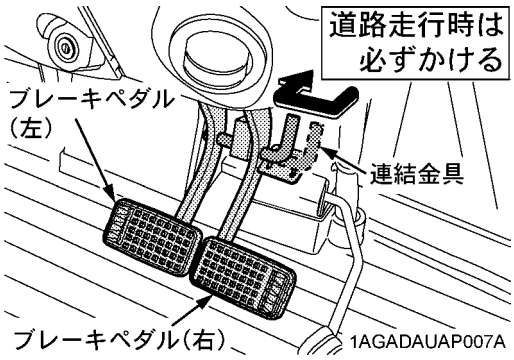

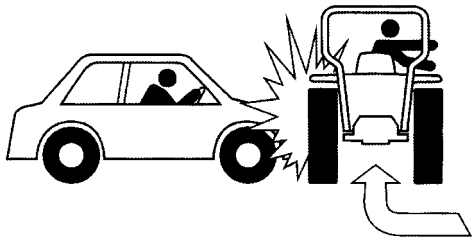
1AGALAFAP045A

3. 道路走行時は絶対にデフロックを使用しないでください。
   ハンドル操作が出来なくなります。
4. 旋回する前にはトラクタの速度を落としてください。
   高速で旋回するとトラクタが転倒するおそれがあります。

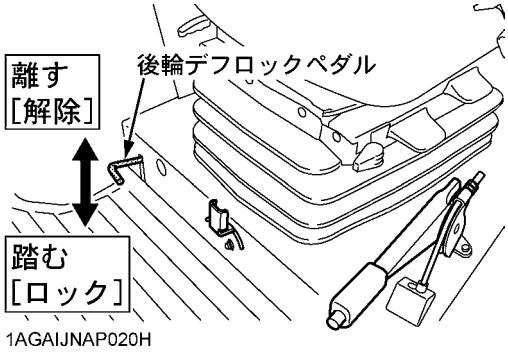

1AGAIJNAP020H

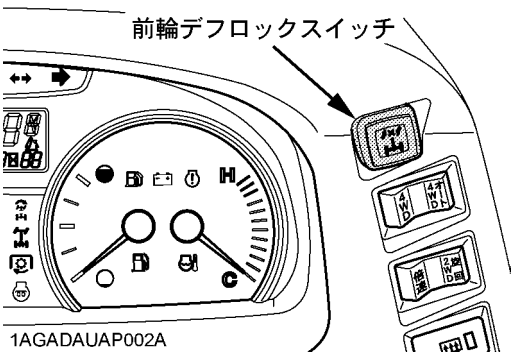

1AGADAUAP002A

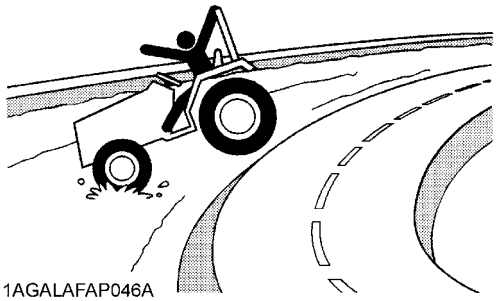
1AGALAFAP046A

5. 坂を降りるとき，クラッチを切ったり，変速を**[中立]**にして惰性で走行しないでください。
   操縦ができなくなるおそれがあります。
6. トラクタは作業機を装着して公道を走行できません。
   (道路運送車両法の保安基準)
   作業機を装着して走行すると，他の車や電柱などに引っかけて事故の原因になります。
7. 交通や安全規則を守ってください。
   運転免許証は，必ず携行してください。

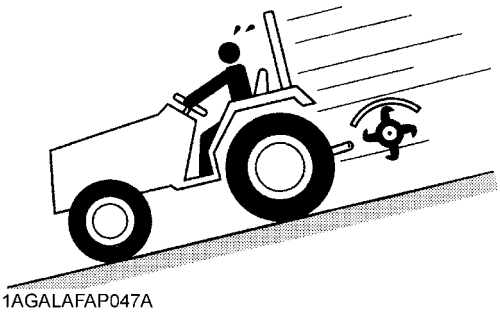
1AGALAFAP047A

8. 公道走行時は後続車に低速農耕車が走行している事を知らせる**低速車［SMV］マーク**を取付けてください。また，夜間ヘッドライトに**低速車［SMV］マーク**がよく反射するように，マークは常に清掃しておいてください。

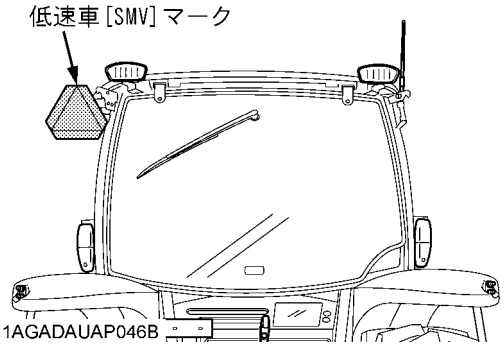

駐車，格納時に

1. 駐車するときは，平坦でトラクタが安定する場所を選び，PTO を**［切］**，作業機を**［下げ］**，各変速レバーを**［中立］**，駐車ブレーキを**［掛け］**，エンジンを**［停止］**してキーを**［抜いて］**ください。
   やむをえず坂道で駐車する場合は，タイヤに車止めをしてください。
2. 乾いた草やワラなど可燃物の堆積した場所には，駐車しないでください。
3. 格納などでトラクタにシートをかける場合は，マフラやエンジンが充分冷えてから行なってください。

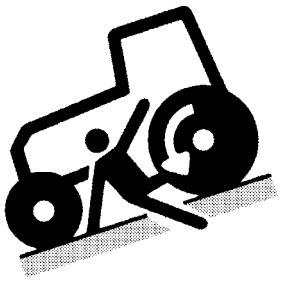
1AGALAFAP053A

点検・給油・整備時に

1. 点検整備には帽子と安全な服装を着用してください。作業内容によってはヘルメット，安全靴，保護めがね，防塵マスク，防音具，保護手袋などの保護具を着用してください。
   各保護具は使用前に機能を確認してください。

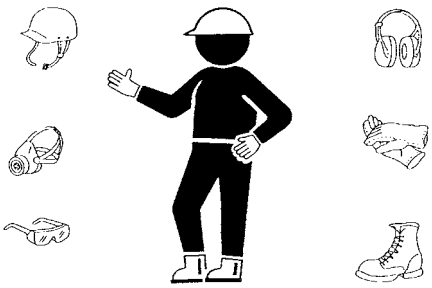
1AGADAPAP122A

2. 平たんな場所に駐車し，作業機を**［下げ］**，駐車ブレーキを**［掛け］**，各変速レバーを**［中立］**にし，そしてエンジンを**［停止］**してください。
3. エンジン・マフラ・ラジエータなどがじゅうぶん冷えてから点検整備してください。ヤケドのおそれがあります。

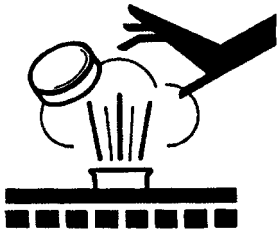
1AGALAFAP055A

4. 燃料を補給するときやバッテリを充電しているときは，タバコを吸ったり，火を近づけないでください。バッテリは充電中可燃性ガスが発生し，引火爆発のおそれがあります。
5. 放電したバッテリにブースタケーブルなどを接続して始動するときは，取扱方法をよく読みそれに従ってください。
（**［運転のしかた］**の章の**［バッテリあがりの処置］**の項を参照）

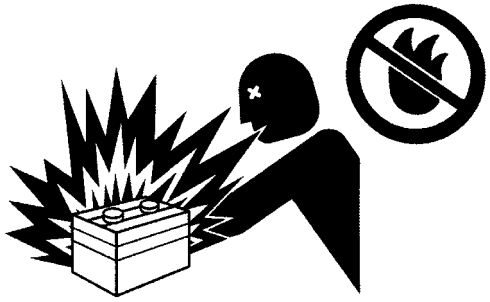
1AGALAFAP048A

6. バッテリは液面が LOWER（最低液面線）以下になったままで使用や充電をしないでください。
LOWER 以下で使用を続けると電池内部の部位の劣化が促進され，バッテリの寿命を縮めるばかりでなく，爆発の原因となることがあります。
すぐに UPPER LEVEL（上限）と LOWER LEVEL（下限）の間に補水してください。（補水可能なバッテリ）
7. バッテリを外すときは，短絡事故を防ぐため，最初にバッテリのマイナスコードを外し，接続するときは最後に接続してください。
8. バッテリ液は希硫酸なので扱いには注意し，体や衣服に付けないようにしてください。もし目や体に付着した場合はすぐ水で洗って，すみやかに医師の診療を受けてください。

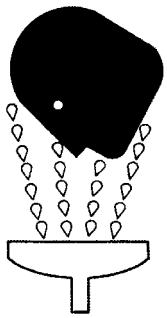
1ARAEABAP014B

9. ３点リンク作業機を上げた状態で点検整備を行なう場合，必ず油圧ロックレバーで作業機が落下しないようにロック（停止）してください。ロック（停止）するとともに適切なジャッキ又はブロックで歯止めをし，落下防止を行なってください。

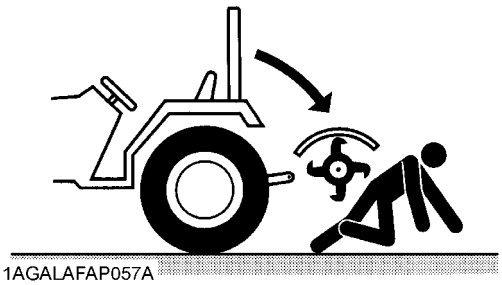
1AGALAFAP057A

10. タイヤの空気圧は，取扱説明書に記載している規定圧力を必ず守ってください。
空気の入過ぎは，タイヤ破裂のおそれがあり死傷事故を引起こす原因になります。
11. タイヤに傷があり，その傷がコード（糸）に達している場合は，使用しないでください。
タイヤ破裂のおそれがあります。
12. タイヤ・チューブ・リムなどの交換・修理は，必ず購入先にご相談ください。
（特別教育を受けた人が行なうように，法で決められています。）

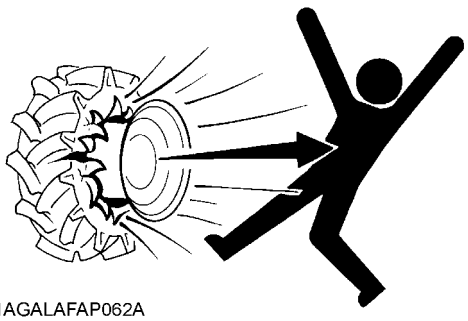
1AGALAFAP062A

13. 圧力がかかり噴出した油は，皮膚を貫通する程の力があり，傷害の原因になります。油圧部品を外すときは，必ず残圧を抜いてください。

1BAACAAAP010D

14. 見えない小さな穴からの油漏れを探すときは，保護めがねをかけ，ボール紙などを利用してください。
万一，油が皮膚を貫通したときは，強度のアレルギーを起こすおそれがあるので，すぐ医師の診療を受けてください。

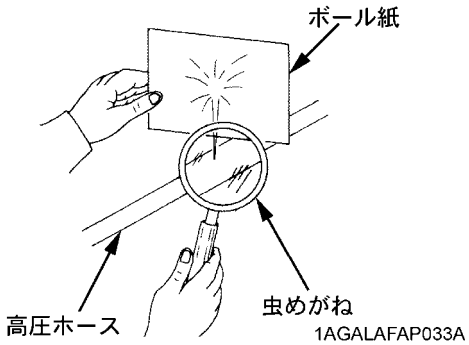

1AGALAFAP033A

15. 点検・整備時に，後輪だけを地面から浮かせた状態にしてエンジンを始動させないでください。ブレーキを踏むと前後輪を連結状態にする機構になっていますので前輪が回転し，トラクタが動き出すおそれがあります。

16. フロントサスペンション仕様トラクタの点検整備を行なう場合は必ず車高を下げてから行なってください。
サスペンション部にはエンジン停止時も常に油圧回路内に高圧力がかかっていますので，パイプや油圧ホースを取外さないでください。
点検，整備は購入先にご依頼ください。

17. 廃棄物をみだりに捨てたり，焼却すると，環境汚染につながり，法令により処罰されることがあります。
＊ 機械から廃液を抜く場合は，容器に受けてください。
＊ 地面へのたれ流しや河川，湖沼，海洋への投棄はしないでください。
＊ 廃油，燃料，冷却水（不凍液），冷媒，溶剤，フィルタ，バッテリ，ゴム類，その他の有害物を廃棄，又は焼却するときは，購入先，又は産業廃棄物処理業者等に相談して，所定の規則に従って処理してください。

1BJABAAAP018D

18. コモンレール仕様エンジンには高電圧や高圧力の燃料が通る部分があります。
次の注意事項を守らないと，感電事故や高圧燃料のもれによるケガをするおそれがあります。
＊ 掃除などでエンジンを制御する電子部品や，そのコネクタ，ハーネスをさわる場合は，キースイッチを**【切】**にしてください。
＊ エンジンの高圧燃料が通る部品は，分解や修理を行なわないでください。
付近のボルト・ナット類もゆるめないでください。
高圧燃料が通るのは，燃料噴射ポンプからインジェクタの間です。
＊ エンジンの不調時は，購入先にご相談ください。

19. ディーゼルパティキュレートフィルター（以下本文中では DPF と表記します）再生中は排気ガスや DPF が高温になります。やけどや周囲のわらくず，異物等の発火、溶解に注意してください。
20. 高温の排気ガスがあたらないようにトラクタの周囲に人や可燃物を近づけないようにしてください。
21. 火災防止のため，DPF マフラの周囲は可燃物を取除き常にクリーンにしておいてください。
22. DPF 再生中は白煙が発生する場合がありますので，換気の悪い場所では再生を行なわないでください。
23. DPF 再生中はトラクタから離れないでください。

24. 本製品には，無線ユニットを図の位置に取付けています。電波により心臓ペースメーカーの動作に影響を与える恐れがありますので，心臓ペースメーカーが無線ユニットから 22cm 以上離れるようにしてください。

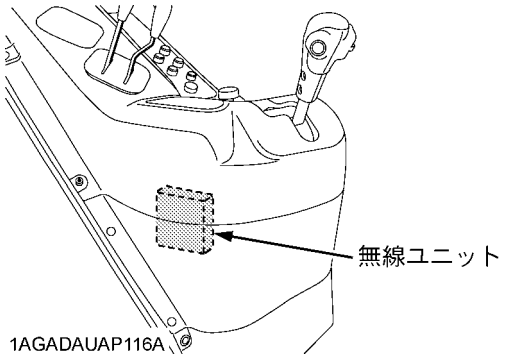

パワクロ仕様の場合

以下の内容は**［パワクロ仕様］**の場合の特別な注意事項を記載しています。前述の注意事項と合わせてよく読み理解した上で，安全な作業をしてください。

■乗り降り時に

1. 乗り降りは補助ステップを使ってください。クローラに足をかけるとすべって転倒するおそれがあります。

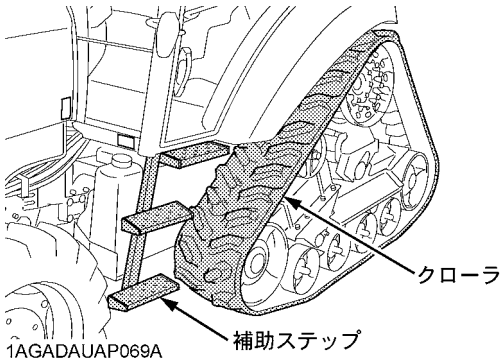

■運転時に

1. 凹凸やカーブの多い所では絶対に高速走行をしないでください。ハンドル操作ができなくなるおそれがあります。
2. クローラ部が凸部を乗越えるときは，急に姿勢が変わりますのでじゅうぶん注意してください。

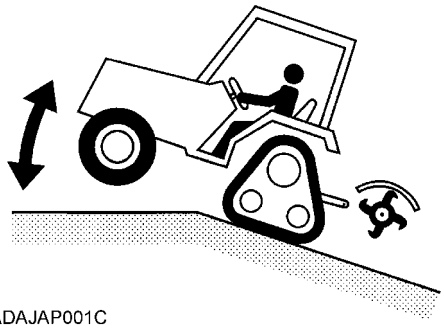

■あゆみ板使用時に

1. あゆみ板は左右の先端をそろえ，前後にずれないように確実に固定してください。
2. あゆみ板とあゆみ板をかけた面との段差が大きい場合，運転には特に注意してください。
3. 途中で変速すると危険ですので，あらかじめ安全な遅い変速位置に入れて低速で運転してください。
4. あゆみ板は，十分な強度・幅・長さ（傾斜が 15 度以下になる長さ：トラックの荷台高さ，あるいはほ場乗入れ部高さの 4 倍以上）のあるすべり止め及び爪付きのものを使用し，パワクロの重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選んでください。

◆ ほ場への出入り

1. クローラの片側だけが段差に引っかかり乗りあがらない状態になった場合，いったん車両を元に戻し，あゆみ板をかけ直してはじめからやり直してください。

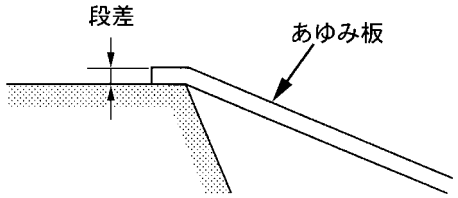

1AGACBUAP002B

◆ 作業時に

1. クローラの構造上，左右に大きな段差のある状態で作業を行なうと，クローラが外れる場合があります。プラウ作業などで片側のクローラを溝に落としての作業は行なわないでください。

◆ トラックへの積み・降ろし

1. トラックは荷台後部にあゆみ板の爪をかけるフックが付いた物を使用してください。
2. トラックへの積み・降ろしは，必ず左右のブレーキペダルを**［連結］**し，**前進で積み込み，後進で降ろして**ください。前進で降りると，クローラがあゆみ板の段差ですべり，前輪が浮いて車体が旋回し，転倒事故につながるおそれがあります。

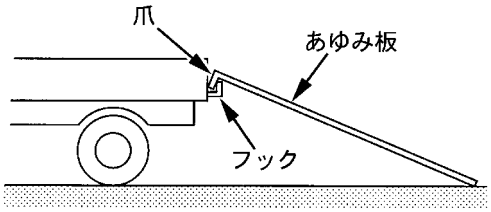

1AGACBUAP003B

前進で積み込み，後進で降ろす
［パワクロ仕様のみ］

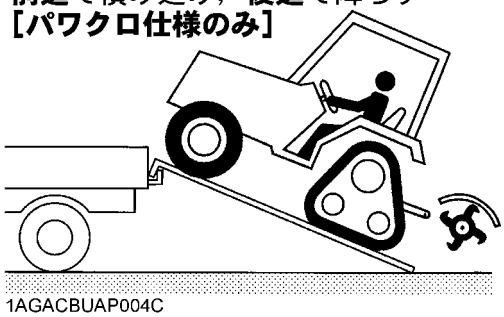
1AGACBUAP004C

表示ラベルと貼付け位置

①品番　3Y200-4955-0

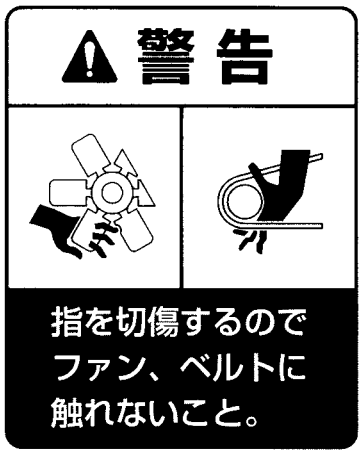

1AGADAUAP012A

②品番　3Y200-4958-0

1AGADAUAP014A

③品番　3Y200-4954-0

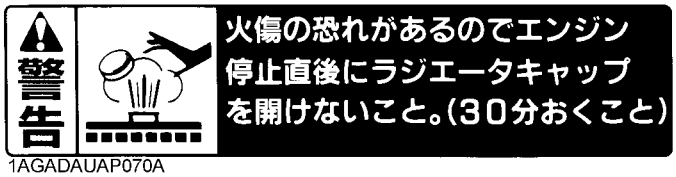

1AGADAUAP070A

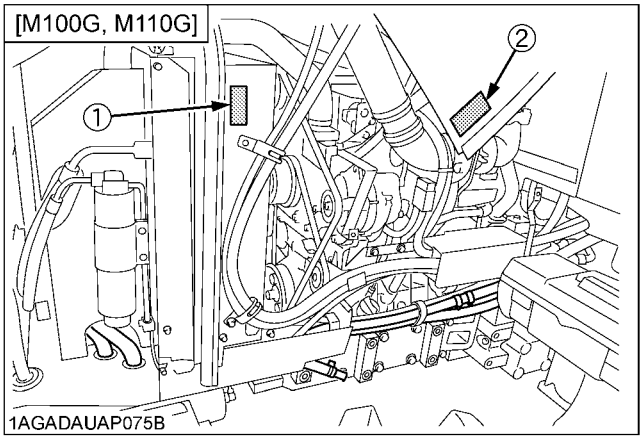

1AGADAUAP075B

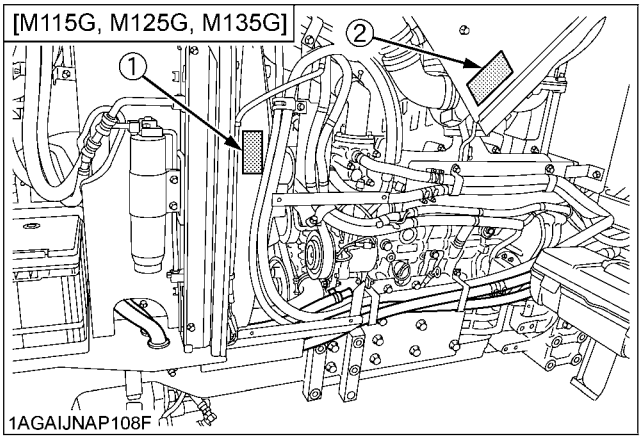

1AGAIJNAP108F

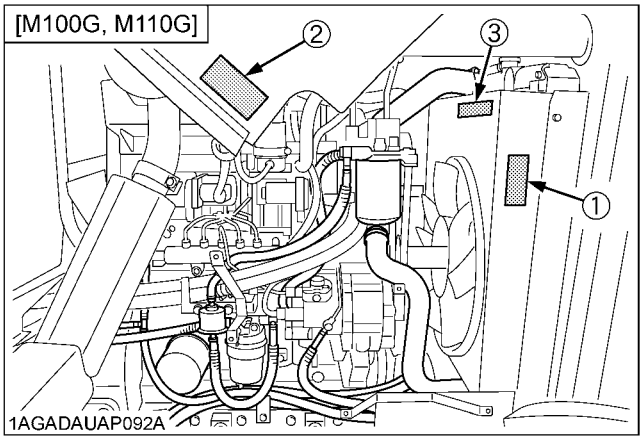

1AGADAUAP092A

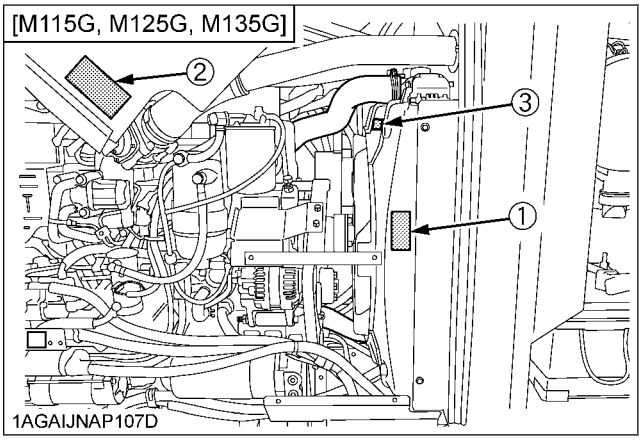

1AGAIJNAP107D

＊ラベル位置を示すためサイドカバーを外してあります。

1AGADAUAP055A

①品番　3Y200-9836-0

⚠ 警　告

傷害事故防止のため、取扱説明書を読み理解して正しい取扱いをしてください
始動時
・シートにすわり、PTO及び各変速レバーを中立にすること
・前後左右に人がいないことを確認すること
運転時
・道路走行時は運転者以外に人を乗せないこと
・排気ガスによる一酸化炭素中毒の恐れがあるので換気の不十分な所で使用しないこと
・溝や穴のちかく、路肩など重みでくずれやすい所では運転しないこと
・急な坂道、積込み積降ろし、圃場の出入り、畦の乗越え等では遅い車速で運転し、途中で変速しないこと
・道路走行時はデフロックを使用しないこと
・道路走行時はSMVマークを装着すること
・道路走行は道路運送車両の保安基準に適合すること
（詳細は取扱説明書を参照）
駐車時
・PTO及び各変速レバーを中立にし、作業機を地面に降ろし、駐車ブレーキを掛け、エンジンをとめること
点検、整備時
・エンジンをとめ、機械の各部が停止してから行うこと
・3点リンクで作業機持ち上げ時は油圧ロックをすること

1AGADAUAP020A

②品番　3Y200-9831-0

⚠ 警　告

傾斜地での前、後進切替時、一時的に中立になることによりトラクタの自重による自走を防止するため、
ブレーキ及びクラッチを使用し切替完了後、クラッチで発進すること

⚠ 警　告

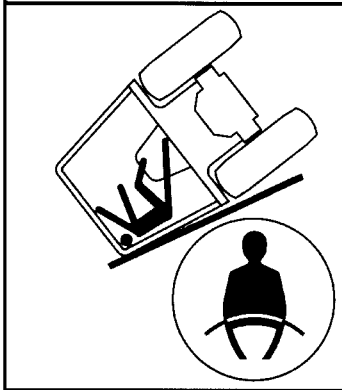

転倒、転落による死傷事故軽減のために、運転時は必ずシートベルトを着用すること

1AGADAUAP017A

③品番　3Y200-9832-0

⚠ 警　告

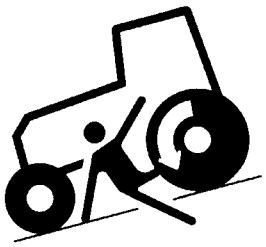

4輪駆動「入」で駐車ブレーキをかけてもエンジンを停止すると、ブレーキは後輪しか効きません
タイヤがスリップする恐れがあるので傾斜地での駐車はしないこと

⚠ 警　告

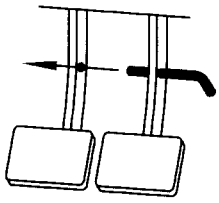

転倒や衝突による死傷事故を防ぐために、道路走行時は左右のブレーキペダルを連結すること

1AGADAUAP018A

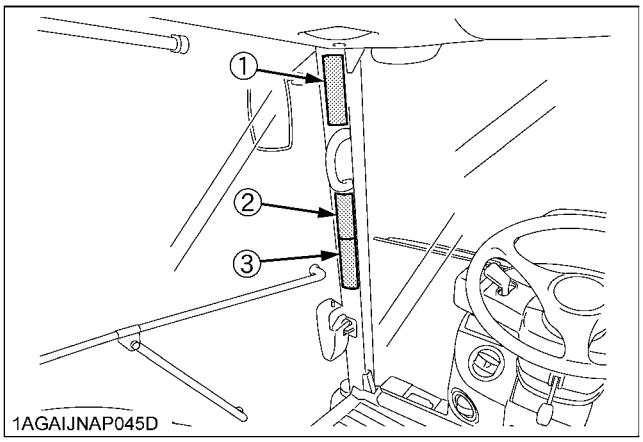

1AGAIJNAP045D

1AGADAUAP056A

①品番　3Y500-9855-0[S仕様]

⚠ 警　告

車高が変化することによる傷害事故を防ぐために、フロントサスペンションに関するスイッチを操作する際は周囲に人がいないことを確認すること。

1AGADAUAP023A

②品番　3Y200-9868-2

⚠ 警　告

本製品にはDPF(ディーゼル・パーティキュレート・フィルタ)が搭載されています。
DPFの再生処理中はマフラ、排気ガスが高温になります。
DPFの再生処理を行うときは以下のことを守ってください。

1. 納屋や倉庫など囲まれた場所で再生処理を行わないでください。
2. 再生処理中は排気管周辺から人や動植物が離れていることを確認してください。
3. 再生処理中は排気管周辺に燃えやすいものがないことを確認してください。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

1AGADAUAP024A

③品番　3Y200-9833-3

⚠ 警　告

点検・整備時に、後輪だけを地面から浮かせた状態にしてエンジンを始動させないで下さい。
　ブレーキを踏むと前後輪を連結状態にする機構になっている為、前輪が回転しトラクタが動き出す恐れがあります。

⚠ 警　告

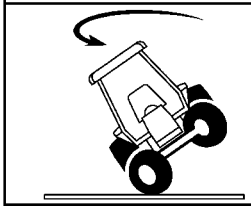

転倒による死傷事故を防ぐために
・倍速ターンは圃場以外で使用しないこと(B仕様)
・高速で使用しないこと(B仕様)

⚠ 警　告

転倒や衝突による死傷事故を防ぐために、道路・傾斜地走行では旋回2WDを使用しないこと。

1AGADAUAP019A

④品番　3Y200-4966-0

⚠ 警　告

ポンパは、ほ場内作業にのみ使用すること。
作業時以外は、作業機上げ下げを油圧レバーで行うこと。

1AGADAUAP015A

⑤品番　3Y200-9859-0[S仕様]

⚠ 警　告

フロントサスペンションの油圧部品はエンジン停止時にも高圧状態にあるため、点検・整備時は、購入先へ連絡すること。

1AGADAUAP022A

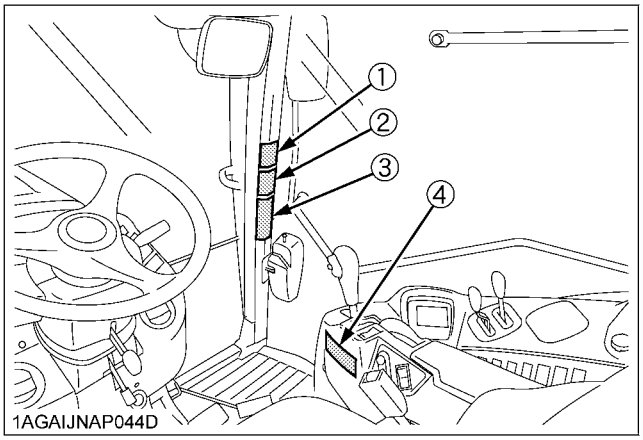

1AGAIJNAP044D

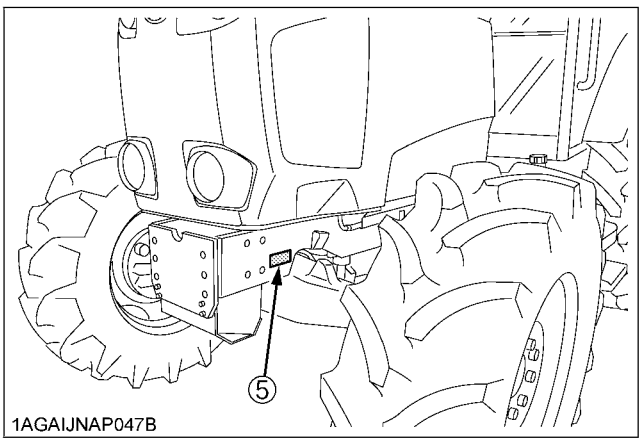

1AGAIJNAP047B

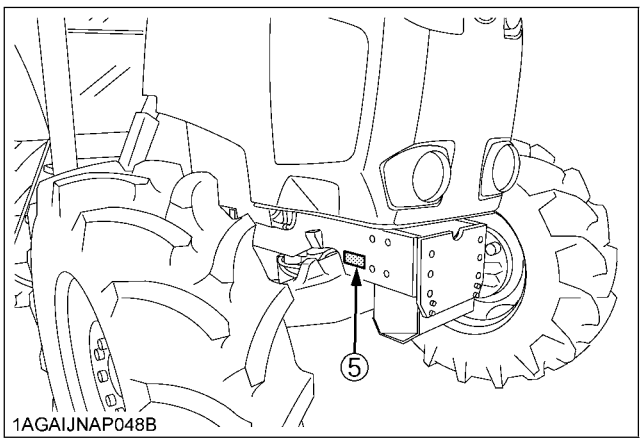

1AGAIJNAP048B

1AGADAUAP057A

①品番　T1060-4904-0

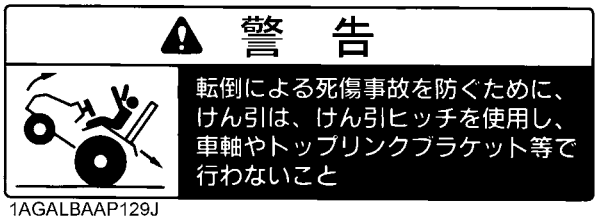

1AGALBAAP129J

②品番　3Y200-9856-0［M仕様以外］

1AGADAUAP021A

③品番　T1060-4959-0

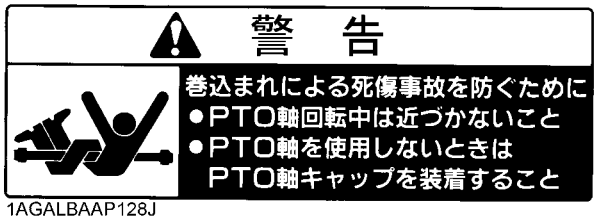

1AGALBAAP128J

④品番　3Y200-4772-0

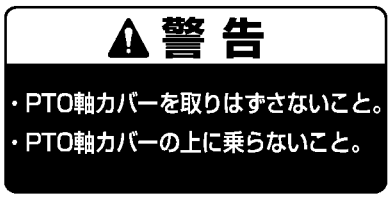

1AGADAUAP100A

⑤品番　3P200-9892-2

1AGADALAP255J

⑥品番　3T400-9892-0

1AGADAPAP121J

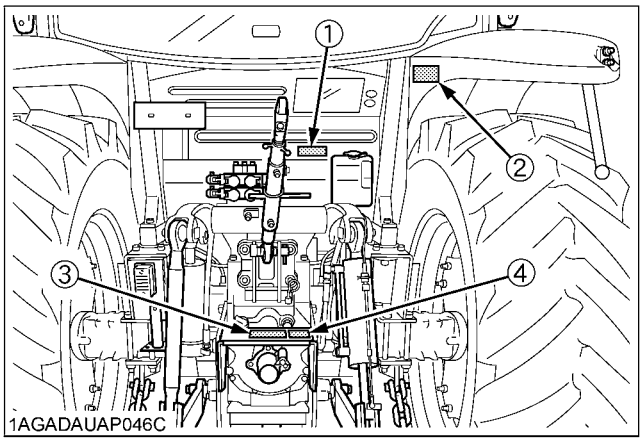

1AGADAUAP046C

[M100G, M110G]

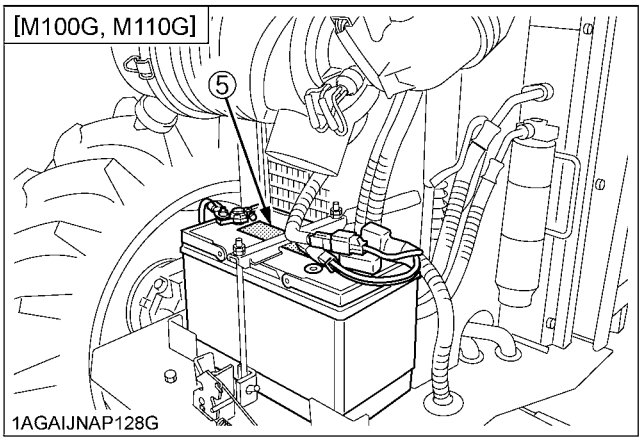

1AGAIJNAP128G

[M115G, M125G, M135G]

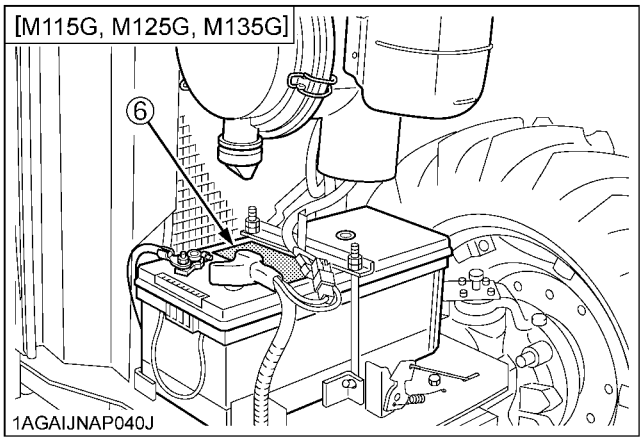

1AGAIJNAP040J

1AGADAUAP058A

①品番　T0180-4965-2

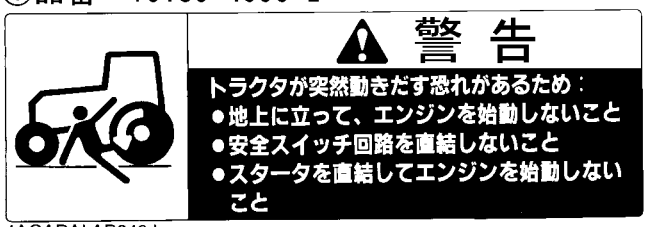

1AGADALAP249J

②品番　3Y200-9828-0

1AGADAUAP016A

③品番　3Y200-4959-0

1AGADAUAP014A

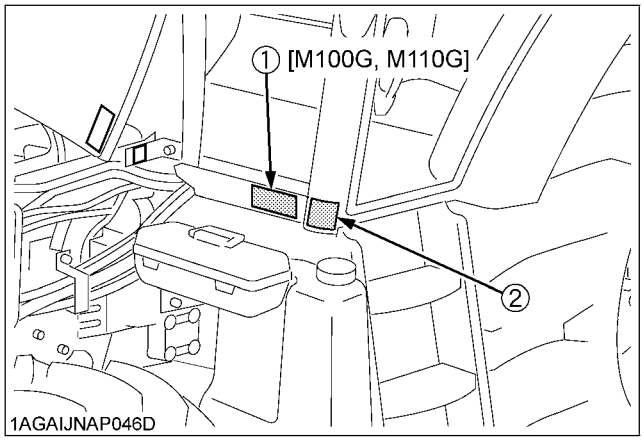

1AGAIJNAP046D

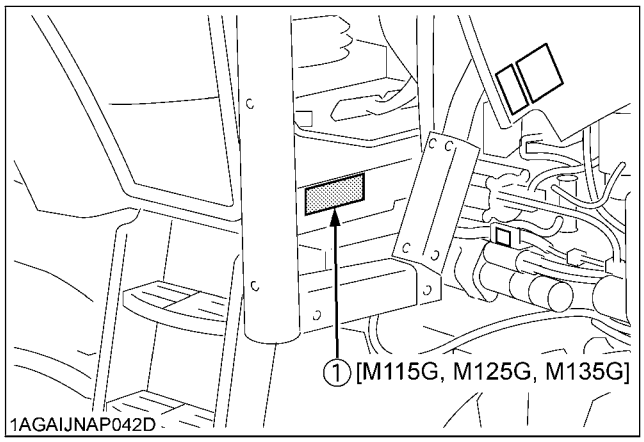

1AGAIJNAP042D

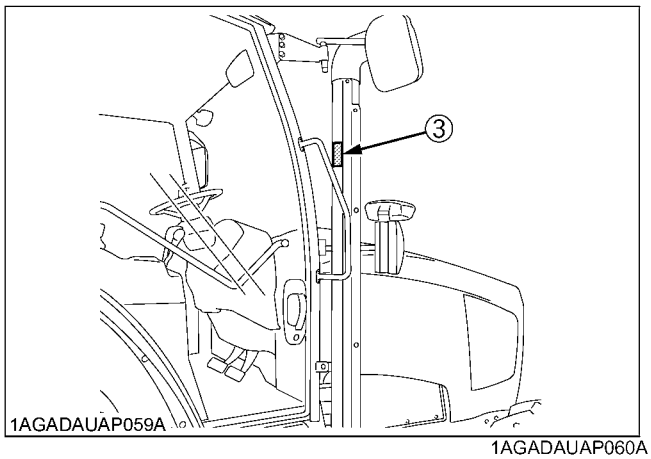

1AGADAUAP059A

1AGADAUAP060A

表示ラベルの手入れ

1. ラベルは，いつもきれいにして傷つけないようにしてください。
   もしラベルが汚れている場合は，石鹸水で洗い，やわらかい布で拭いてください。
2. 高圧洗浄機で洗車すると，高圧水によりラベルが剥がれるおそれがあります。高圧水を直接ラベルにかけないでください。
3. 破損や紛失したラベルは，製品購入先に注文し，新しいラベルに貼替えてください。
4. 新しいラベルを貼る場合は，貼付け面の汚れを完全に拭取り，乾いた後，元の位置に貼ってください。
5. ラベルが貼付けられている部品を新部品と交換するときは，ラベルも同時に交換してください。

サービスと保証／小型特殊自動車としての取扱い

サービスと保証

この製品には，保証書が添付してありますのでご使用前によくご覧ください。

■ご相談窓口

ご使用中の故障やご不審な点及びサービスについてのご用命は，お買上げいただいた購入先にそれぞれ**［ご相談窓口］**を設けておりますのでお気軽にご相談ください。
その際銘板に記載している
1. 型式名
2. 車台（製造）番号

を併せてご連絡ください。
なお，部品ご注文の際は，購入先に純正部品表を準備しておりますので，そちらでご相談ください。

警　告

＊ 機械の改造は危険ですので，改造しないでください。改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は，メーカ保証の対象外になるのでご注意ください。

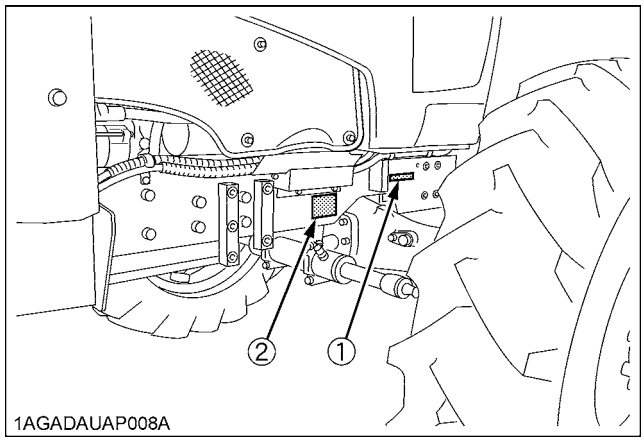

1AGADAUAP008A

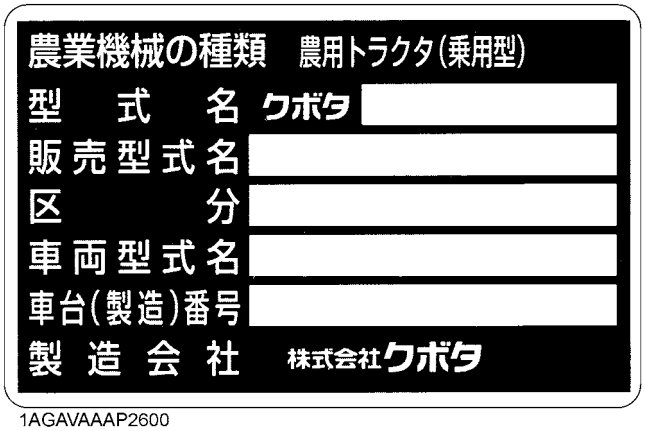

1AGAVAAAP2600

①車台（製造）番号
②銘板

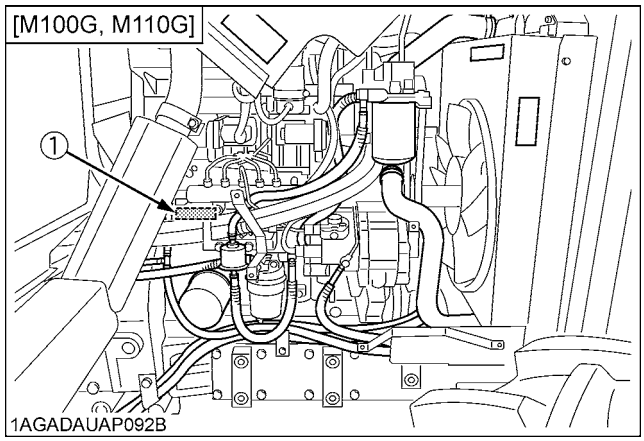

1AGADAUAP092B

①エンジン番号

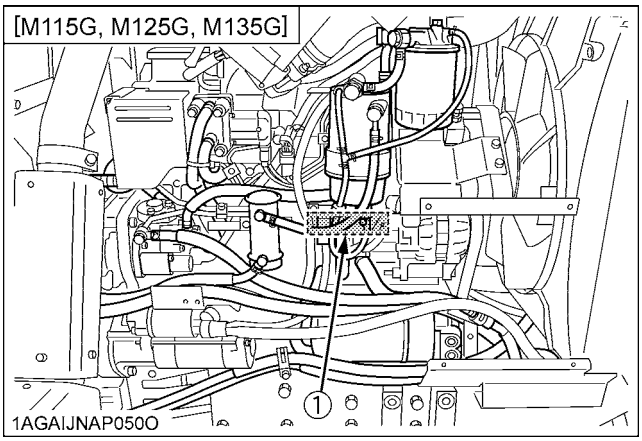

①エンジン番号

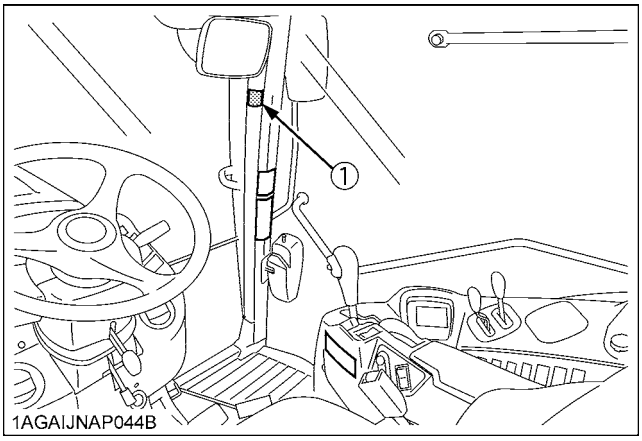

①安全キャブ銘板

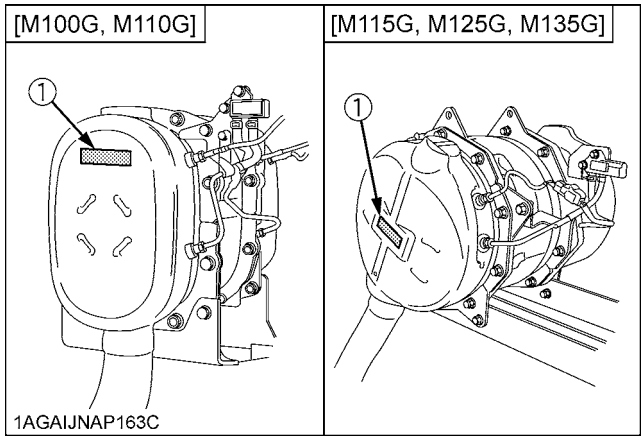

① DPF 番号

■補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期限）は製造打ち切り後 12 年といたします。
ただし，供給年限内であっても特殊部品につきましては，納期等についてご相談させていただく場合もあります。
補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で終了致しますが，供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には，納期及び価格についてご相談させていただきます。

農機具（安全キャブ）型式名	型式検査合格番号
IC135G	213027

農機型式名	小型特殊自動車車両型式名	型式認定番号	安全鑑定適合番号
クボタ M100G	クボタ WDR-MGF	農 3347 改造型	38100
クボタ M110G	クボタ WDR-MGF	農 3347	38099
クボタ M115G	クボタ WDR-MGY	農 3345 改造型	38098
クボタ M125G	クボタ WDR-MGY	農 3345 改造型	38097
クボタ M135G	クボタ WDR-MGY	農 3345	38096

農機具（安全キャブ）型式名	型式検査合格番号
IC135G-PC	213028

農機型式名	小型特殊自動車車両型式名	型式認定番号	安全鑑定適合番号
クボタ M110G-PC	クボタ WDR-MGF	農 3347 改造型	38103
クボタ M125G-PC	クボタ WDR-MGY	農 3345 改造型	38102
クボタ M135G-PC	クボタ WDR-MGY	農 3345 改造型	38101

農機具（安全キャブ）型式名	型式検査合格番号
IC110G-AT	213026

農機型式名	小型特殊自動車車両型式名	型式認定番号	安全鑑定適合番号
クボタ M100G-AT	クボタ WDR-MGF	農 3347 改造型	38105
クボタ M110G-AT	クボタ WDR-MGF	農 3347 改造型	38104

■取扱説明書の収納

取扱説明書類は付属のビニール袋に入れ，取扱説明書収納場所に収納し，常時携帯してください。

＊ 収納場所近辺を洗車する場合は，冊子を取出してから洗車をしてください。
＊ 紙類は吸湿により変形や変色が生じ易いため，長期格納時は室内に保管することをお奨めします。

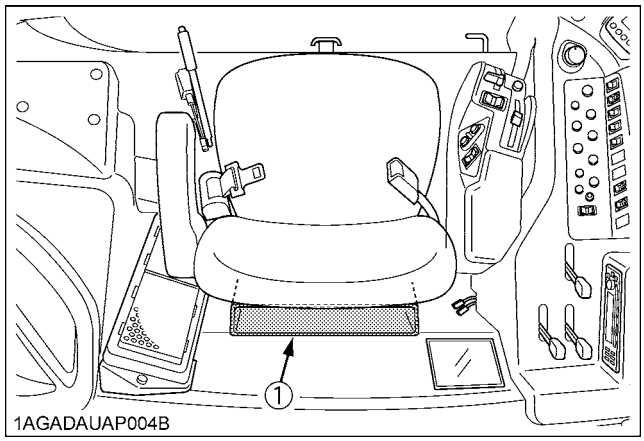

①取扱説明書収納場所

小型特殊自動車としての取扱い

このトラクタは，道路運送車両法の小型特殊自動車に該当します。

■小型特殊自動車取得の届出と標識（ナンバープレート）の取付け

新たに小型特殊自動車の所有者となった者は，市町村条例により，その取得したことを市町村役所に届けて，標識（ナンバープレート）の交付を受けなければなりません。
手続きは市町村により，多少異なりますので詳細は，購入先にご相談ください。

1. 小型特殊自動車を購入したときは，販売証明書など（購入先で発行）に，軽自動車税を添えて市町村役所に届出ます。
2. 届出が済むと標識（ナンバープレート）が交付されます。
3. 標識（ナンバープレート）は，車体の取付け位置に取付けてください。

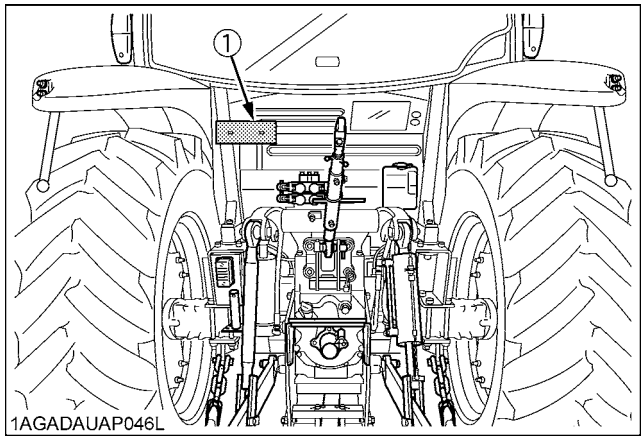

①標識（ナンバープレート）取付け位置

■低速車［SMV］マーク

公道走行時は後続車に低速農耕車が走行している事を知らせる**低速車［SMV］マーク**を取付けてください。

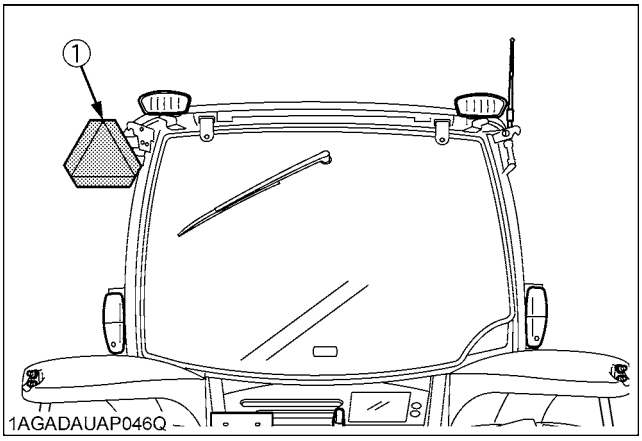

①低速車［SMV］マーク

■運転免許

公道を走行する場合は，大型特殊自動車の運転可能な運転免許証が必要です。必ず所持してください。

重　要

＊ このトラクタは道路運送車両法上の小型特殊自動車に該当しますが，**【道路交通法】**では，大型特殊自動車に該当します。従って公道を走行する場合は，**【大型特殊自動車の運転免許証】**が必要です。

■損害賠償保険について

万一の交通事故補償に備え，任意保険に加入されることをお勧めします。

重　要

＊ エンジンで封印されている所はさわらないでください。(封印が外されたと認められる場合は，一切の保証は致しません。)

補　足

＊ インプルメントやアタッチメントを装着した状態では**【道路運送車両法の保安基準】**を満たしませんので，道路走行することはできません。

＊ 作業灯は**【道路運送車両法の保安基準】**第 42 条（灯火の色等の制限）において，**【走行中に使用しない灯火】**とされ，点灯したまま道路走行すると他の交通車両の妨害となることから道路走行中の点灯は禁止されております。

＊ 公道走行は，必ずフロントサスペンションの手動モードを解除して走行してください。車高を変更したままでは**【道路運送車両法の保安基準】**違反になることがあり，道路を走行することができません。**【S 仕様】**

＊ インストラクターシートに運転者以外が乗車した状態では，**【道路運送車両法の保安基準】**を満たしませんので，道路走行することはできません。

■無線ユニットについて

● 電波法に基づく認証について
本製品で使用している無線ユニットは，電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。従って，本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
ただし，以下の事項を行なうと法律により罰せられることがあります。
・ 無線ユニットを分解／改造すること。
・ 無線ユニットに貼られている認証ラベルをはがすこと。

● 本製品で使用している無線ユニットは IEEE802.11 に準拠した通信を行なっています。そのため環境により通信できない場合や周囲の無線機器に影響を与える場合があります。

■輪距

公道走行は，必ず指定の輪距で走行してください。指定輪距は次表のとおりです。この輪距どおりでない場合は**【道路運送車両法の保安基準】**違反になり，道路を走行することができません。

◆前後輪タイヤ組合わせ表

型　式		前輪		後輪		表中のタイヤは標準出荷と部品採用のものを併記しています。
		タイヤサイズ	輪距（mm）	タイヤサイズ	輪距（mm）	
M100G	標準	11.2-24	1520	16.9-34	1530	
	L1	11.2-24		13.6-38	1520	
	K3	13.6-24	1530	16.9-38	1530	
	K6	11.2-24RC	1520	13.6-38RC	1520	
	K7	9.5-24RC		12.4-38RC		
	R2	12.4R24	1530	420/85R34	1530	
	R3	13.6R24		420/85R38		
	R6	11.2R24RC	1520	13.6R38RC	1520	
	R7	9.5R24RC		12.4R38RC		
M110G	標準	11.2-24	1520	16.9-34	1530	
	K3	13.6-24	1530	16.9-38		
	K6	11.2-24RC	1520	13.6-38RC	1520	
	K7	9.5-24RC		12.4-38RC		
	R2	12.4R24	1530	420/85R34	1530	
	R3	13.6R24		420/85R38		
	R6	11.2R24RC	1520	13.6R38RC	1520	
	R7	9.5R24RC		12.4R38RC		
M100G AT	K7	9.5-24RC	1440	12.4-38RC	1440	
	R7	9.5R24RC		12.4R38RC		
M110G AT	K2	11.2-24RC	1440	13.6-38RC	1440	
	K7	9.5-24RC		12.4-38RC		
	R2	11.2R24RC		13.6R38RC		
	R7	9.5R24RC		12.4R38RC		
M115G	標準	11.2-24	1640	16.9-34	1580	
	R3	13.6R24		420/85R38		
	R4	14.9R24		18.4R38		
M125G M135G	標準	11.2-24	1640	16.9-34	1580	
	R3	13.6R24		420/85R38		
	R4	14.9R24		18.4R38		
	R5	420/70R24	1750	520/70R38	1730	

[パワクロ仕様]

型　式		前輪		クローラ		※クローラサイズ：幅×リンク数×ピッチ（mm）
		タイヤサイズ	輪距（mm）	クローラサイズ	輪距（mm）	
M110G	PC1	13.6-24	1530	400 × 40 × 127	1580	
	PC2	380/70R24				
	PC2W			450 × 39 × 132	1780	
M125G M135G	PC1	13.6-24	1740（出荷時） 1640	400 × 40 × 127	1780	
	PC2	380/70R24				
	PC2W			450 × 39 × 132		

運転のしかた

運転前の点検

故障を未然に防ぐには，機械の状態をいつもよく知っておくことが大切です。日常点検は一日一回，運転前に欠かさず行なってください。
（点検方法の詳細は，**［トラクタの簡単な手入れと処置］**の章を参照。）

警　告

＊ 運転前にブレーキ・クラッチ・ステアリングや安全装置などの日常点検を行ない，摩耗や損傷している部品があれば交換してください。また，定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点検してください。
＊ 点検をするときは，必ず作業機を降ろしエンジンを停止してから行なってください。
＊ 燃料補給時は，くわえタバコ・裸火照明はしないでください。
＊ 燃料・オイルがこぼれた場合は，きれいにふき取ってください。
＊ 運転中及び停止直後は，ラジエータの圧力キャップを絶対に開けないでください。熱湯が噴出してヤケドをするおそれがあります。
＊ エンジン周囲のカバー類を開けて点検・整備するときは，次の手順に従ってください。
1. エンジン停止後 30 分経過してから開ける。
2. 点検・整備で内部に触れるときは，ヤケドのおそれがないことを確認する。

重　要

各部への給油と交換
＊ 点検するときはトラクタを水平な場所に置いて行なってください。傾いていると正確な量を示さないことがあります。
＊ 使用するエンジンオイル，ミッションオイル，ブレーキオイルは，必ず指定**［クボタ純オイル］**を使用してください。

排ガス後処理装置

警　告

- **＊ DPF 再生中は排気ガスや DPF が高温になります。火傷，可燃物への発火や溶解に注意してください。**
- **＊ 高温の排気ガスがあたらないように，トラクタを人や動物などから離してください。**
- **＊ 再生中は白煙が発生する場合があります。換気の悪い納屋等での再生は行なわないでください。**
- **＊ 再生中はトラクタから離れないでください。**

■ディーゼル・パティキュレート・フィルタ (DPF) マフラ

このトラクタには，ディーゼルエンジン排気ガス中の炭化水素，一酸化炭素や他の有毒ガスを無害な二酸化炭素や水に酸化すると同時に，PM（粒子状物質）をフィルターで捕集する DPF（ディーゼル・パティキュレート・フィルタ）マフラ付きエンジンを搭載しています。
排ガス後処理装置を正しく取り扱い，環境保全にも努めてください。

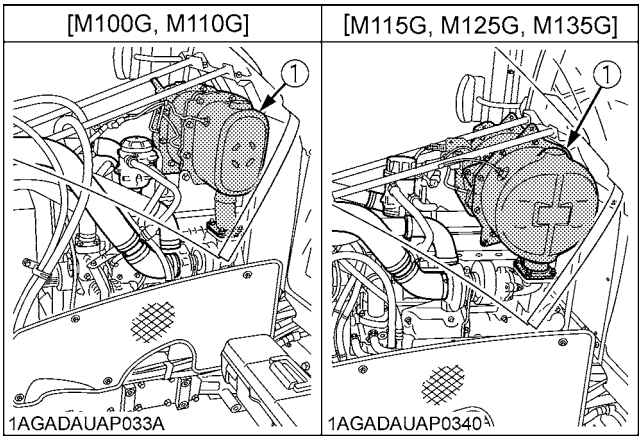

① DPF マフラ

■取扱いポイント

DPF マフラ内に捕集した PM（粒子状物質）が一定量堆積すると，PM を DPF マフラ内で燃焼させ DPF マフラをリフレッシュさせる必要があります。この燃焼作業を**［再生］**と呼びます。
この再生に到達するまでの運転時間を延ばし，DPF マフラの故障を防ぐため，必ず以下の取扱い事項を守ってください。

◆ 燃料

燃料は必ず低硫黄ディーゼル軽油（S10）を使用してください。

重　要

＊ 低硫黄ディーゼル軽油以外の軽油を使用した場合，エンジンや排ガス後処理装置などに悪影響を与え，故障の原因となります。また，排気ガス浄化基準に適合しなくなる恐れがあります。

◆ エンジンオイル

DPF 搭載用ディーゼルエンジンオイル**（クボタ純オイル D10W-30 DH-2）**をご使用ください。

重　要

＊ 指定のエンジンオイル以外を使用すると DPF の早期目詰まりや燃費の悪化を招く恐れがあります。

◆ 不必要なアイドリング運転の禁止

一般にエンジン回転が低いほど排気ガス温度も低く，排気ガス中の PM（粒子状物質）も燃焼されず堆積しやすくなります。従って，不必要なアイドリング運転はしないでください。

◆ 再生

ランプやブザーで**［再生］**の指示サインが出たときは，速やかに再生を行なってください。

重　要

＊ 再生の中断や警告を無視して運転を続行すると，エンジンや DPF の故障の原因となります。

■ DPF マフラの再生方式

DPF マフラの再生方式は，作業に応じ**［自動再生］**又は**［再生禁止］**の何れかが選択できます。再生に伴う排気ガスの高温が作業に適さない場合を除き，**［自動再生］**の使用を推奨します。

◆ 自動再生モード

エンジンを始動すると（スイッチ類の操作不要）**［自動再生］**モードが自動的に選択されます。自動再生モードでは PM が一定量堆積し，再生に必要な条件（後述の**［DPF 再生に関する豆知識］**の項を参照）が整うと，トラクタの走行や停車に関係なく自動的に再生処理される為，作業能率が向上します。

自動再生の詳細は後述の**［自動再生モードの操作手順］**の項を参照してください。

◆ 再生禁止モード

エンジン始動後，**［再生禁止スイッチ］**を押しスイッチランプを点灯させると，**［再生禁止］**モードに切替わります。このモードに切替えると，PM は DPF 内に堆積され，オペレータの意思で再生操作を行なわない限り再生されません。換気の悪いビニールハウス内作業や牛舎内作業に有効です。

再生禁止の詳細は後述の**［再生禁止モードの操作手順］**の項を参照してください。

補　足

＊ 一旦エンジンを停止すると**［自動再生］**モードに切替わります。

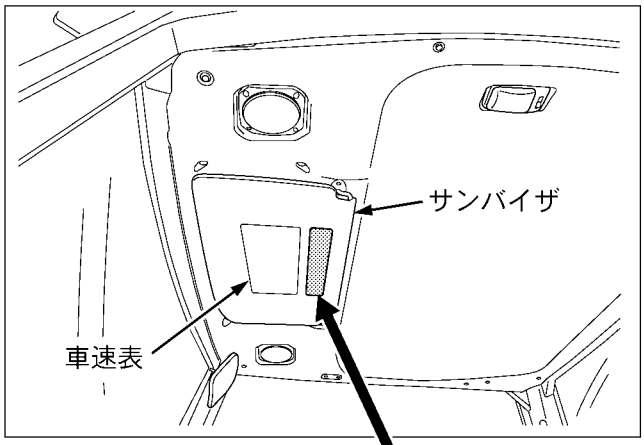

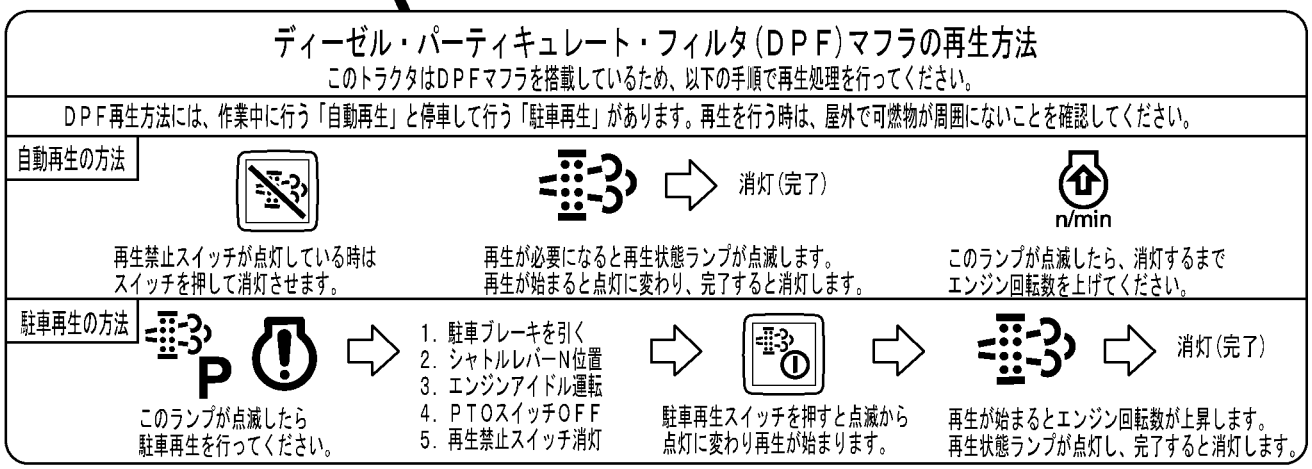

1AGADAUAP087A

自動再生モードの操作手順

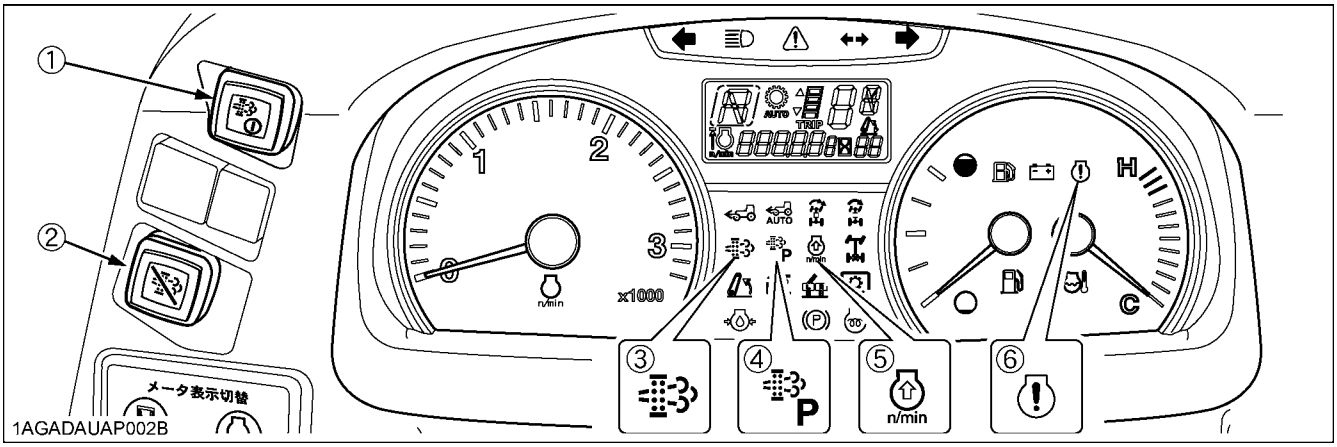

①駐車再生スイッチ　③再生状態ランプ　⑤エンジン回転上げ要求ランプ
②再生禁止スイッチ　④駐車再生要求ランプ　⑥エンジン系異常警告灯

■再生操作手順

1. エンジンを始動します。(再生禁止スイッチランプ が消灯している事を確認する)

再生禁止スイッチランプ消灯：自動再生モード選択時
再生禁止スイッチランプ点灯：再生禁止モード選択時

補　足

＊ エンジンを始動すると自動的に**［自動再生］**モードが選択されます。
＊ 再生禁止スイッチはエンジン始動後，スイッチを押す毎に切替わります。

2. 再生状態ランプ が点滅表示した場合：

DPF マフラに一定量の PM が堆積しています。
そのまま運転を続行してください。再生に必要な条件が整うと自動的に再生が開始されます。
DPF や排気ガス温度が上昇しますので安全な場所で作業してください。

3. エンジン回転上げ要求ランプ が点滅した場合， 消灯するまでエンジン回転を上げてください。

補　足

＊ 自動再生モードでも，トラクタの運転状態によっては，再生に必要な条件が整わず再生されない場合もあります。
＊ エンジン負荷が大きい場合，エンジン回転上げ要求ランプが点滅していても再生条件を満たす事もあります。(後述の**［DPF 再生に関する豆知識］**の項を参照してください。)

■ PM 堆積の警告レベルと必要な処置

自動再生モードで運転時，PM が一定量堆積すると自動で再生処理されますが，再生の中断や再生条件が整わなかった場合，PM の堆積レベルに応じブザー音やランプの表示を変化させ，オペレータに再生を促します。

重　要

＊ 再生が必要なレベルに達した時は，速やかに再生を行なってください。再生の中断や警告を無視して運転を続行すると，エンジンや DPF の故障の原因となります。

<table>
<tr><th colspan="3">自動再生モード</th></tr>
<tr><th colspan="2">状態</th><th>処置</th></tr>
<tr><td rowspan="3">警告レベル：1

ブザー音：無し</td><td> </td><td>再生状態ランプが点滅する。</td><td>DPF マフラに一定量の PM が堆積しています。そのまま運転を続行してください。</td></tr>
<tr><td> </td><td>エンジン回転数が低い時，エンジン回転上げ要求ランプが点滅する。</td><td>消灯するまでエンジン回転を上げてください。</td></tr>
<tr><td> </td><td>再生状態ランプは点滅から点灯に切替わる。</td><td>再生が開始され，完了すると消灯します。</td></tr>
<tr><td>警告レベル：2-1

ブザー音：
５秒に１回鳴る</td><td colspan="2">再生の中断や再生条件が整わないと警告レベル２になります。
 再生状態ランプが点滅する。</td><td>上記の警告レベル１を参照し【再生】を行なってください。</td></tr>
<tr><td>警告レベル：2-2

ブザー音：
３秒に１回鳴る</td><td>
 </td><td>エンジン回転数が低い時，エンジン回転上げ要求ランプが点滅する。
駐車再生要求ランプも点滅する。</td><td>駐車再生要求ランプが点滅時，駐車再生も可能です。
再生条件が整わない場合は【駐車再生】を行なってください。
＊ 駐車再生操作は【駐車再生の操作手順】の項を参照してください。</td></tr>
<tr><td>警告レベル：3

ブザー音：
１秒に１回鳴る

エンジン出力：
50％</td><td colspan="2">警告レベル２での再生ができなかった場合
 エンジン系異常警告灯が点滅する。
 駐車再生要求ランプも点滅する。</td><td>DPF マフラに多量の PM が堆積しています。直ちに作業を中断し【駐車再生】を行なってください。
＊ 駐車再生操作は【駐車再生の操作手順】の項を参照してください。
この段階では【自動再生モード】は作動しません。
これ以上運転を続けると再生操作ができなくなります。</td></tr>
<tr><td>警告レベル：4

ブザー音：
１秒に１回鳴る

エンジン出力：
50％</td><td colspan="2">警告レベル３での駐車再生を中断，又は無視をして運転を続行した場合
 エンジン系異常警告灯が点灯する。</td><td>直ちにトラクタを安全な場所に移動させ運転を中断し購入先へ連絡してください。
これ以上運転を続行すると，DPF やエンジンに致命的なトラブルが生じますので絶対に運転しないでください。</td></tr>
</table>

再生禁止モードの操作手順

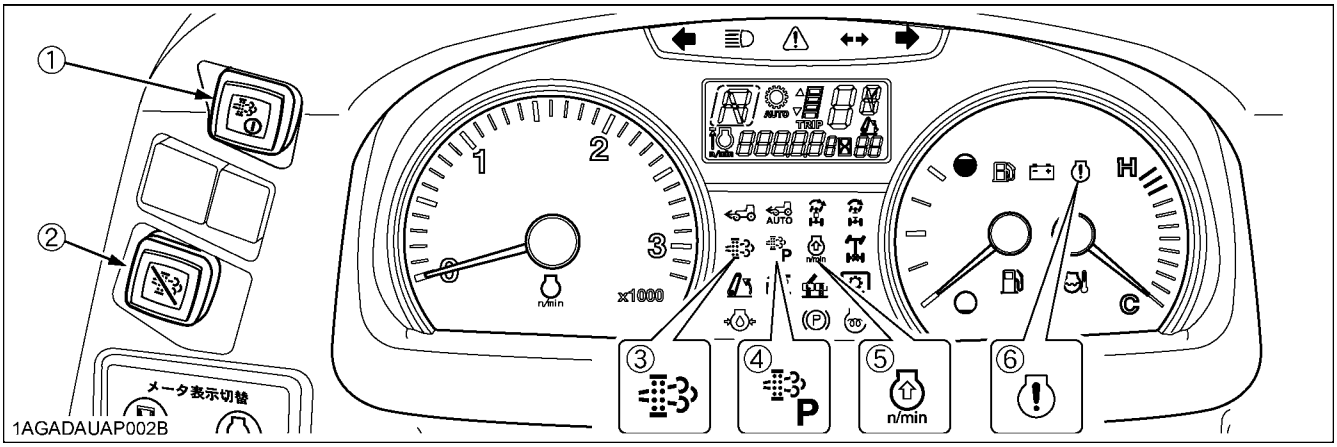

①駐車再生スイッチ　③再生状態ランプ　⑤エンジン回転上げ要求ランプ
②再生禁止スイッチ　④駐車再生要求ランプ　⑥エンジン系異常警告灯

■操作手順

1. エンジンを始動します。

2. 再生禁止スイッチ を押し，スイッチランプを点灯させます。

再生禁止スイッチランプ点灯：再生禁止モード選択時
再生禁止スイッチランプ消灯：自動再生モード選択時

3. 運転中，駐車再生要求ランプ が点滅表示した場合， DPF マフラに一定量の PM が堆積しています。
トラクタを安全な場所に移動させ，**［駐車再生の操作手順］**に従い DPF マフラの再生を行なってください。

■ PM 堆積の警告レベルと必要な処置

再生禁止モードで運転時，PM の堆積レベルに応じブザー音やランプの表示を変化させ，オペレータに再生を促します。

重　要

＊ 再生が必要なレベルに達した時は，速やかに再生を行なってください。再生の中断や警告を無視して運転を続行すると，エンジンや DPF の故障の原因となります。

再生禁止モード		
状態		処置
警告レベル：**1** ブザー音：無し	再生状態ランプが点滅する。	DPF マフラに一定量の PM が堆積しています。このまま運転を続行してもかまいません。
警告レベル１，２ 共通項目	警告レベルが**［1 ～ 2-2］**の範囲内であれば，再生禁止スイッチを自動再生モードに切替え，自動再生を行なうことも可能です。	
警告レベル：**2-1** ブザー音： ５秒に１回鳴る 警告レベル：**2-2** ブザー音： ３秒に１回鳴る	再生状態ランプが点滅する。 駐車再生要求ランプも点滅する。	トラクタを安全な場所に移動し，**［駐車再生］**を行なってください。 ＊ 駐車再生操作は**［駐車再生の操作手順］**の項を参照してください。
警告レベル：**3** ブザー音： １秒に１回鳴る エンジン出力：50％	警告レベル２での再生ができなかった場合	
	エンジン系異常警告灯が点滅する。 駐車再生要求ランプも点滅する。	DPF マフラに多量の PM が堆積しています。直ちに作業を中断し，トラクタを安全な場所に移動し，**［駐車再生］**を行なってください。 ＊ 駐車再生操作は**［駐車再生の操作手順］**の項を参照してください。 これ以上運転を続行すると再生操作ができなくなります。
警告レベル：**4** ブザー音： １秒に１回鳴る エンジン出力：50％	警告レベル３での駐車再生を中断，又は無視をして運転を続行した場合	
	エンジン系異常警告灯が点灯する。	直ちにトラクタを安全な場所に移動させ運転を中断し購入先へ連絡してください。 ＊ これ以上運転を続行すると，DPF やエンジンに致命的なトラブルが生じますので絶対に運転をしないでください。

駐車再生の操作手順

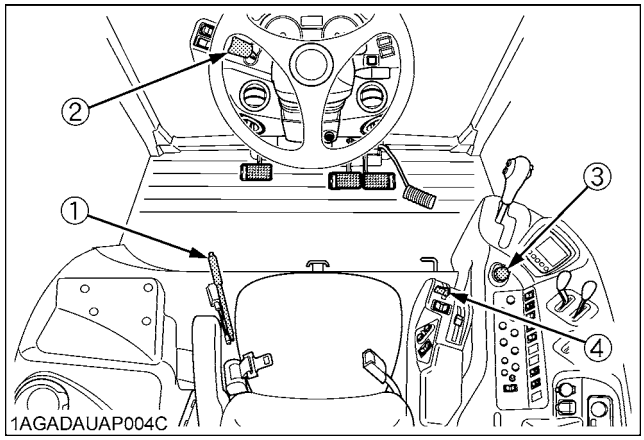

1. トラクタを建物，人や動物から離れた安全な場所に停車させます。

2. 駐車ブレーキを掛けます。(①)

3. シャトルレバーを中立位置にします。(②)

4. PTO クラッチコントロールスイッチを**［切］**にします。(③)

5. エンジン回転をアイドリングにします。(④)

6. 作業機を下げます。

7. 再生禁止スイッチ（ランプ）を押し**［消灯］**させます。

8. 駐車再生手順（上記２～５と７）が整うと駐車再生スイッチランプ が点滅します。

9. 駐車再生スイッチ を押し， 再生を開始します。（スイッチランプは点灯に変わる。）

10. エンジン回転が自動的に上昇し，再生が開始されます。

11. 再生中は ランプが点灯し，再生が終了すると消灯します。

12. ランプが消灯後，作業を開始してください。
なお，**［再生禁止］**モードで運転する場合，再生禁止スイッチを押しスイッチランプを点灯させてください。

補　足

＊ 緊急時以外，再生中は上記レバーやスイッチ（手順２，３，４），エンジン回転数を操作しないでください。もし操作すると，再生が中断されます。
＊ 駐車再生中はトラクタから離れないでください。
＊ 駐車再生を中断させた場合，約 30 秒間エンジン回転がアイドリングで固定されます。この 30 秒間はアクセルレバーやアクセルペダルをアイドリング位置で保持し操作しないでください。30 秒経過後は正常に作動します。

■ DPF の再生に関する豆知識

● **運転**

エンジンは高速，高負荷運転するほど，排気ガス温度は高温となるため，排気ガス中の PM（粒子状物質）は DPF マフラ内で燃焼します。その結果，DPF マフラは**【再生】**に到達するまでの運転時間が長くなります。逆にエンジン回転が低く負荷も少ないほど，排気ガス温度も低くなるため，排気ガス中の PM（粒子状物質）は，DPF マフラ内で燃焼されず堆積しやすくなります。その結果，DPF マフラは**【再生】**に到達するまでの運転時間が短くなるので，不必要なアイドリング運転等は推奨しません。

● **［再生］に必要な条件**

下記条件がすべて整うと再生が始まりますが，再生途中に１つでも条件から外れると中断します。

(1) エンジン冷却水温が充分暖まっているとき
(2) DPF 温度が高温になっているとき
(3) エンジン回転数が約 1200rpm 以上のとき

● 再生は通常15～20分で終了します。(再生時間は外気温度，排気ガス温度やエンジン回転数により異なります。)

● 再生は，エンジンが充分に暖まっているときに行なうことを推奨します。

● 不必要な再生・中断操作を繰り返し行なわないでください。エンジンオイルに微量の燃料が混ざり，オイルの質を低下させます。

● DPF 再生時は,エンジンの空気流入量を自動的に制限し，排気温度が高くなるように制御されています。このとき，エンジン音が変化しますが異状ではありません。

● 再生終了直後は,DPF マフラが高温になっていますので，約５分程度エンジンを継続して運転することを推奨します。

エンジンの始動と停止

警　告

＊ この取扱説明書前編の黄色のページの［安全に作業するために］の内容を必ずお読みください。
＊ トラクタに貼ってある⚠表示ラベルの内容を必ずお読みください。
＊ エンジンを始動する前に，必ずシートに座り，i-シフトレバーや PTO 変速レバーが[中立]（N）かどうか，また駐車ブレーキが掛かっているかを確認してください。
＊ PTO クラッチコントロールスイッチも[OFF]（切）にしてください。
＊ トラクタが突然動き出すおそれがあるため，地上に立ってエンジンを始動したり，スタータ端子や安全スイッチを直結してエンジンを始動しないでください。
＊ エンジン始動時，車高が変化するおそれがあります。周囲に人がいないことを確認してから始動してください。[S 仕様]
＊ 室内やビニールハウス内などで運転する場合は，換気をじゅうぶんに行なってください。
換気が不十分であると排気ガスにより，一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

■始動のしかた

1. 駐車ブレーキをかけます。

レバーを引くと駐車ブレーキがかかり，キースイッチ**【入】**の位置では，メータパネル内の駐車ブレーキ警告灯が点灯します。

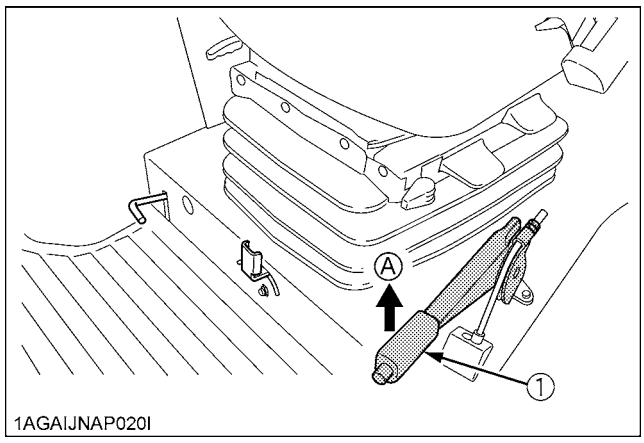

①駐車ブレーキレバー　　Ⓐ“引く”

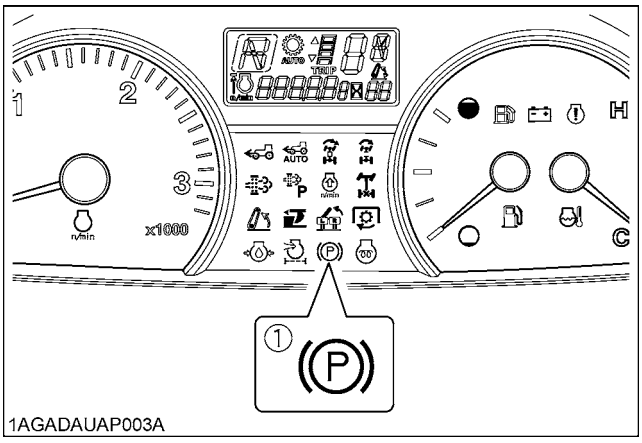

①駐車ブレーキ警告灯

2. 燃料コックを［開］にします。

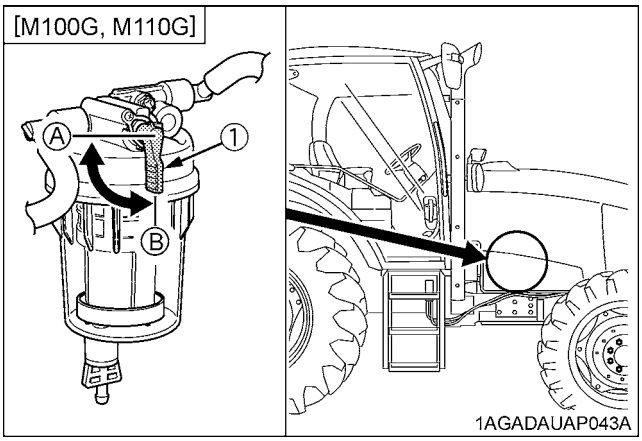

①燃料コック　　**Ⓐ“閉”**
Ⓑ“開”

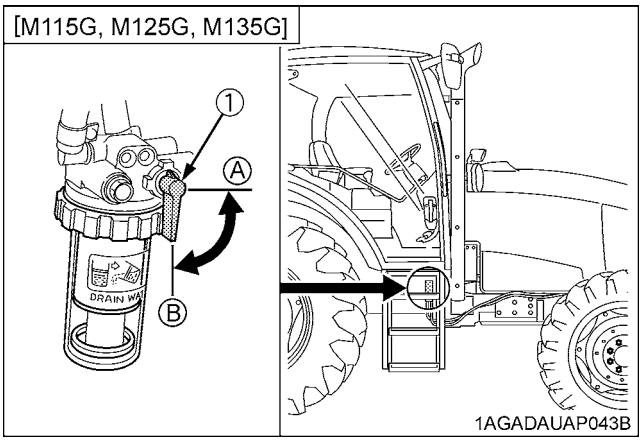

①燃料コック　　**Ⓐ“閉”**
Ⓑ“開”

3. シャトルレバーを［中立］にします。

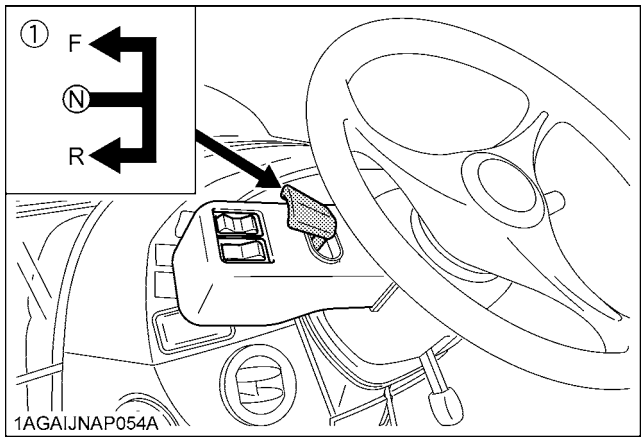

①シャトルレバー　　**Ⓕ“前進”**
Ⓝ“中立”
Ⓡ“後進”

補　足

＊ エンジンはシャトルレバーを**［中立］**(N) にしなくても始動できますが，安全確保のため中立にしてください。

4. i-（アイ）シフトレバーを［中立］にします。

i- シフトレバーを中立にします。

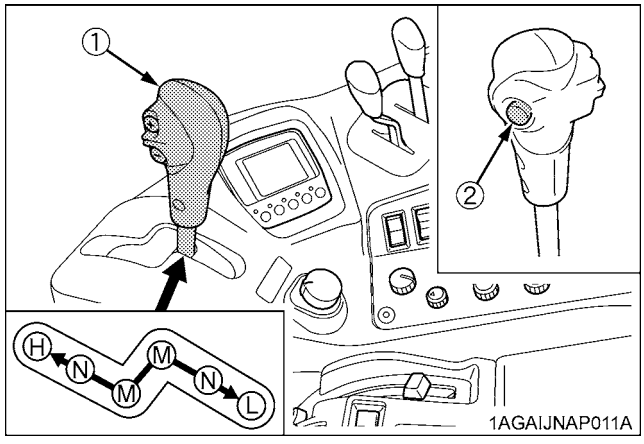

① i- シフトレバー　　**Ⓗ“高速”**
②クラッチボタン　　**Ⓜ“中速”**
Ⓛ“低速”
Ⓝ“中立”

5. PTO クラッチコントロールスイッチを ○［切］にします。

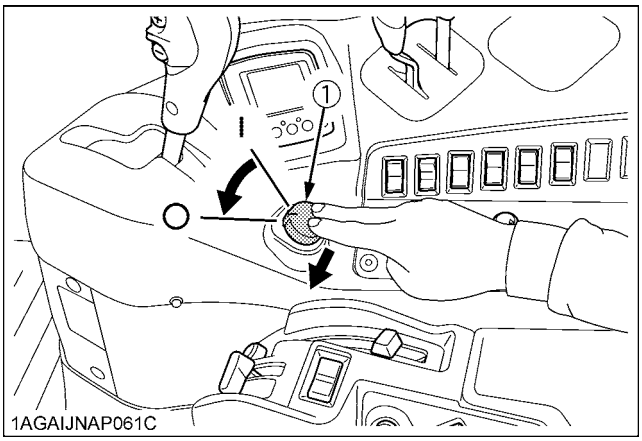

① PTO クラッチコントロールスイッチ　　｜ “入”
○ “切”

6. PTO 変速レバーを［中立］(N) にします。

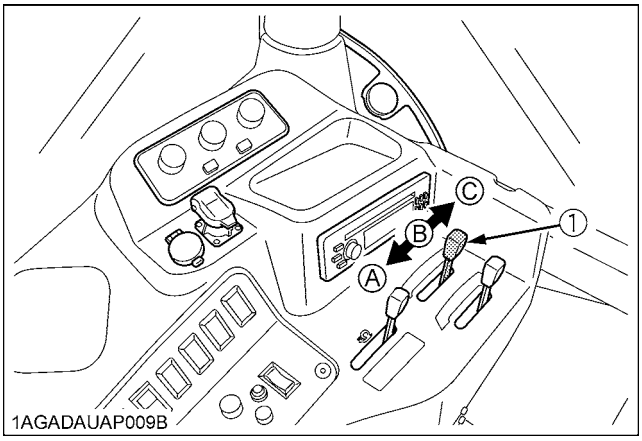

① PTO 変速レバー　　Ⓐ“1000rpm”
Ⓑ“中立”
Ⓒ“540rpm”

補　足

＊ エンジンは PTO 変速レバーを **［中立］**(N) にしなくても始動できますが，安全確保のため中立にしてください。

7. キースイッチにキーを差込み［入］位置にします。

■ キースイッチ

切 . . . . . エンジンが停止し，キーが抜き差しできる位置。

ACC. . . . エンジン停止中，ラジオ，送風ファン，ワイパ，ウォッシャ，作業灯などのアクセサリがすべて **［入］** になります。

入 . . . . . エンジン回転中の位置，すべての電気装置が使えます。

始動 . . . エンジンを始動する位置。手を離せば自動的に **［入］** に戻ります。

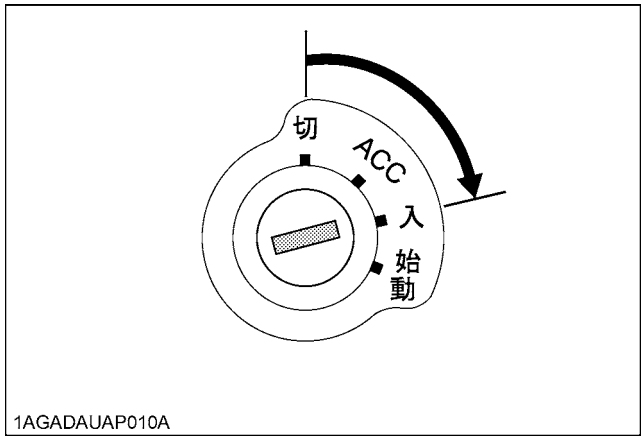

■ オートグロー

冷却水温が低いとき，キースイッチを **［入］** にすると，エンジン予熱ランプが点灯し，予熱が完了すると，自動的に消灯します。
寒冷時はエンジン予熱ランプが **［消灯］** したことを確認し，セルモータを回してください。

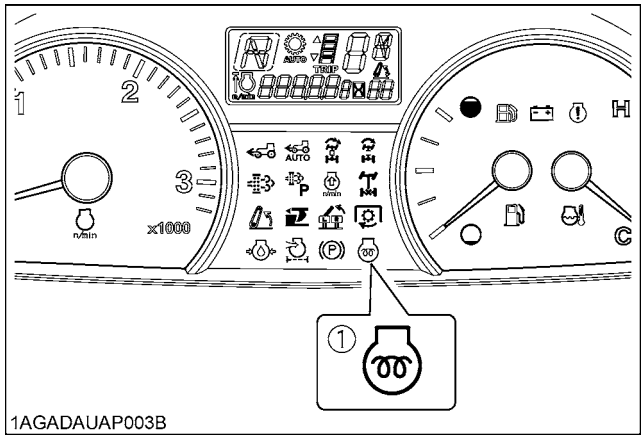

①エンジン予熱ランプ

■ モニタランプ

キースイッチ**【入】**時，下記ランプが点灯又は消灯しているか確認してください。

点灯ランプ…… ①③④⑦⑧⑨⑩
1. ⑩ランプは冷却水が５℃以上の時は点灯しません。
2. ⑨ランプが消灯している時は，駐車ブレーキを掛けてください。

消灯ランプ…… ②⑤⑥
1. ⑥ランプが点灯している時は，PTO スイッチを**【切】**にしてください。
2. ⑤ランプが点灯している時は，ブレーキペダル連結金具を掛けてください。
3. ②ランプが点灯している時は，燃料を補給してください。

重　要

＊ ランプに異常がある時は，購入先に点検・整備を依頼してください。

補　足

＊ レバーやスイッチの位置により，点灯又は点滅するランプもあります。(仕様により異なります)

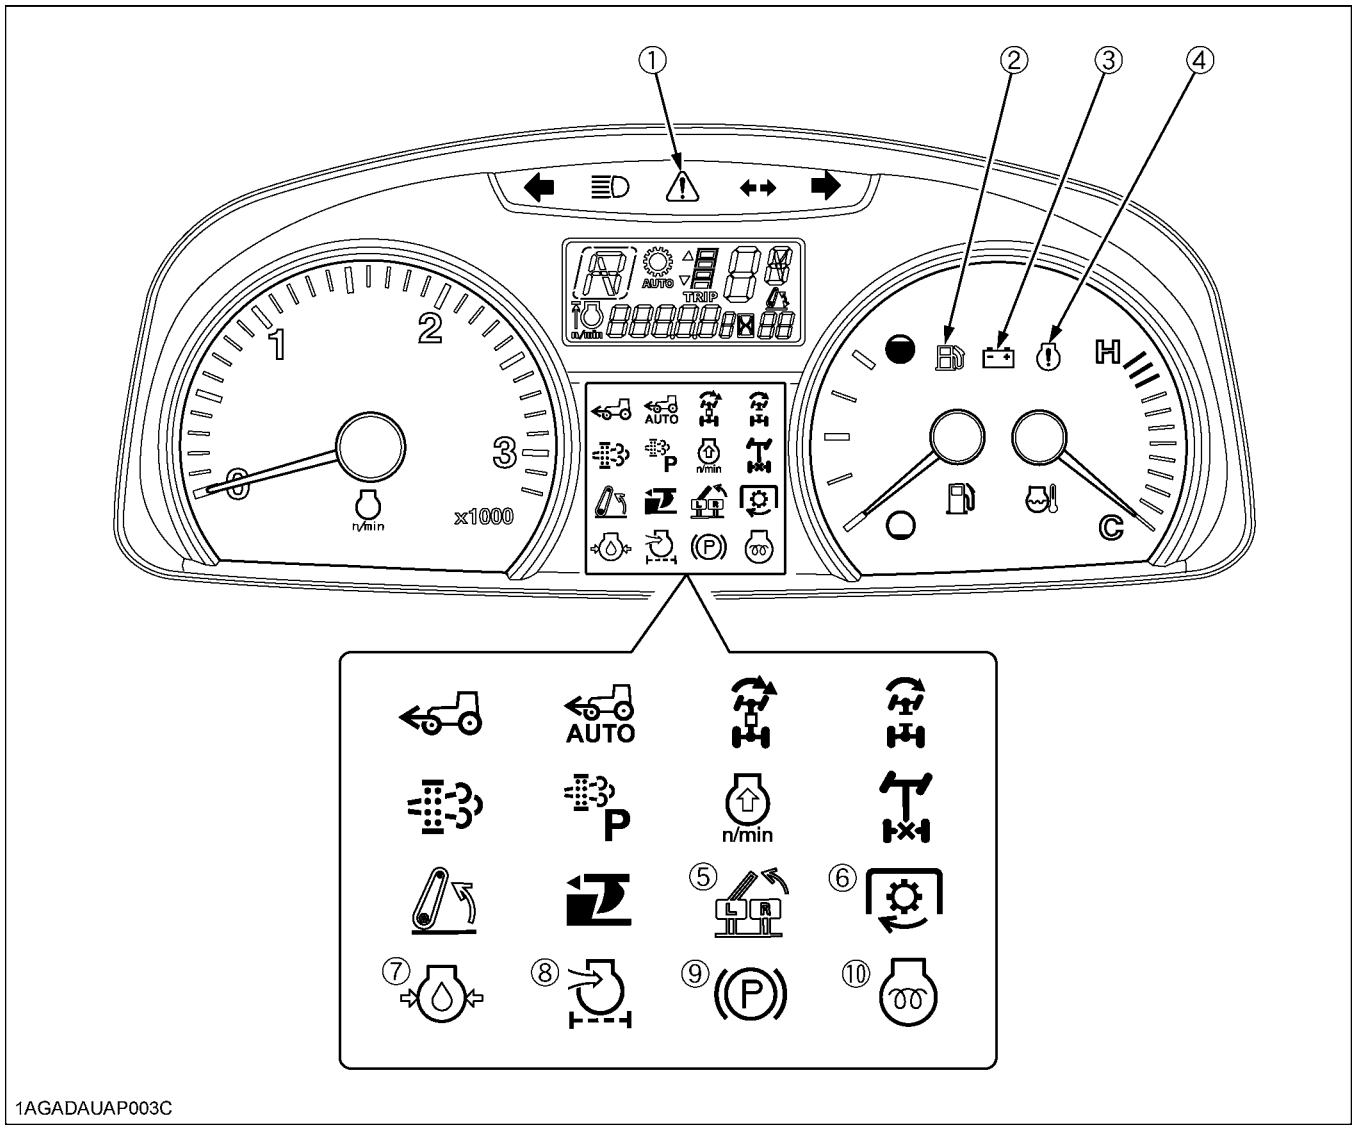

1AGADAUAP003C

①システム異常警告灯
②燃料残量警告灯
③充電異常警告灯（チャージランプ）
④エンジン系異常警告灯
⑤ブレーキ連結解除警告灯
⑥ PTO ランプ
⑦エンジンオイル油圧警告灯
⑧エアクリーナ目詰まり警告灯
⑨駐車ブレーキ警告灯
⑩エンジン予熱ランプ

8. 作業機を下げます。

ポジションレバーをいったん最上昇位置まで上げた後，前方に倒すと作業機が下がります。

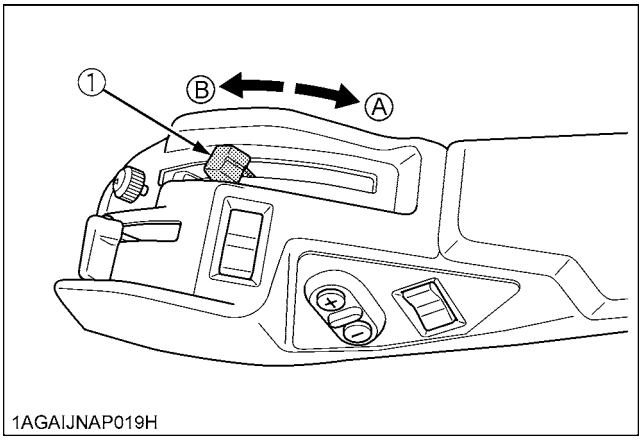

①ポジションレバー　　**Ⓐ“上げ”**
Ⓑ“下げ”

補　足

＊ 油圧ロックされている場合は下がりません。（**［作業のしかた］**の章の**［作業機昇降装置］**の項を参照）

9. アクセルレバーを［低速］に合わせます。

エンジン回転上限設定ダイヤルを**［🐢］**方向にセットしている場合，アクセルレバーを操作しても規定値以上には回転が上がりません。ダイヤルを右方向**［🐇］**位置までいっぱい回してください。

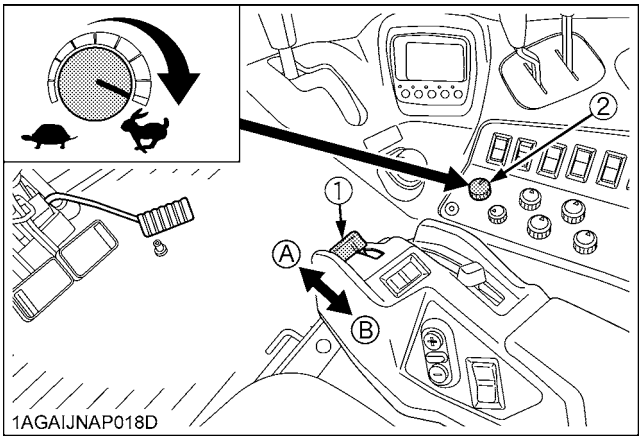

①アクセルレバー　　**Ⓐ“高速”**
②エンジン回転上限設定ダイヤル　　**Ⓑ“低速”**

10. クラッチペダルを［踏込み］ます。

補　足

＊ エンジンはクラッチペダルを踏込まなくても始動できますが，安全確保のため踏込んでください。

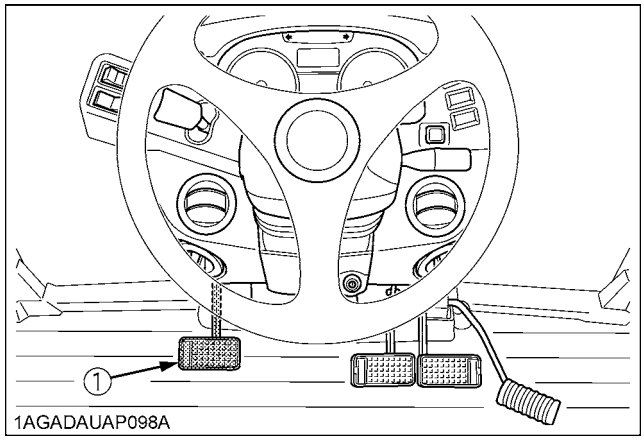

①クラッチペダル

11. キーを［始動］位置に回します。

補　足

＊ i- シフトレバーを**［中立］**，PTO クラッチコントロールスイッチを**［OFF］**（切）にしないと安全スイッチが作動してエンジンは始動しません。

重　要

＊ セルモータは，大電流を消費しますので，10 秒以上の連続使用は避けてください。
10 秒以内で始動しなかった場合は，いったんスイッチを切って，30 秒以上休止してから同じ操作をくり返してください。

12. エンジンが始動したら，キーから手をはなしてください。

自動的に**［入］**にもどります。

重　要

＊ エンジン回転中は，キーを始動位置にしないでください。セルモータの故障原因になります。

13. 以下のランプが［消灯］したか確認します。

もし，ランプが消灯しない場合は，エンジンを停止し，点検してください。

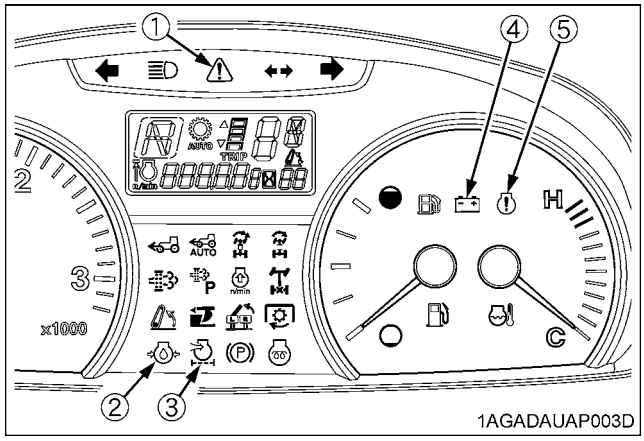

エンジン始動後消灯するランプ：①，②，③，④，⑤

14. エンジン回転を下げ，クラッチペダルからゆっくり足を離し，そのまま 5 分程度暖機運転しましょう。

■寒冷時の始動のしかた

前に述べた **1.** ～ **11.** までの操作を行ないます。セルモータを約 10 秒まで回して始動しなかった場合は，いったんスイッチを切って，30 秒以上休止してから，再度 **7.** からの操作を繰返してください。バッテリ及びセルモータを保護するために，10 秒を越えない範囲で，セルモータを回してください。

補　足

＊ 寒冷時の始動直後約 1 分程度，青白煙を排出することがありますが，異常ではありません。また，それ以上に青白煙を排出し続ける場合でも，エンジンがじゅうぶんに加熱されれば，インジェクタのつまりなどの故障でない限り青白煙は消えます。

■停止のしかた

1. アクセルレバーをいっぱい後へ［引き］，アイドリング状態にします。

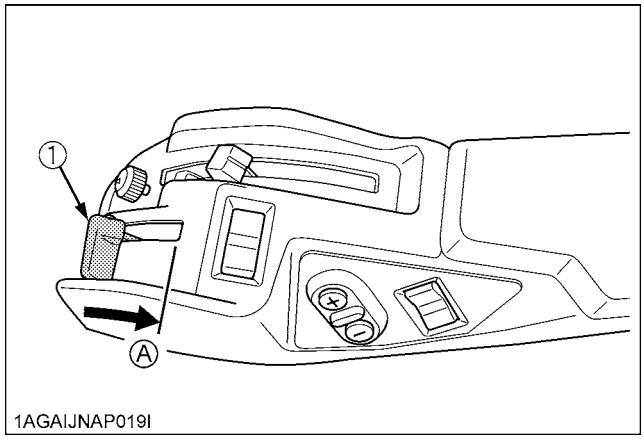

①アクセルレバー　　Ⓐ“アイドリング位置”

重　要

＊ エンジンの停止は，5 分間アイドリング運転してからにしてください。
高速負荷運転後，急にエンジンを停止するとターボチャージャに悪い影響を与えます。

2. キースイッチのキーを［切］の位置にすると，エンジンは停止します。

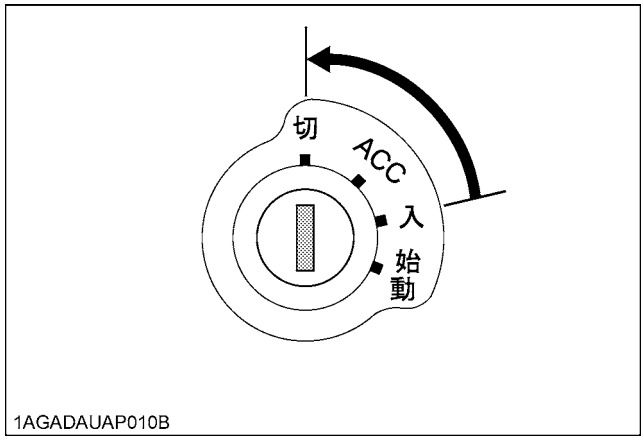

3. キーは必ず［抜き］ましょう。

重　要

＊ キースイッチの切り忘れによるバッテリあがり防止のため，必ずキーは抜いてください。

■寒冷時の暖機運転

警　告

＊ 換気が不十分な所では，暖機運転はしないでください。
換気が不十分であると排気ガスにより，一酸化炭素中毒のおそれがあります。
＊ 暖機運転中は必ず駐車ブレーキを掛けてください。

エンジン始動後，アクセルレバーを**【低速】**にして下表を参照しアイドリングで暖機運転を行なってください。このトラクタには油圧クラッチが採用されており，油圧オイルはトランスミッションオイルを兼用しています。オイルを各メタルに充分ゆきわたらせるためで，始動してからすぐ負荷をかけると焼付きや破損など満足な性能が得られないばかりか故障の原因になります。

気　　温	暖機運転時間
0 ～ 10 ℃	0 ～ 10 分間
-10 ～ 0 ℃	10 ～ 20 分間
-20 ～ -10 ℃	20 ～ 30 分間
-20 ℃以下	30 分間以上

補　足

＊ エンジン始動後，エンジン回転を安定させるため，自動的に回転数が上がることがあります。
＊ 寒冷時の暖機運転では，マフラパイプ内で結露した水分が，水滴となって飛散することがあります。
アイドリング以外で暖機運転をすると，水滴の飛散量が多くなります。

■バッテリあがりの処置

ブースタケーブル（別売）があれば，他車のバッテリを電源としてエンジンを始動することができます。

1. ブースタケーブルを図の番号順で接続します。

＊ トラクタのキースイッチを**【切】**にします。
＊ バッテリの（＋）端子同士を接続します
＊ マイナスケーブルの他端**【４】**の接続位置は，バッテリから離れたエンジン本体に接続します。
（マイナスケーブルの他端**【４】**を直接バッテリの（－）端子に接続すると，バッテリから発生する可燃ガスに引火するおそれがありますので接続しないでください。）

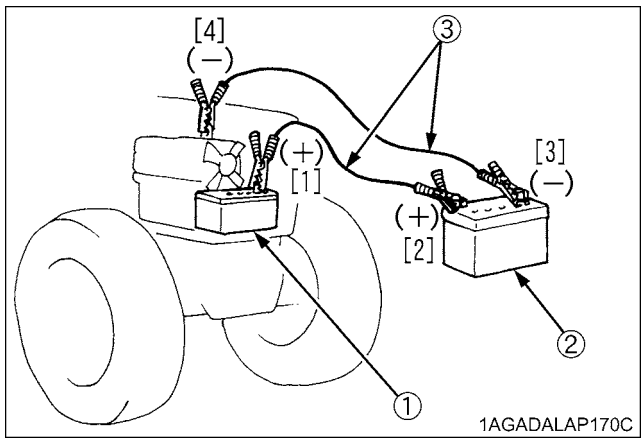

①放電したトラクタバッテリ
②救援車バッテリ
③ブースタケーブル

2. 救援側の車を始動し，少しエンジン回転を高めに保ちます。
3. トラクタのエンジンを始動します。
（始動手順は**［エンジンの始動と停止］**の項を参照）
4. ブースタケーブルを接続順序の逆で外します。

重　要

＊ 救援車は必ず 12V バッテリ車を使用してください。
＊ ケーブル接続の際には，（＋）と（－）端子を絶対に接触させないでください。
＊ ケーブルが冷却ファンなどに巻込まれないようにしてください。
＊ ケーブル接続の際には，（＋）と（－）をよく確認し，絶対に逆に接続しないでください。逆に接続すると，トラクタや救援車の電子機器類が破損する場合があります。
＊ 救援車にこのトラクタを使用する場合は，必ず作業機を降してください。

■ならし運転（最初の約 50 時間）

この期間中は，特に次のことを厳守してください。

1. 急なスタート，急ブレーキは慎んでください。
2. 必要以上のスピードや負荷をかけないようにしましょう。
3. 運転は，エンジンがじゅうぶん暖まってから行なうようにしましょう。
4. 悪路や傾斜地では，速度を落とし安全を確認しながら走行しましょう。
5. 50 時間使用後，**［定期点検箇所一覧表］**に従い各部の点検，オイル交換などを行なってください。

運転席周りの調節

■シート

◆ 調整方法

1. 前後調節レバーを**［引く］**と，シートが前後９段階に調節できます。
2. 前後サスペンションレバーを**［解除（B）］**位置にすると，シートが少し前後にスライドできます。**［固定（A）］**位置にすると，シートが固定されます。
3. スイベル調節レバーを**［上げる］**と，シートが左右に回転します。
4. リクライニング調節レバーを**［上げる］**と，背もたれの角度が調節できます。
5. 左アームレストは，後方へ向けられます。
6. 右アームレストは，ノブナットにより高さが変えられます。
7. シートベルト巻き取りボタンを**［押し］**，シートベルトを引出して装着します。
   シートベルトを外した後，シートベルト巻取りボタンを押して巻取ります。

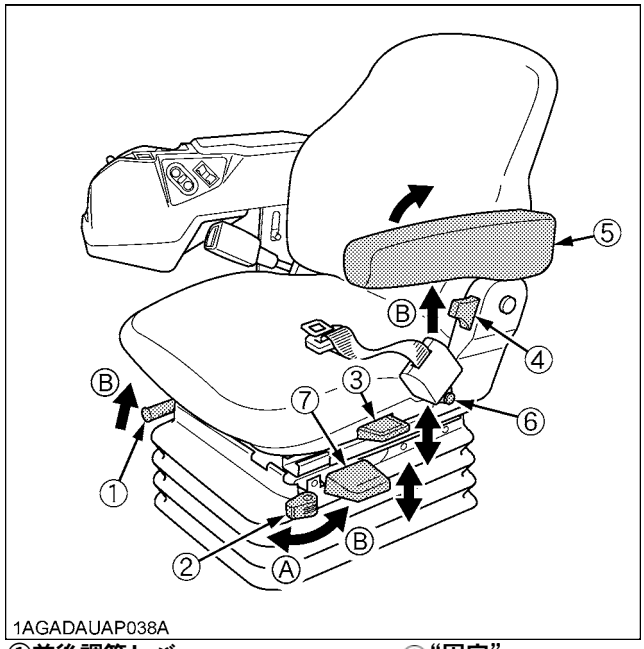

1AGADAUAP038A

①前後調節レバー
②前後サスペンションレバー
③スイベル調節レバー
④リクライニング調節レバー
⑤左アームレスト
⑥シートベルト巻取りボタン
⑦シート高さ / 体重調整レバー
Ⓐ“固定”
Ⓑ“解除”

8. シートに座った状態で，キースイッチ**【入】**後，シート高さ／体重調整レバーを**【上げ】**側に操作すると，エアコンプレッサが作動し，シート高さとクッションがオペレータの体重に応じ調整範囲の最下位置に自動調整されます。
   微調整が必要な場合は，レバーを**【上】**又は**【下】**に操作し調整してください。

補　足

＊ シート高さ／体重調整レバーでシート高さを調節範囲以下に下げた場合には，レバーから手を離すと自動的に調節範囲の下限位置までシートが上がります。
＊ シート高さが調節範囲内より下に位置している場合，キースイッチを**【入】**にすると，エアコンプレッサーが作動し，シートが調節範囲の下限位置まで自動的に上がります。

重　要

＊ エアコンプレッサは 1 分以上連続作動させないでください。

◆ 右アームレスト

右アームレストの位置は上下に調節できます。
調節はノブナットを緩め，アームレストを上下にスライドさせ，レバーやスイッチ類が操作しやすい位置で固定してください。

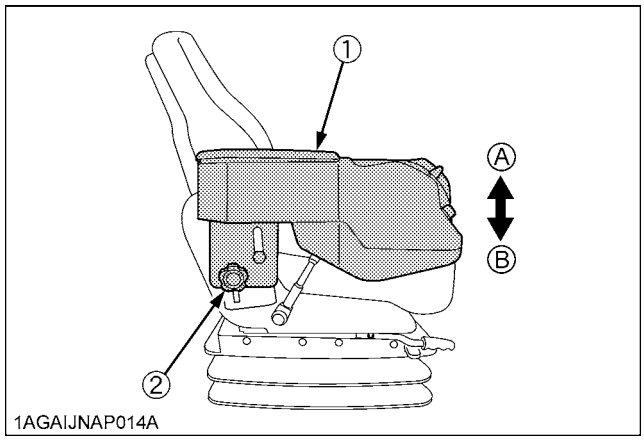

①右アームレスト　　**Ⓐ“高い”**
②ノブナット　　**Ⓑ“低い”**

◆ スイベル状態

1. 常に後方を見ながらの作業時に使用します。
2. シートを左に回転させると，トラクタへの乗降が容易に行なえます。

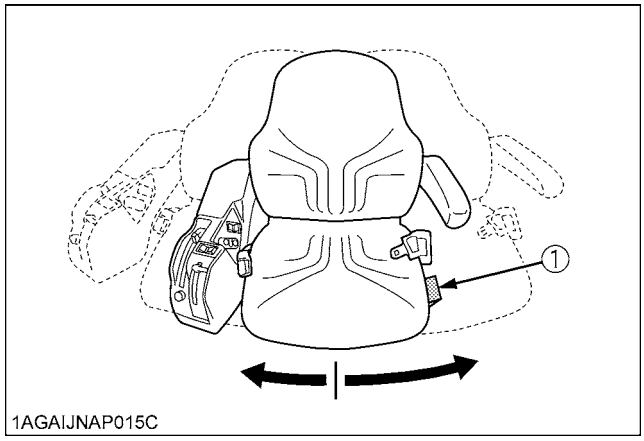

①スイベル調節レバー

■安全キャブとシートベルト

警　告

転倒・転落による死傷事故防止のため，下記のことを守ってください。
＊ トラクタを使用するときは，必ずシートベルトを着用してください。
＊ 安全キャブの改造を絶対にしないでください。また，強度に影響する破損，曲がりなどが発生した場合，交換してください。
＊ シートベルトは作業者の身体に合わせ長さを調節してください。

補　足

＊ 安全キャブは，万一のときに少しでも被害を軽くするためのものであって，すべての傷害を防げるものではありません。

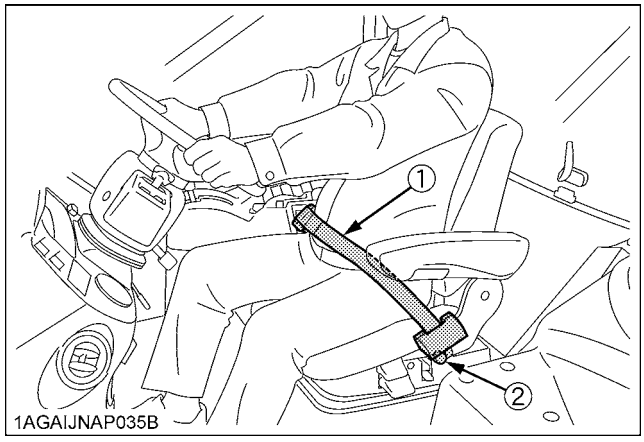

①シートベルト
②巻取りボタン

■チルトステアリングハンドル

注　意

＊ 走行中の調節はしないでください。
＊ 調節後，ハンドルがロックされていることを確認してください。

チルトステアリングハンドルの調節はチルトレバー又はテレスコレバーを解除して行ない，適切な位置でレバーを固定してください。

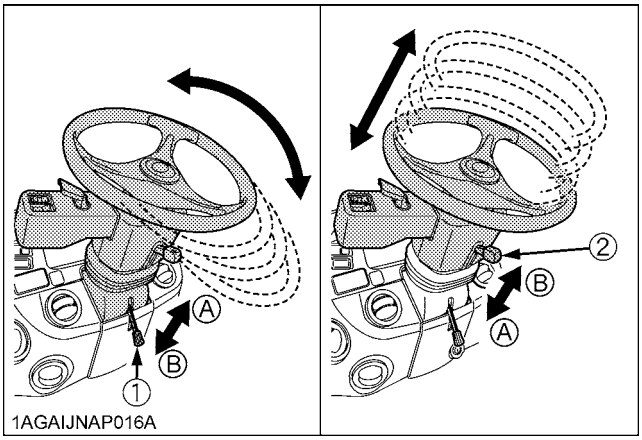

①チルトレバー　　**Ⓐ“解除”**
②テレスコレバー　　**Ⓑ“固定”**

■バックミラー

1. バックミラーは，上下・左右に角度調節できます。運転席に座って見やすい位置に調節してください。
2. 狭い場所へ格納時折りたたんでください。

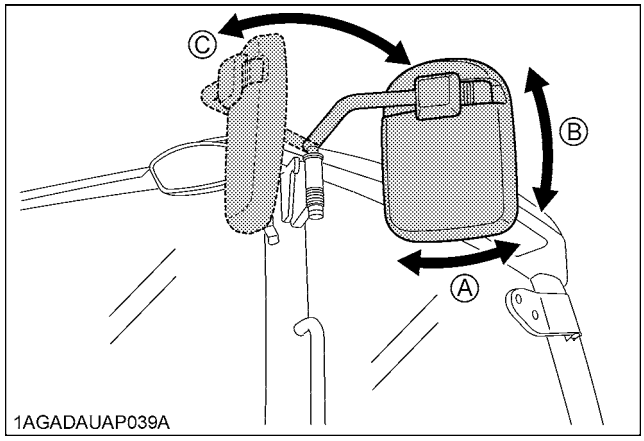

Ⓐ“左右”
Ⓑ“上下”
Ⓒ“格納位置”

◆ テレスコミラー

[AT 仕様は標準]［その他の仕様はオプション]

バックミラーの位置を伸ばすことができます。ノブボルトをゆるめて見やすい位置に調節してください。

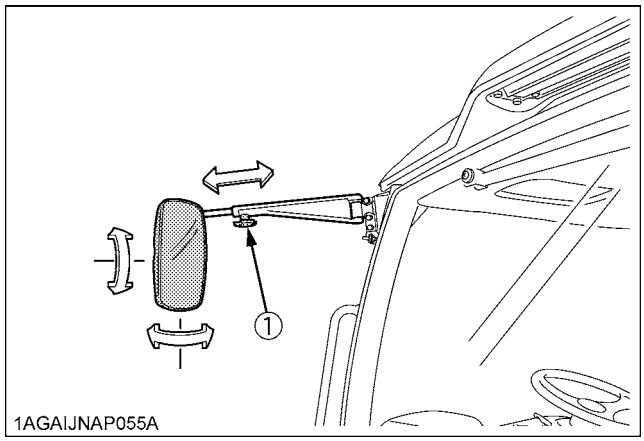

①ノブボルト

灯火類の操作

■ヘッドライトスイッチ

ノブを回すとスイッチが入り，位置によって次のランプが点灯します。

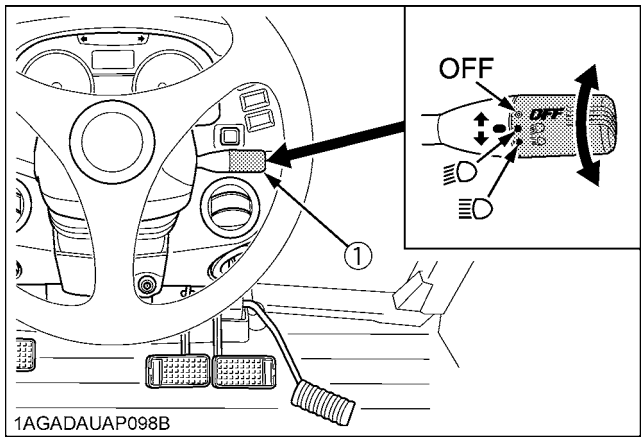

①ヘッドライトスイッチ

OFF……ヘッドライト消灯位置
≣O……ヘッドライト下向き照射位置
≣O……ヘッドライト上向き照射位置

補　足

＊ ヘッドライトが上向き照射時，メータパネル内の ≣O ランプが点灯します。
＊ キースイッチ **［切］** 位置でも点灯します。

重　要

＊ ヘッドライトスイッチの切り忘れによるバッテリあがり防止のため，必ずスイッチを OFF の位置にしてください。

■ウインカスイッチ

1. スイッチを前後操作すると，ウインカランプ及びメータパネル内のパイロットランプが点滅します。
   前……左折
   後……右折
2. スイッチはハンドルを戻すと，自動的に**【中立】**に戻る，オートリターン機構になっています。

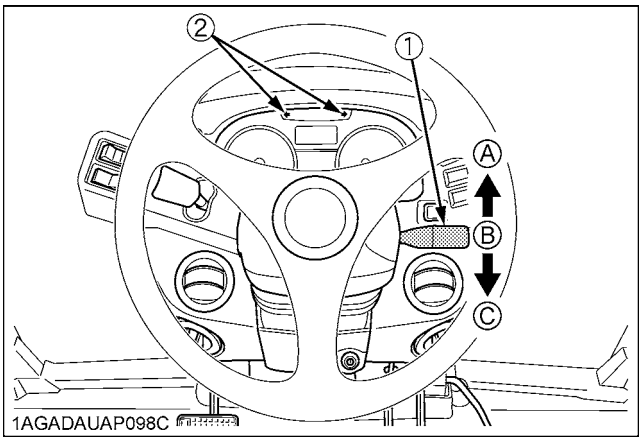

①ウインカスイッチ　　Ⓐ**“左折”**
②パイロットランプ　　Ⓑ**“中立”**
Ⓒ**“右折”**

補　足

＊ ハンドルを切る角度が小さいとレバーが**【中立】**に戻らない場合があります。戻らないときは手で戻してください。

■ハザードスイッチ

非常停止した場合，事故を防止するために使用します。スイッチを押すと，ウインカ前後及びメータパネル内のウインカ作動パイロットランプが点滅し，非常停止中を知らせます。
再度スイッチを押すと消灯します。

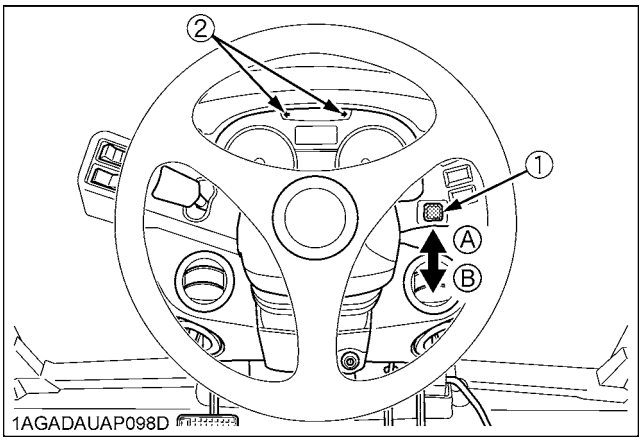

①ハザードスイッチ　　Ⓐ**“ON”**
②パイロットランプ　　Ⓑ**“OFF”**

■ホーンボタン

ホーンボタンを押すとホーンが鳴ります。

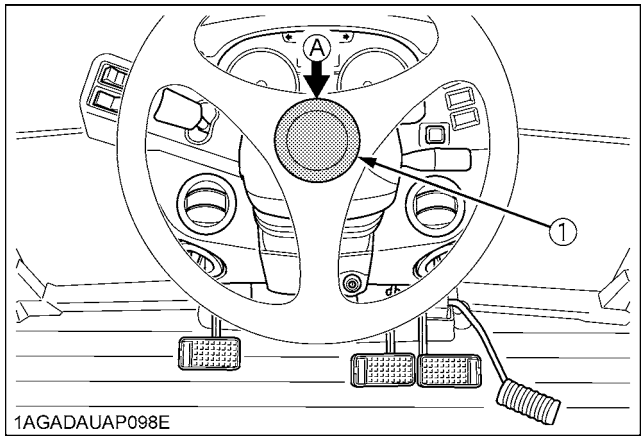

①ホーンボタン　　Ⓐ**“押す”**

■作業灯スイッチ（前）

キースイッチ**【ACC】【入】**位置にして作業灯スイッチの下側を押すと作業灯**【前】**が点灯します。スイッチの上側を押すと消灯します。

■作業灯スイッチ（後，上）

キースイッチ**【ACC】【入】**位置にして作業灯スイッチの下側を押すと作業灯**【後，上】**が点灯します。スイッチの上側を押すと消灯します。

■作業灯スイッチ（後，下）

【AT 仕様】

キースイッチ**【ACC】【入】**位置にして作業灯スイッチの下側を押すと作業灯**【後，下】**が点灯します。スイッチの上側を押すと消灯します。

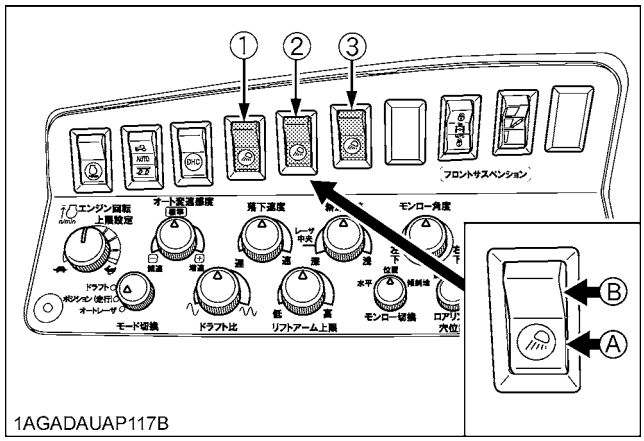

①作業灯スイッチ（前）　　Ⓐ**“ON（入）”**
②作業灯スイッチ（後，上）　　Ⓑ**“OFF（切）”**
③作業灯スイッチ（後，下）［AT 仕様］

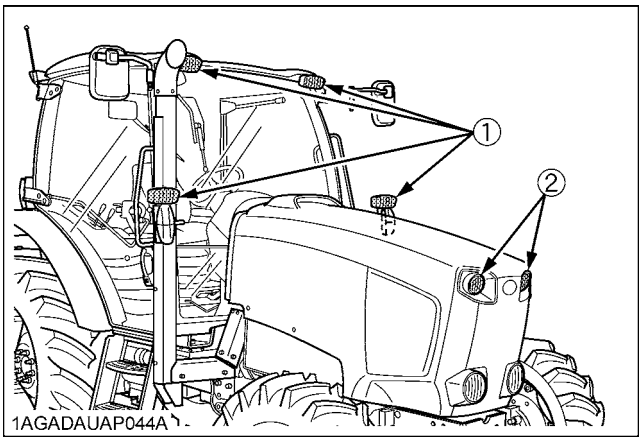

①作業灯（前）[AT 仕様はオプション]
②作業灯（前）

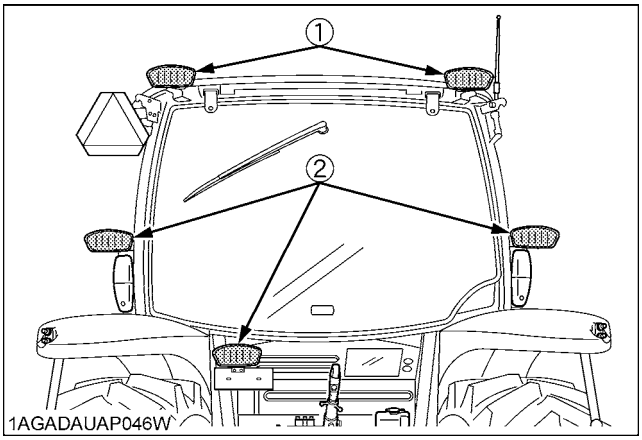

①作業灯（後，上）[AT 仕様はオプション]
②作業灯（後，下）[オプション]

重　要

＊ バッテリがあがりますので，エアコン・作業灯・ヘッドランプなど電装品を使用する場合は，エンジン回転を 1400rpm 以上にしてください。

補　足

＊ 作業灯は**[道路運送車両法の保安基準]**第 42 条（灯火の色等の制限）において，**[走行中に使用しない灯火]**とされ，点灯したまま道路走行すると他の交通車両の妨害となることから道路走行中の点灯は禁止されています。

■バックランプ

シャトルレバーを**[後進]**の位置に入れると，バックランプが点灯します。

■ブレーキランプ

ブレーキペダル左右を連結金具で連結し，ブレーキペダルを踏むと，ブレーキランプが点灯します。

■尾灯

ヘッドライトに連動して点灯します。

外部電源取出端子

■電源取出し

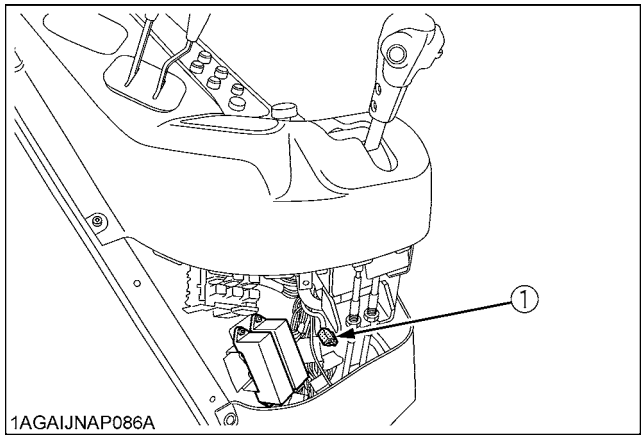

①ロータ用電源カプラ（15A）

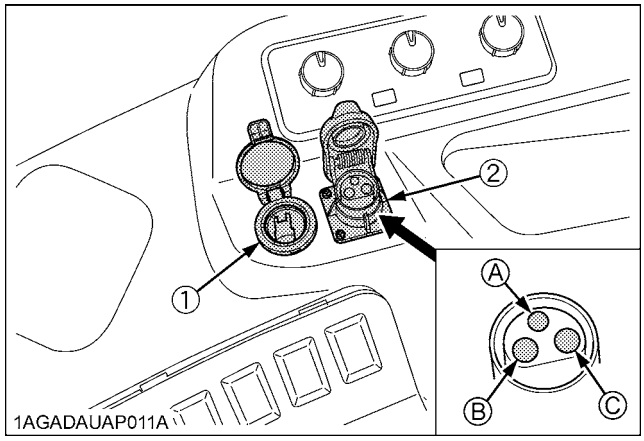

①電源取出し
**　ソケット（15A）**
②電源取出しコンセント
Ⓐ“キースイッチ連動端子（5A）”
Ⓑ“バッテリ直結端子（25A）”
Ⓒ“アース端子”

シート後部に電源取出しコネクタとカプラ及びインプルメントに車速信号を伝達する車速信号カプラがあります。

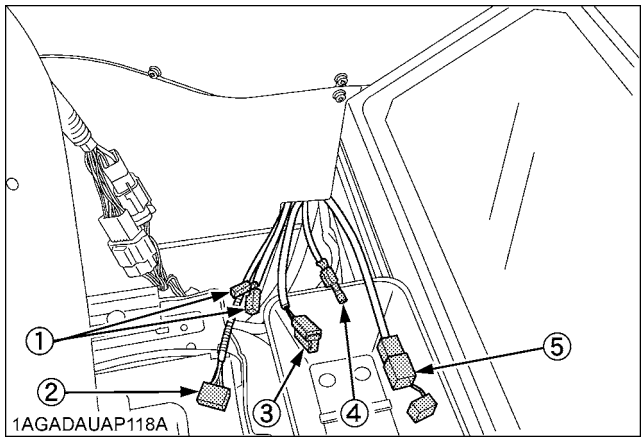

①予備電源カプラ（30A）
②トレーラカプラ
③電源取出しコネクタ（20A）
④車速信号カプラ
⑤簡易 ISO-BUS カプラ

補　足

＊ 車速信号カプラおよび簡易 ISO-BUS カプラは接続を必要とする専用インプルメントにのみ使用してください。出荷時にはキャップがしてありますので，インプルメントを使用しないときは必ずキャップを装着してください。故障の原因になります。

◆ コネクタ

電源コンセント（25A，5A）用コネクタが**［標準］**で１個付いています。
追加で必要な場合は下記品番でお買い求めください。

付属コネクタ:3Y200-7728-0(コネクタ(プラグ))

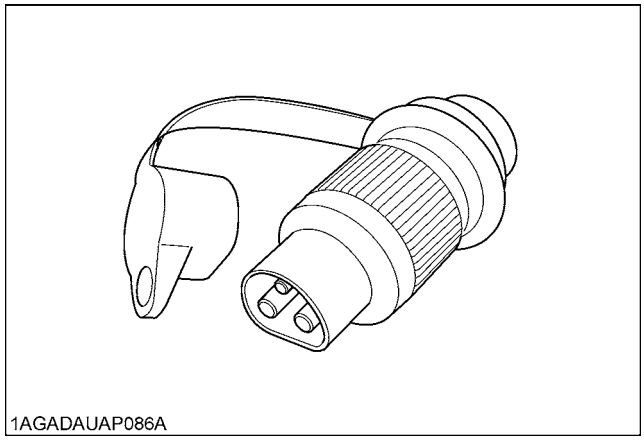

◆ コネクタ

電源カプラ（30A）用コネクタが必要な場合は，下記品番でお買い求めください。

キット，コネクタ：3F999-0222-0
（下図部品が１個ずつ入っています）

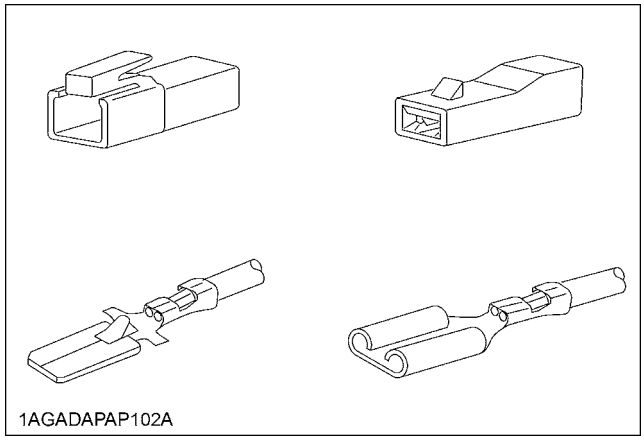

■トレーラカプラ電源

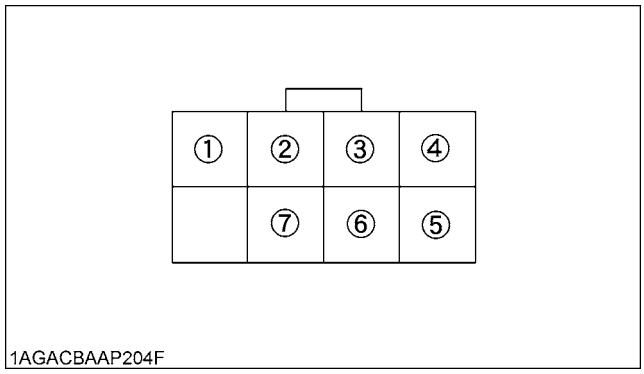

カプラ内ピン配置	電源
①，③	尾灯・車幅灯・駐車灯
②	アース
④	方向指示器（左）
⑤	制動灯
⑥	後退灯
⑦	方向指示器（右）

■トレーラ用カプラ

[AT 仕様] には，トレーラ用カプラ（ヨーロッパタイプ）が標準装備されています。

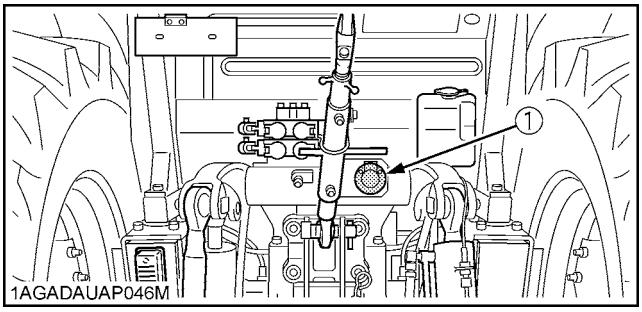

①トレーラ用カプラ

トレーラ電源をつないだ状態でトラクタのウインカスイッチを操作すると，メータパネルのウインカパイロットランプに連動してトレーラランプも点滅します。

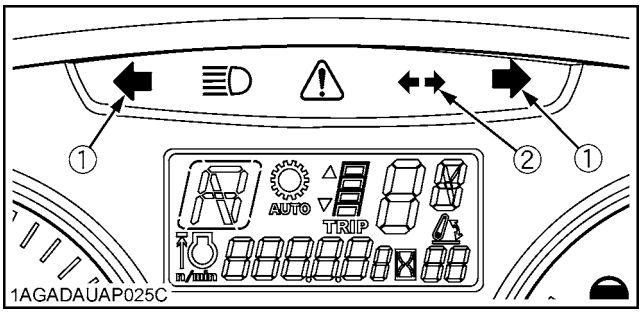

①ウインカパイロットランプ
②トレーラランプ

■トレーラ用カプラ（オプション）

1. トレーラと連結時に用いる電源カプラは別途購入してください。（オプション）
2. 電源は右図のとおりです。

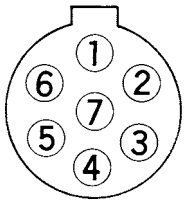

トレーラハーネス	トレーラハーネス（ヨーロッパタイプ）
①アース ②尾灯（8W） 車幅灯（8W） 駐車灯（8W） ③方向指示器左（23W） ④制動灯（23W × 2） ⑤方向指示器右（23W） ⑥予備 ⑦後退灯（10W）	①方向指示器左（23W） ②後退灯（10W） ③アース ④方向指示器右（23W） ⑤尾灯（8W） 車幅灯（8W） 駐車灯（8W） ⑥制動灯（23W × 2） ⑦予備

発進・走行

警 告

＊ トラクタを発進するときは前後左右をよく確認し，付近に人（特に子供）を近づけないでください。
また，安全キャブや安全フレームに当たる障害物がないかも確認してください。
＊ 子供はもちろん，運転者以外の人を乗せてトラクタを運転しないでください。また，必ずシートに座って運転してください。
＊ 溝や穴の近く，路肩などトラクタの重みでくずれやすい所では運転しないでください。
転落事故のおそれがあります。
＊ 急な坂道の登坂はバックで行なうか，作業機をできるだけ下げ，転倒防止に心がけてください。
＊ 下り坂は，エンジンブレーキを使用してください。ブレーキペダルを踏むだけで降りないでください。
＊ 負荷の大きいけん引をする場合や湿田脱出の場合には，徐々に発進し，トラクタが後へ転倒しないように注意してください。
＊ 高速で旋回すると，横転するおそれがあります。
デフロックペダルの解除を確認して，必ずスピードを落としてゆっくりと回ってください。
＊ 後進は前進とほぼ同じ速度が出ます。
周囲の状況をよくみて，安全であることを確認してからシャトルレバーを後進位置に入れて，安全な速度で後進してください。
また後進中は，特に周囲の状況によく注意して運転してください。
＊ 運転席足元に空缶，部品などの物を置くとブレーキペダルやクラッチペダルの下にはさまり，ブレーキ操作，クラッチ操作ができなくなり危険です。

1. ブレーキペダルを確認します。

■ブレーキペダル

警 告

＊ 道路走行中・登り坂・下り坂及びあぜ越え中は，ブレーキペダルの左右を連結金具で，必ず連結してください。
道路走行中に片ブレーキを踏むと車体が振られ，転倒や交通事故のおそれがあります。

ブレーキは，強制的に機体を停止させる装置で，一般車両と異なり，左右それぞれ独立しており，後輪の片輪だけにブレーキをかけることができます。また連結金具でブレーキペダルをつなぐと，左右両輪のブレーキが同時に働きます。
連結金具をかけた状態……道路走行時。
連結金具を外した状態……農作業時。

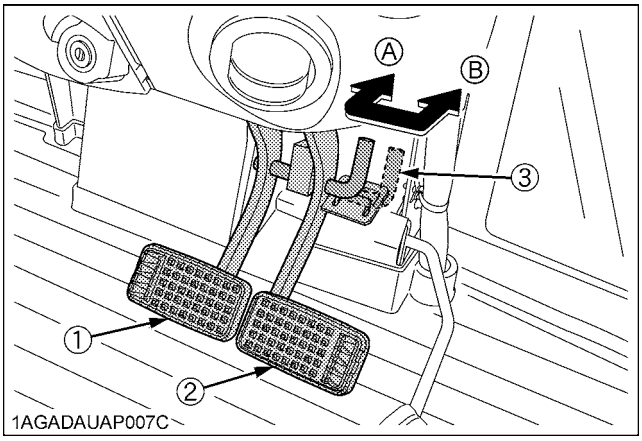

①ブレーキペダル（左）　　**Ⓐ“連結位置（ロック）”**
②ブレーキペダル（右）　　**Ⓑ“解除位置”**
③連結金具

◆ ブレーキ連結解除警告灯

ブレーキペダル連結金具を外すと**ブレーキ連結解除警告灯**が点灯します。
道路走行時などでは連結金具をかけ，ランプの消灯を確認してから，走行してください。

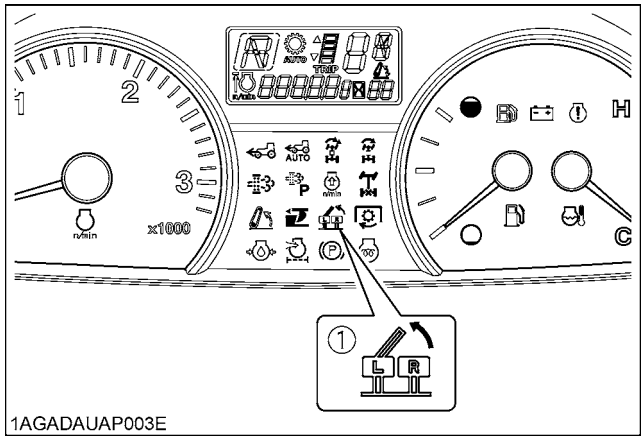

①ブレーキ連結解除警告灯

2. ポジションレバーを［後方に引き］作業機を上げます。

（詳細は**［作業のしかた］**の章の**［作業機昇降装置］**の項を参照）

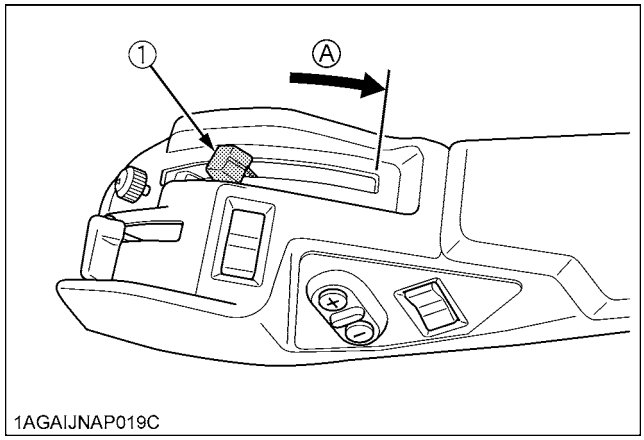

①ポジションレバー　　**Ⓐ“上げる”**

3. クラッチペダルを踏込みます。

警 告

＊ 急にクラッチを離すと，急に飛出すおそれがあります。
ゆっくり行なってください。

■クラッチペダル

クラッチは，エンジンの動力を各作動部に断続する装置です。
ペダルを踏み込む･･･････クラッチが切れる。
ペダルから足を離す･････クラッチがつながる。

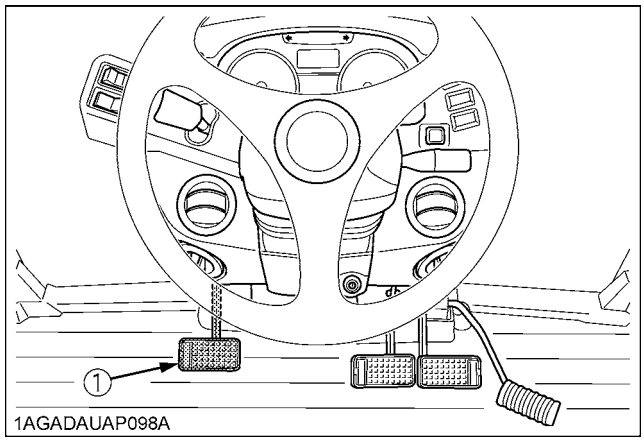

①クラッチペダル

補 足

＊ クラッチペダル操作によって **[半クラッチ]** を極度に多用すると，クラッチ保護のため自動的にクラッチが **[切れ]**，警告ブザーが鳴ります。もし，ブザーが鳴れば下記いずれかの操作で解除してください。
警報ブザーが鳴ったままの状態で放置しないでください。
(1) クラッチペダルを一杯踏み込む。
(2) i-シフトレバーの **[クラッチボタン]** を押す。
(3) シャトルレバーを **[中立]** (N) にする。

4. 走行速度を選択します。

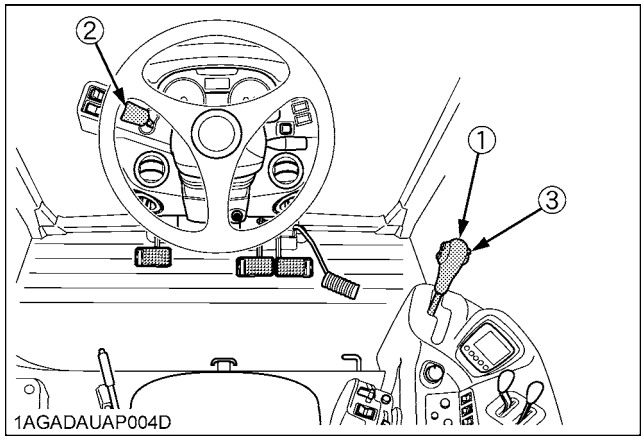

① i-シフトレバー
②シャトルレバー
③クラッチボタン

警 告

＊ 急発進はしないでください。
＊ 安全のため，急激な変速は避けてください。変速は１段ずつ行なってください。
＊ 緊急停止時や，作業機の取付け・取外しなど狭い場所での作業時には，クラッチペダルの操作で行なってください。
＊ 走行中は，i- シフトレバーに手を置いたままにしないでください。
＊ 急な坂道，車両への積み・降ろし，ほ場への出入り，あぜの乗り越えなどでは，途中で変速すると危険ですので，あらかじめ安全な遅い変速位置に入れておいてください。
＊ 低温始動時，ミッションオイルが暖まるまでは，i-シフトレバーで発進するとき，i-シフトレバーを入れてから発進までに時間がかかる場合があります。(発進遅れ)
じゅうぶんに暖機運転をしてください。もし暖機運転をする時間がない場合は，クラッチペダルをゆっくり操作して発進してください。

注 意

＊ 副変速レンジが［H］，［M］又は［L］に入っている場合でも，クラッチボタンを押している間は，クラッチが切れた状態になっています。クラッチボタンを戻すとトラクタが動き出します。

■ i（アイ）シフトレバー

1. i-シフト変速ボタンによる主変速段数の切換えは，停止中，走行中，作業中いずれの場合もクラッチ操作なしで，増速側又は減速側 i-シフト変速ボタンを押すことにより，１速から８速まで変速できます。(変速時［ピッ］と音が鳴ります。)
2. 副変速レンジの切換えは停止時（クラッチペダル操作不要），i- シフトレバーのクラッチボタンを押し込み前に押すと**【高速】**，中間位置で**【中速】**，手前に引くと**【低速】**が得られ，i-シフト変速ボタン操作との組み合わせで 24 段変速になります。
3. 選択した主変速段数（１～８），及び副変速レンジ（H,M,L 又は N）はメータパネルに表示されます。

重　要

＊ この製品は副変速が３段階あり，けん引作業では副変速**【中速（M）・高速（H）】**をお使いください。
＊ **【低速】**ではサブソイラやプラウ等の重けん引作業をしないでください。無理な負荷をかけると故障の原因になります。

補　足

＊ クラッチがつながっているときに，シャトルレバーが**【前・後進】**に入った状態で，クラッチボタンを押さずに i- シフトレバーを**【低速】，【中速】**又は**【高速】**に変速すると，警告ブザーが鳴り発進しません。
(主変速段数表示ディスプレイに**【E】**が表示されます。)
ブザーを止め再発進するには：
(1) i-シフトレバーを**【中立】**に戻します。
(2) i-シフトレバーのクラッチボタンを押しながら**【H】，【M】**又は**【L】**に変速します。
(3) クラッチボタンを離すと発進します。

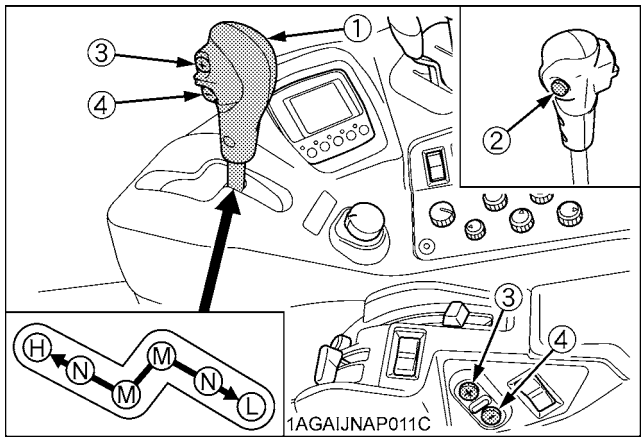

① i-シフトレバー
②クラッチボタン
③ i-シフト変速ボタン増速側 (+)
④ i-シフト変速ボタン減速側 (-)
Ⓗ“高速”
Ⓜ“中速”
Ⓛ“低速”
Ⓝ“中立”

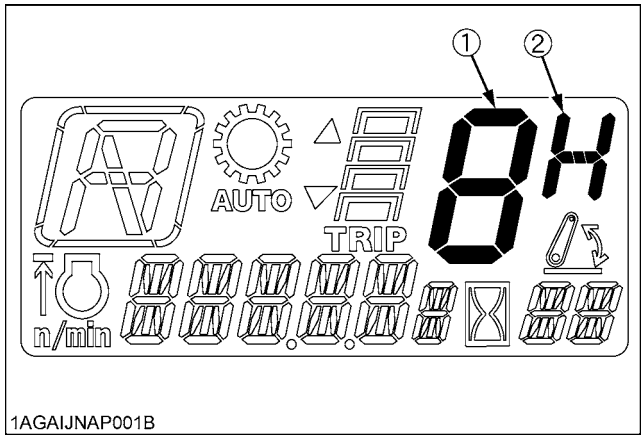

①主変速段数表示ディスプレイ
②副変速レンジ表示ディスプレイ

◆ 基本操作

1. エンジン始動後，最初に i-シフトレバーで副変速レンジ（低速，中速又は高速）を選択すると，**【低速の１速】，【中速の１速】**又は**【高速の１速】**となります。
(表示ディスプレイは［1］を表示)
2. 副変速中立位置で，i-シフト変速ボタン操作により主変速（１～８速）を選択し，その後副変速レンジ（低速，中速，高速）を選択すると，選択した主変速段数がそのまま選択されます。
3. 副変速中立位置で，i-シフト変速ボタンを押し続けると，主変速段数は連続的に早く切換わります。
4. 副変速レンジ（低速，中速，高速）を選択した状態では，i-シフト変速ボタンを押す毎に主変速段数が１段ずつ切換わります。
ただし，シャトルレバーを**【中立】**にするか，クラッチを**【切】**の状態にすると，連続的に主変速段数が切換わります。

5. 副変速レンジを低速から中速へ，又は中速から高速へ切換えたのち再び中速又は低速に戻すと，前回選択していた低速又は中速時の主変速段数（１速～８速）が自動的に選択されます。
6. 副変速レンジを高速から中速又は低速へ切換えたのち再び高速に戻した場合，次項のように車速段数が自動的に選択されます。

- 前回選択していた高速時の主変速段数が１速～３速の場合，前回の主変速段数が自動的に選択されます。
- しかし，高速時の主変速段数が４速～８速の場合，必ず３速が選択されます。

◆ 自動選択車速表

i-シフトレバー	変速段数				
低/中/高 i-シフト変速ボタン	低 １～８	変速	高１～８ (17～24) 中１～８ (９～16)	変速	低 １～８
	中 １～８ (９～16)	変速	高１～８ (17～24)	変速	中１～８ (９～16)
低/中/高 i-シフト変速ボタン	中１～８ (９～16)	変速	低 １～８	変速	中１～８ (９～16)
	高１～３ (17～19)	変速	低 １～８	変速	高１～３ (17～19)
	高４～８ (20～24)	変速	低 １～８	変速	高３ (19)
	高１～３ (17～19)	変速	中１～８ (９～16)	変速	高１～３ (17～19)
	高４～８ (20～24)	変速	中１～８ (９～16)	変速	高３ (19)

1AGADAUAP061A

重　要

＊ 副変速レンジの切換えは必ずトラクタを停止させ，ブレーキペダルを踏み，i- シフトレバーをゆっくり操作してください。

■ DHC スイッチ

このトラクタはエンジン負荷等を感知し，負荷に応じた最適な変速制御を行なっています。傾斜地でけん引式 PTO 作業機（ベーラ等）を使用するとき，DHC スイッチを **【ON】**（入）にしてください。応答性のよい変速操作が行なえます。上記以外の一般作業では，スイッチを **【OFF】**（切）にしてください。スムーズな変速が行なわれ乗心地を高めます。

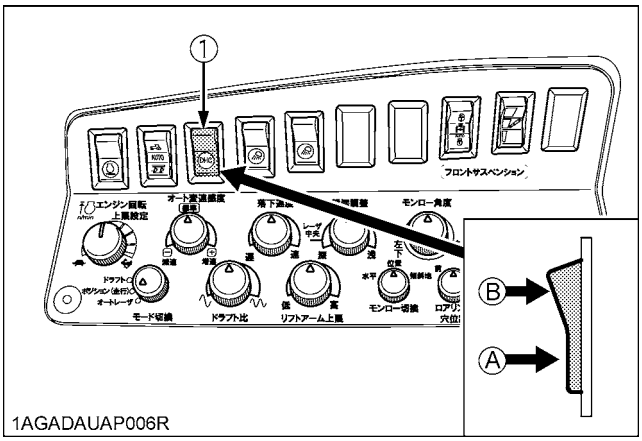

① DHC スイッチ　　Ⓐ“ON（入）”
Ⓑ“OFF（切）”

補　足

＊ DHC スイッチを **【ON】**（入）にすると、変速時の油圧クラッチ操作が素早く行なわれるため、傾斜地で変速操作を行なっても、作業機による押し出され現象を少なくできます。
（急傾斜地での重けん引作業時は変速操作を行なわないでください）

■シャトルレバー

警　告

＊ 高速（11km/h 以上）で前進・後進の切換えを行なうとクラッチが切れ，警告ブザーが鳴る装置を設けていますが 10km/h 前後のスピードでもたいへん危険です。必ずエンジン回転を低速にしてから切換えるようにしてください。

＊ 急傾斜地で前進･後進の切換えをシャトルレバーのみの操作で行なうと，前進・後進が切換わるときトラクタの自重で自走し，危険な場合が予想されます。必ずクラッチペダル・ブレーキペダルを踏み込んで切換えを行ない，クラッチペダルで発進してください。

1. シャトルレバーを持上げて，前進（後進）から後進（前進）に操作しますと，マイコンコントロールでスムーズな切換えを行ない前進（後進）と同じスピードで後進（前進）します。(切換え時のショックが少なく，タイヤがスリップしないので草地作業にも適しています。)
2. クラッチペダルを踏まなくてもシャトルレバーの操作で前進･後進の切換えができます。
3. 坂道で前進・後進の切換えを行なうときは，必ずブレーキペダルを踏み込んでトラクタが停止してから行なってください。ブレーキを使用しないで前進・後進の切換えを行なうとシャトルクラッチの寿命の低下や損傷の原因になります。
4. シャトルレバー中立位置で，i- シフト変速ボタン操作を行ない，主変速段数を選択（１～８速）し，その後副変速レンジを切換えると，低速・中速・高速とも選択した主変速段数がそのまま選択されます。

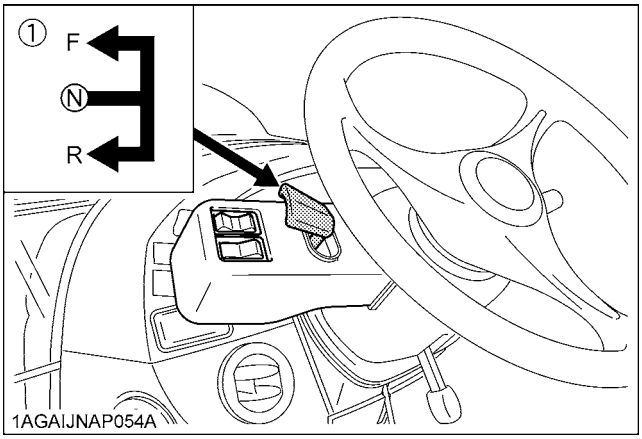

①シャトルレバー　　**Ⓕ“前進”**
Ⓝ“中立”
Ⓡ“後進”

補　足

＊ トラクタの速度が 11km/h 以上の状態で，シャトルレバー前進・後進の切換えを行なうと，自動的にクラッチが **[切れ]**，警告ブザーが鳴ります
＊ もしブザーが鳴った時には，シャトルレバーを元の位置に戻してください。ブザーが止まりクラッチもつながります。警報ブザーが鳴ったままの状態で放置しないでください。

クリープ速度の選択［AT 仕様は標準］
［その他の仕様はオプション］
（M125G-PC，M135G-PC には
クリープを装着できません）

■クリープレバー

i- シフトレバーが **[L]**（低速）の場合，クリープレバーを **[入]** 位置にするとクリープ速度が得られます。
クリープ速度が **[ON]**（入）の時には副変速は **[H]，[M]** に変速できません。
(**[H]**（高速），**[M]**（中速）の場合はクリープ変速に入りません。)

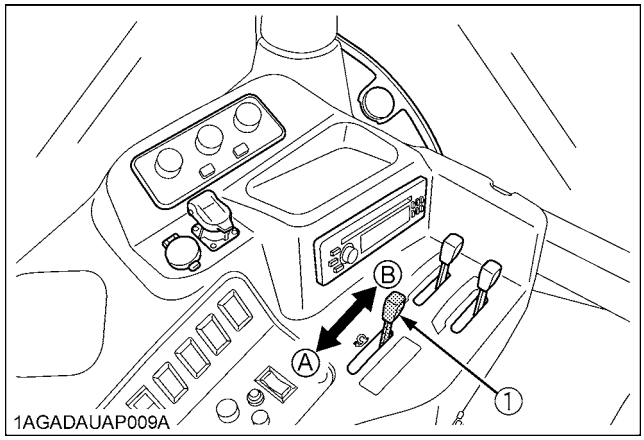

①クリープレバー　　**Ⓐ“切”**
Ⓑ“入”

クリープ速度は，使用する作業と取扱い方を誤ると故障の原因になります。
次のことに注意してお使いください。

1. 使用できる作業
   - ロータリでの深耕・細土耕うん作業。
   - ロータリで，ほ場がかたく標準速度で耕うんできない場合。
   - プランタによる移植作業。
   - 農業用トレンチャによる作業（農業用に限る）。
   - 車への積み・降ろしをするとき。
2. 使用できない作業（故障の原因になります）。
   - 湿田での沈没状態から脱出する作業。
   - けん引・トレーラ作業。
   - フロントローダ作業。
   - フロントブレード作業（除雪作業）。
   - 土木作業。
   - ほ場への出入り。
   - 三点リンクでのけん引作業
3. クリープ速度を使用するときは，必ず次のことを守ってください。
   - 変速は，クラッチペダルをいっぱい踏込んでから行なってください。

- 発進は，必ず駐車ブレーキを外してから行なってください。
- クリープ速度では車軸の回転力が非常に強くなるので，ブレーキペダルを強く踏んだだけではブレーキはききません。
  停止は，必ずクラッチを切ってからブレーキをかけてください。

重　要

＊ クリープ速度でブレーキペダルをあまり強く踏むと故障の原因になります。
＊ クリープ速度では，けん引作業をしないでください。
超低速で無理な負荷をかけると故障の原因になります。

補　足

＊ クリープレバー操作時，レバー操作が重くなるときがあります。
そのときは，クラッチペダルを踏み直し，再度クリープレバーを操作してください。
＊ また，クラッチペダルを踏み直してもまだレバー操作が重いときは，いったん i- シフトレバーを**［中立］**（N）にしてから操作してください。

● クリープ付き・無しの変速段数

シャトルレバー，i- シフトレバーとクリープレバーの組み合わせで下記の車速段数が得られます。

	クリープ無し［C 仕様以外］	クリープ有り［C 仕様］
M100G ＊ M110G ＊ M115G ＊	前進 24 段 後進 24 段	前進 32 段 後進 32 段
M100G-AT M110G-AT	—	
M125G ＊ M135G ＊	前進 24 段 後進 24 段	—
M110G-PC ＊		
M125G-PC M135G-PC		—

＊ クリープキット（オプション）対応の機種は前進 32 段，後進 32 段の変速段数になります。

補　足

＊ M125G，M135G には過負荷の際に**［クラッチが切り］**になる保護機能が付いており，基準負荷を超えた場合ブザーが間欠音で鳴り，５秒以上継続すると連続音に切換わり，クラッチが切りになります。もし，クラッチが（切り）になれば下記いずれかの操作で解除してください。
①クラッチペダルをいっぱい踏込む
②i-シフトレバーの**[クラッチボタン]**を押す
③シャトルレバーを**［中立］**（N）にする

5. 走行モード（2WD，4WD，オート 4WD，倍速，旋回 2WD）を選択します。

■走行モード

[4WD/ オート 4WD スイッチ] と **[倍速 / 旋回 2WD スイッチ]** の組合せで下表に示す 7 種類の走行モードが選択できます。作業に合わせて最適な走行モードを選択してください。
なおスイッチは，クラッチ操作や走行・停止中に関係なく操作でき，走行モードに応じてメータパネル内のパイロットランプが点灯します。

[走行モードとスイッチの組合せと点灯ランプ]

4WD/オート4WDスイッチ ＼ 倍速/旋回2WDスイッチ	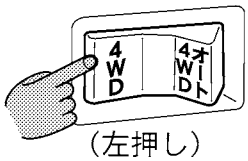 （左押し）	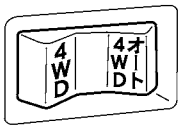 （中央位置［2WD］）	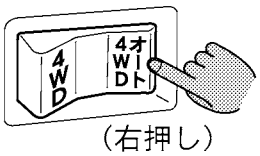 （右押し）
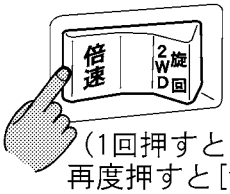 （1回押すと［入］再度押すと［切］）	① 4WD ＋ 倍速ターン	［4WD/オート4WDスイッチ］が中央位置（2WD状態）のときは［倍速/旋回2WDスイッチ］は作動しません。 ④ 2WD	⑤ オート4WD ＋ 倍速ターン AUTO
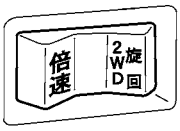 （倍速も旋回2WDも［切］）	② 4WD		⑥ オート4WD AUTO
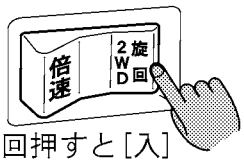 （1回押すと［入］再度押すと［切］）	③ 4WD ＋ 旋回2WD		⑦ オート4WD ＋ 旋回2WD AUTO

1AGADAUAP065A

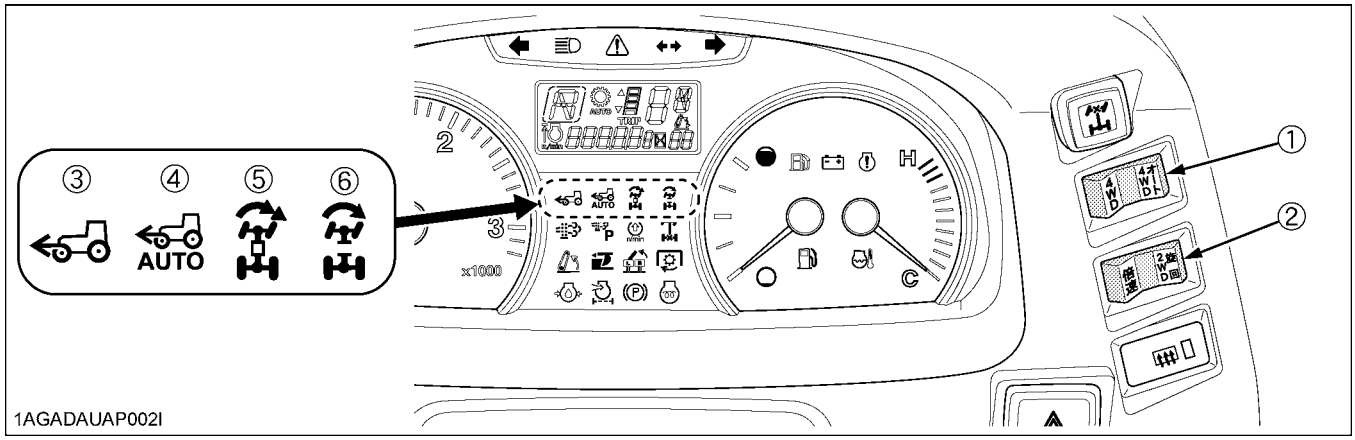

① 4WD/ オート 4WD スイッチ
②倍速 / 旋回 2WD スイッチ
③ 4WD ランプ
④オート 4WD ランプ
⑤倍速ターンランプ
⑥旋回 2WD ランプ

◆ 前輪駆動の使い方

注 意

＊ 舗装道路や高速走行時の前輪駆動は避けてください。思わぬ事故の原因にもなります。前輪駆動は必ず切って 4WD ランプが消えていることを確認してから走行してください。又，タイヤの摩耗を早める原因にもなります。
ただし，走行時ブレーキ性能向上のため，左右ブレーキペダルを連結した状態でブレーキを踏むと自動的に前輪駆動が入ります。

前輪駆動は，次のような場合に威力を発揮します。
1. 傾斜地，湿田，トレーラの運搬・フロントローダ作業時で，けん引力が必要な場合。
2. 砂地で作業をする場合。
3. かたいほ場で，ロータリ耕うん時の飛出しを防止する場合。
4. ほ場への出入り及び，あぜ越えを行なう場合。

◆ オート 4WD の使い方

オート 4WD では 20km/h 以上で 2WD になります。2WD/4WD の切換えが不要で，走行抵抗が減少します。4WD 走行時はメータパネル内の 4WD ランプが点灯し，2WD 走行時は 4WD ランプが消灯します。
利点：
1. 2WD/4WD の切換えの煩わしさがありません。
2. タイヤの磨耗を抑え，燃料代が節約できます。
3. 高速走行時のコーナリングがスムーズに行なえます。

補 足

＊ 推奨している GPS システムと GPS スリップ制御キット（オプション）を利用すると，スリップ率を設定でき，作業負荷を軽減させることや走行のスリップ制御（2WD ⇔ 4WD の切換え）ができます。
詳しくは購入先にご相談ください。

◆ 倍速ターンの使い方

警 告

＊ 倍速ターンに入れたままでは，ほ場以外を走行しないでください。ほ場から出る前に倍速／旋回 2WD スイッチを［切］に切換えてください。
＊ 倍速ターンは，畑，水田などのロータリ耕作業に役立ちますが，使用法を誤ると転倒などのおそれや故障の原因にもなります。

4WD 又はオート 4WD が**【入】**の状態で，倍速／旋回 2WD スイッチの左側を押すと，倍速ターンランプが点灯し倍速ターンが**【入】**になります。
スイッチの左側を再度押すと，倍速ターンランプが消灯し倍速ターンが**【切】**になります。

【倍速】モードでは，前輪の切れ角が，直進状態からある一定の角度になるまでは，通常の４輪駆動の回転数で前輪が駆動されます。更にステアリングハンドルを切ると，倍速ターンが作動し，前輪の回転数がそれまでの約1.6倍の回転数で駆動され，小さくスムーズな旋回が行なえます。

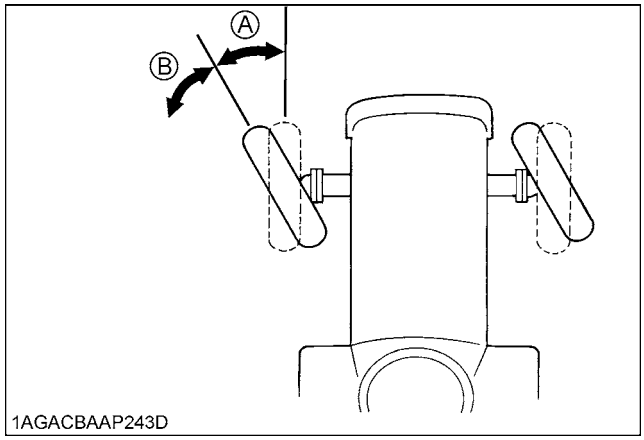

Ⓐ“通常の４輪駆動”
Ⓑ“倍速作動”

重 要

＊ トレーラけん引作業などの速度の速い作業には，使用しないでください。
＊ フロントローダを装着した場合は，使用しないでください。

補 足

＊ 倍速は，危険防止のため，旋回開始時の車速段数が**【H】**－ 3 以下で車速が約 10km/h 以下のときのみ作動します。
＊ 倍速ターンランプが点滅表示時，倍速ターンは作動しません。

◆ 旋回 2WD の使い方

警　告

＊ 転倒や衝突による死傷事故を防ぐため，道路・傾斜地走行では旋回 2WD を使用しないでください。

4WD 又はオート 4WD が**【入】**の状態で，倍速／旋回 2WD スイッチの右側を押すと，旋回 2WD ランプが点灯し旋回 2WD が**【入】**になります。
スイッチの右側を再度押すと，旋回 2WD ランプが消灯し旋回 2WD が**【切】**になります。

旋回 2WD は，畑作管理作業などの枕地旋回時に，作物やほ場を荒らしたくない場合に威力を発揮します。
【旋回 2WD】モードでは，前輪切れ角が直進状態からある角度になるまでは 4WD で走行します。
ステアリングハンドルを更に切ると，旋回 2WD が作動し 2WD 状態となります。ステアリングハンドルを戻していくと，4WD に戻ります。

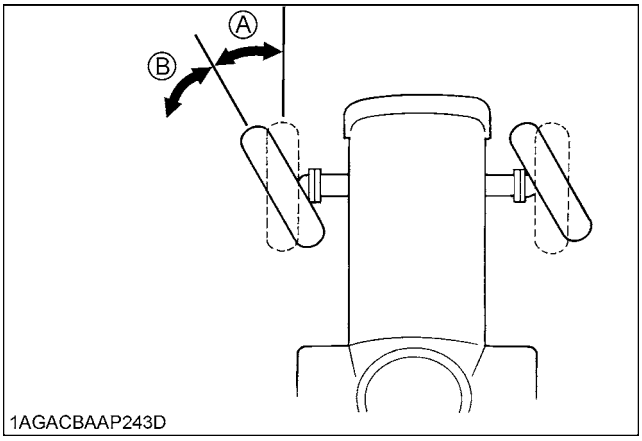

Ⓐ“4WD”
Ⓑ“2WD”

重　要

＊ トレーラけん引作業などの速度の速い作業には，使用しないでください。
＊ フロントローダを装着した場合は，使用しないでください。

補　足

＊ 旋回 2WD で旋回中にブレーキを踏むと，踏んでいる間は 4WD になります。

6.　エンジンを加速します。

■アクセルレバー

主に農作業時に使用する。
レバーを前側に押す……エンジン回転が上がる。
レバーを手前に引く……エンジン回転が下がる。

■アクセルペダル

主に走行時に使用する。
ペダルを踏込む……エンジン回転が上がる。
ペダルから足を離す……アイドリング状態。

■エンジン回転上限設定ダイヤル

エンジンの最高回転数をダイヤルで任意に設定できます。（詳細は**【運転のしかた】**の章の**【エンジン回転上限設定】**の項を参照）

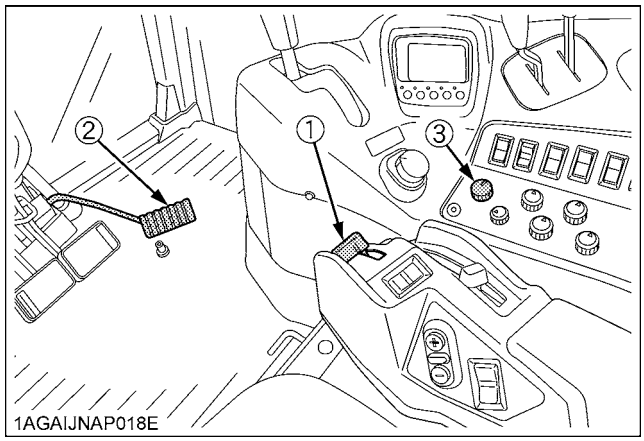

①アクセルレバー
②アクセルペダル
③エンジン回転上限設定ダイヤル

補　足

＊ このトラクタは道路運送車両法の小型特殊自動車に該当します。
道路運送車両法の保安基準に適合させるため，最高車速段選択時のエンジン回転数を制限しています。

7. 駐車ブレーキを解除します。

■駐車ブレーキ

駐車ブレーキレバー先端のボタンを押し込みレバーを下げると，ブレーキが解除されます。

補　足

＊ メータパネルの(P)ランプの消灯を確認のこと。
＊ もし駐車ブレーキを掛けたまま発進すると，警告ブザーが鳴り，駐車ブレーキ警告灯が点滅します。

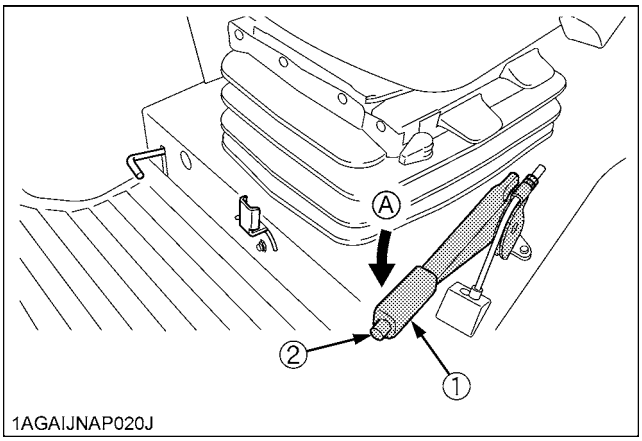

①駐車ブレーキレバー　　Ⓐ“下げる”
②解除ボタン

8. クラッチペダルをゆっくり離し発進します。

重　要

＊ クラッチの寿命を伸ばすため，半クラッチの使用時間・回数を少なくするように，次の点にご注意ください。
(1) 速度調節はクラッチで行なわないようにしてください。
(2) 作業に応じた車速及びエンジン回転を選択してください。
(3) クラッチペダルの上に足を乗せたまま運転しないでください。
知らないうちに半クラッチを使用していることになります。
＊ トレーラけん引作業時などの発進は，低速度段で行ない，次に必要な車速段に入れて走行してください。
(クラッチの寿命が長くなります)
＊ 通常作業で頻繁に警告ブザーが鳴る場合は，トラクタの再設定が必要です。
購入先で点検をしてもらってください。
＊ 機械保護のため，急発進，急停止や急旋回など，無理な操作はしないでください。

停車・駐車

警 告

- ＊ 本機は油圧ミッションのため，変速ギヤーを入れてエンジンを止めても，エンジンブレーキはききません。駐車後トラクタが動き出さないよう，必ず駐車ブレーキを［掛けて］ください。
- ＊ 駐車するときは，平たんでトラクタが安定する場所を選び，変速レバーを［中立］(N)，PTO クラッチコントロールスイッチを［OFF］(切），作業機を［下げ］，駐車ブレーキを［引き］，エンジンを［停止］してキーを抜いてください。
  やむをえず坂道で駐車する場合は，タイヤに車止めをしてください。
- ＊ 乾いた草やワラなど可燃物の堆積した場所には，駐車しないでください。
- ＊ 格納などでトラクタにシートをかける場合は，マフラやエンジンがじゅうぶん冷えてから行なってください。
- ＊ トラクタから降りるときは，ロータリなどの PTO 作業機が完全に止まるまで待ってください。

1. アクセルレバーを手前に引き，エンジン回転をアイドリング状態にします。
2. クラッチ及びブレーキペダルを［踏込み］ます。
3. 完全に停止してから，i-（アイ）シフトレバーを［中立］(N) にします。
4. PTO を使用している場合は，PTO クラッチコントロールスイッチを［OFF］（切）にして，PTO を停止させます。
5. 作業機を取付けている場合は，ポジションレバーをゆっくり［前方に倒し］作業機を下げます。
6. 駐車ブレーキを確実にかけてください。

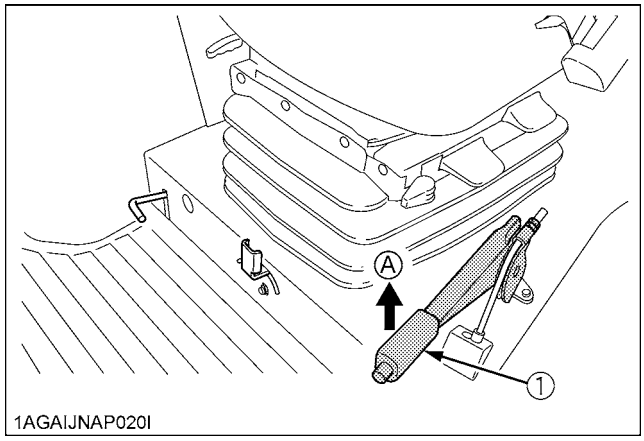

①駐車ブレーキレバー　　Ⓐ“引く”

7. キースイッチを［切］にして，エンジンを停止します。

補 足

＊ フロントサスペンション付トラクタは油温の変化などにより車高が変化することがあります。**[S 仕様]**

電子メータパネル

■電子メータ

電子メータは，トラクタの運転に必要な各種情報を的確なタイミングでオペレータに提供するとともに，各種警報や万一故障した場合にも故障箇所を表示しますので，表示に従って正しく取扱ってください。なお，次表のメッセージ以外が表示された場合は，**［トラクタの簡単な手入れと処置］**の章の**［不調と処置］**の項を参照してください。

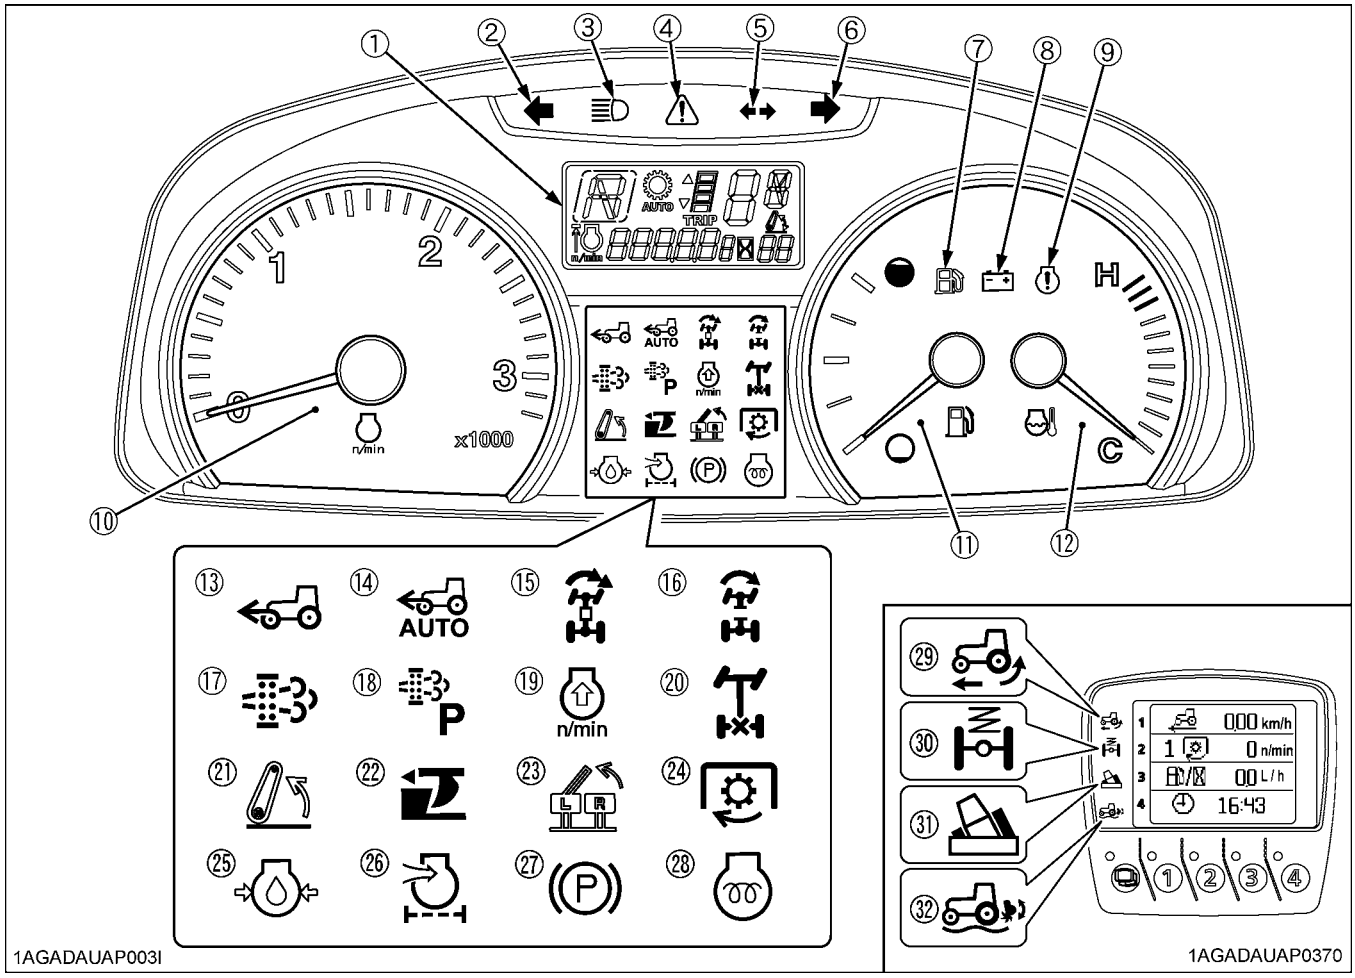

	参照ページ		参照ページ
① 液晶表示部（メッセージ）……	41	⑰ 再生状態ランプ……	9
② ウインカパイロットランプ（左）……	24	⑱ 駐車再生要求ランプ……	9
③ ハイビームランプ……	23	⑲ エンジン回転上げ要求ランプ……	9
④ システム異常警告灯……	41	⑳ 後輪デフロックランプ……	67
⑤ トレーラランプ……	27	㉑ ポンパランプ……	77
⑥ ウインカパイロットランプ（右）……	24	㉒ ドラフトランプ……	74, 78
⑦ 燃料残量警告灯……	41	㉓ ブレーキ連結解除警告灯……	28
⑧ 充電異常警告灯（チャージランプ）…	41	㉔ PTO ランプ ……	100
⑨ エンジン異常警告灯……	41	㉕ エンジンオイル油圧警告灯……	41
⑩ エンジン回転計……	43	㉖ エアクリーナ目詰まり警告灯……	41
⑪ 燃料計……	43	㉗ 駐車ブレーキ警告灯……	41
⑫ 水温計……	43	㉘ エンジン予熱ランプ……	14
⑬ 4WD ランプ ……	34	㉙ スリップ制御ランプ……	51
⑭ オート 4WD ランプ……	34	㉚ サスペンションランプ**［S 仕様］**……	65
⑮ 倍速ターンランプ……	34	㉛ モンローランプ**［M 仕様］**……	82
⑯ 旋回 2WD ランプ……	34	㉜ オート/レーザランプ**［M仕様］**……	79

◆ 液晶表示

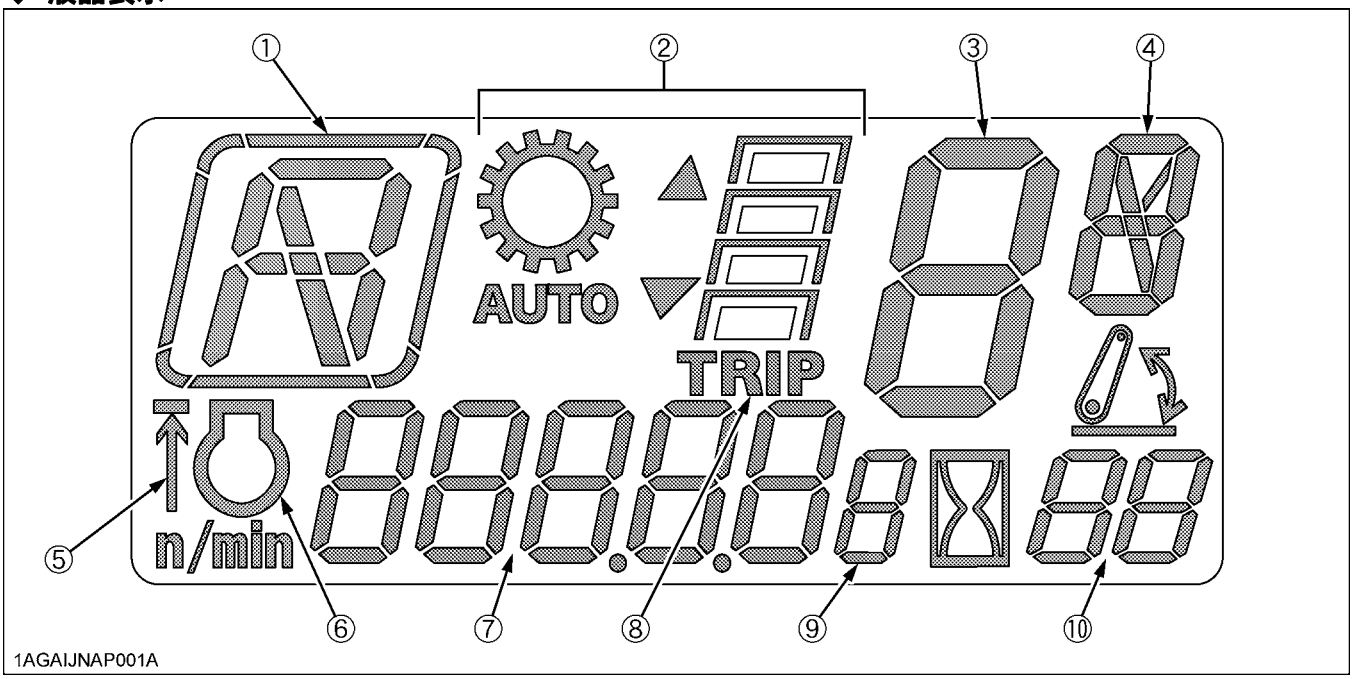

No.	メッセージ	内　　容	参　照 ページ
①	**F, R** 又は **N** を表示	シャトルレバー前進選択時 **F** を表示 後進選択時 **R** を表示 （中立時 **N** を表示）	31
②		i（アイ）マチック自動変速 走行モード又は作業モード　選択時点灯 （i（アイ）マチック切時消灯）	59, 60
③	**1** ～ **8** 又は **E** を表示	i（アイ）シフト変速ボタンで選択した主変速段数を表示 変速エラー時 **E** を表示	30, 60, 61
④	**H, M, L, C** 又は **N** を表示	i（アイ）シフトレバーで選択した副変速段を表示 クリープ速度選択時 **C** を表示　**[C 仕様]**	30
⑤ ⑥		エンジン回転上限設定時点灯（設定回転以下時は点滅表示）	51
⑥		エンジン回転メモリ設定時点灯	52
⑦		設定により下記メッセージが表示されます ・積算時間（アワーメータ） ・トリップ時間 ・エンジン回転数（メモリ） ・エンジン回転数（上限設定） ・故障情報など	41, 52, 51
⑧	**TRIP**	トリップ時間モード選択時表示	41
⑨	**h, A, B,** 又は **L** を表示	・アワーメータ又はトリップ時間を選択時 **h** を表示 ・エンジン回転メモリを設定時 **A** 又は **B** を表示 ・エンジン回転数の上限を設定時 **L** を表示	41, 52, 51
⑩	**0** ～ **99** を表示	リフトアーム高さをデジタル表示	—

■表示の切替え

電子メータパネルの液晶表示部は，HOUR/TRIP スイッチを押すごとにアワーメータとトリップ時間モードに切替えることができます。
作業に応じ切替えてください。
なお，**［エンジン回転メモリ設定］**や，**［エンジン回転上限設定］**を行なっている場合は，設定回転数が優先表示されます。
（エンジン回転メモリ設定を**［切］**時と，エンジン回転上限設定ダイヤルが**［🐢］**の位置にある時は，アワーメータ又はトリップ時間表示となります。）

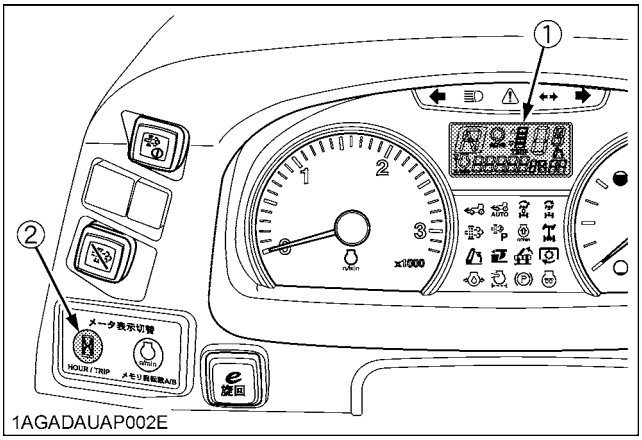

①液晶表示部
②アワーメータ / トリップ時間表示切替スイッチ

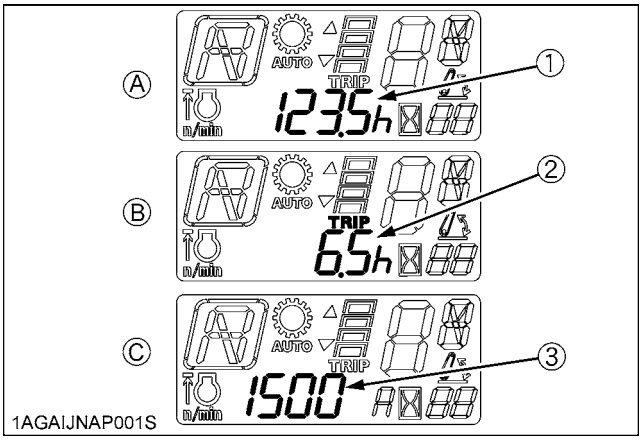

①アワーメータ（積算時間）
②トリップ時間
③設定エンジン回転数
Ⓐ“アワーメータ表示”
Ⓑ“トリップ時間表示”
Ⓒ“スイッチの A 側にエンジン回転メモリ設定時”

補　足

＊ トリップ時間モード時，HOUR/TRIP スイッチを２秒間押すとトリップメータは 0.0 にリセットされます。

運転中の作動確認

トラクタの運転中は，各部が円滑に作動しているかどうかを，たえず注意してください。

次の場合は，直ちにエンジンを止めてください。

1. 回転が急に下降したり上昇したりする。
2. 突然，異常な音をたてた。
3. 排気色が急に黒くなった。

運転中，メータ類に異常がないか，またイージーチェッカランプが点灯していないかを，たえず注意してください。

■イージーチェッカ

運転中イージーチェッカ内の下記警告ランプが点灯したとき，すみやかにエンジンを止め，点灯した箇所の点検をしてください。もし原因がわからないときは，購入先にご相談ください。

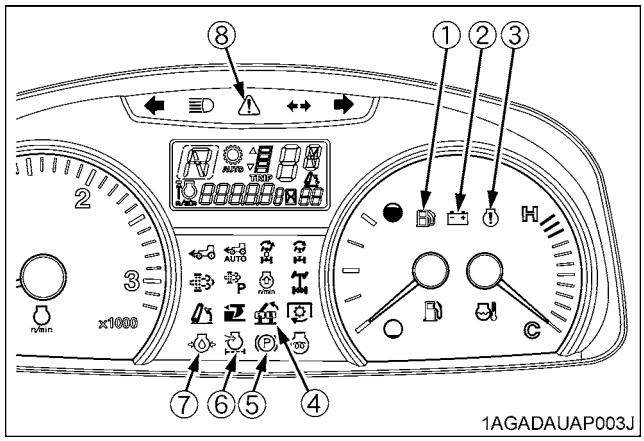

①燃料残量警告灯
②充電異常警告灯（チャージランプ）
③エンジン異常警告灯
④ブレーキペダル連結解除警告灯
⑤駐車ブレーキ警告灯
⑥エアクリーナ目詰まり警告灯
⑦エンジンオイル油圧警告灯
⑧システム異常警告灯

燃料残量警告灯

燃料の残量が約 35 L 以下になったとき点灯して警告します。
点灯したままのときは燃料を補給してください。

重　要

＊ 燃料残量警告灯が点灯したらすぐに燃料を補給してください。もし燃料切れでエンストを起こすと，エンジン各部に高温状態が生じ，エンジンの早期破損につながる恐れがあります。

充電異常警告灯（チャージランプ）

充電系統に異常があれば，エンジン回転中にランプが点灯して警告します。

エンジン異常警告灯

この警告灯は下記２つの機能を持っています。もし警告灯が点灯した場合，原因がどちらにあるかを調べ，適切な処置を行なってください。

◆ エンジン･コントロールシステムの異常

運転中，水温計の指針が常温範囲内を示しているが，電子メータ内エンジン異常警告灯が点灯した場合，いったんエンジンを止め，再始動を行なってください。警告灯が消灯しない場合，購入先へご相談ください。

重　要

警告灯が点灯時，エンジンの故障箇所により下記現象が現れます。

* エンジンが突然止まった。
* エンジンが再始動できない。または始動してもすぐ止まる。
* エンジン出力が充分でない。
* エンジン出力は充分あるが，警告灯が点灯する。

エンジン出力が充分でない場合，ただちに作業を中断し，安全な場所にトラクタを移動させ，エンジンを止めてください。

◆ エンジンのオーバヒート

水温計の指針が**［レッドゾーン］**を示し，警告灯が点灯した場合，エンジンのオーバヒートが予測されます。

［トラクタの簡単な手入れと処置］の章の**［エンジンの不調と処置］**の項を参照し，トラクタを点検してください。

ブレーキペダル連結解除警告灯

ブレーキペダル連結金具を外すと警告灯が点灯します。
道路走行時などは連結金具をかけ警告灯の消灯を確認してから走行してください。

駐車ブレーキ警告灯

駐車ブレーキが掛かっているとき，点灯して警告します。
点灯したままのときは，駐車ブレーキが掛かった状態になっていないか確認してください。

エアクリーナ目詰まり警告灯

フィルタの目詰まりが多くなったとき点灯して警告します。
点灯したままのときは ，フィルタの点検・清掃をしてください。
(充電系統に異常があるときも点灯します。)

エンジンオイル油圧警告灯

エンジン回転中，潤滑系統が異常のとき点灯して警告します。
点灯したままのときは，直ちにエンジンを止めてエンジンオイル量及び潤滑油系統を点検してください。

システム異常警告灯

エンジン，ミッション，油圧などの制御部品関係に異常が生じるとランプが点滅して警告します。
再始動を行なっても回復しない場合，購入先にご相談ください。

■燃料計

指針が**下方向**に近づいたら早めに燃料を補給してください。
からにすると燃料系統に空気が入るので，空気抜きが必要です。
（**［必要に応じた点検・整備］**の**［燃料の空気抜きのしかた］**の項を参照）

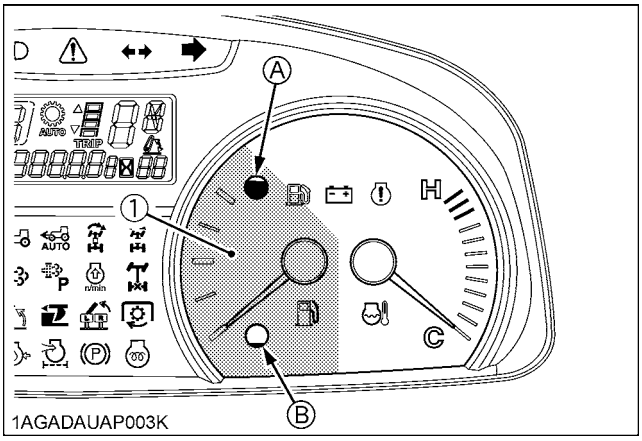

①燃料計　　**Ⓐ“満タン”**
Ⓑ“空”

■エンジン回転計

１分間のエンジン回転数を示します。

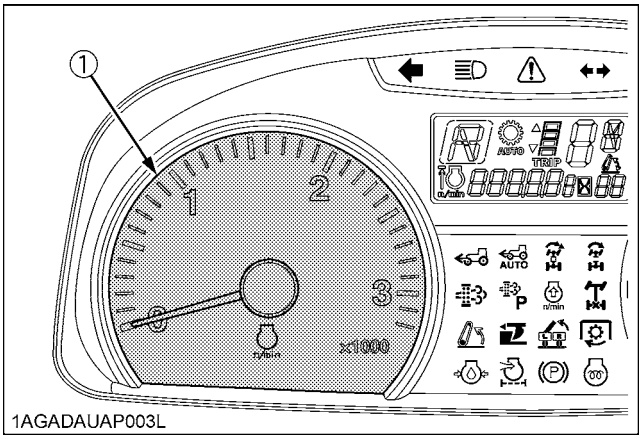

①エンジン回転計

■水温計

警　告

＊ ラジエータキャップは，エンジン運転中及び停止直後に開けると，熱湯が噴出しヤケドをするおそれがあります。停止後 30 分以上たって，冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し，余圧を抜いてからキャップを外してください。

指針が**［レッドゾーン］**を示すときは，オーバヒート状態ですから下記に従って点検してください。

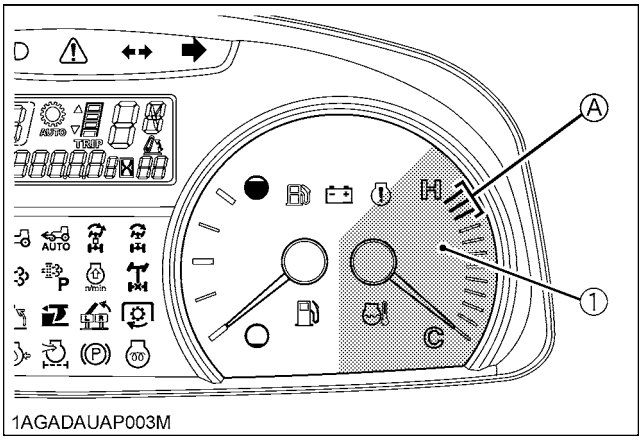

①水温計　　**Ⓐ“レッドゾーン”**

◆ オーバヒートしたときの処置

水温計の針が**［レッドゾーン］**を示したときは，作業を中止し，エンジンを約５分間アイドリング回転にしてからエンジンを停止します。停止後30分以上たって冷えてから，次の点検・整備をしてください。

1. リザーブタンク，ラジエータの冷却水の量（不足），及び水もれがないか。
2. フロントグリル，防虫網及びラジエータフィンとチューブの間に，泥やごみが付着していないか。
3. ファンベルトのゆるみがないか。

重　要

＊ ラジエータのオーバフローパイプから蒸気が噴き出たら，前記**［オーバヒートしたときの処置］**を行なってください。

サイドモニタ

サイドモニタでは，車速，PTO 回転数や燃費等約 30 種類の各種情報から，オペレータが任意に選択した４種類の情報を表示できます。また，運行管理に役立つ過去４ヶ月間の運行履歴や各種情報等がボタン操作で表示できます。

■ご使用前に

使い始める前に，ご使用の**［タイヤの周長］**と**［時計］**と**［作業機幅］**が正しく設定されているか確認してください。正しく設定されていないと，車速，作業面積や作業距離などが正しく表示されません。
設定のしかたは**［各種設定のしかた］**の項を参照してください。

■通常画面の情報表示

◆ 表示と取扱い

お買い上げ時，通常画面には４種類の情報が表示されます。
表示する情報は後述の**［◆表示情報一覧］**の中から任意に選択して変更することができます。(**［◆表示情報の変更のしかた］**を参照してください。)

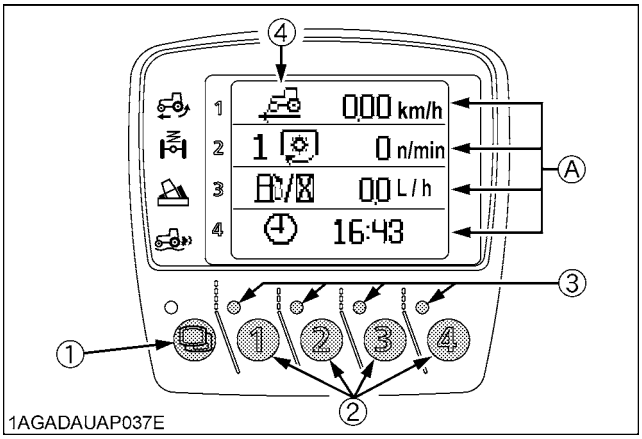

1AGADAUAP037E

①モード切替えスイッチ
②スイッチ
③インジケータ
④シンボルマーク
Ⓐ“４種類の情報”

４種類の情報は上から順にスイッチ１～４が連動しています。インジケータが点灯や点滅している場合，スイッチ操作により連動している表示情報の内容の切替えやデータのリセットができます。

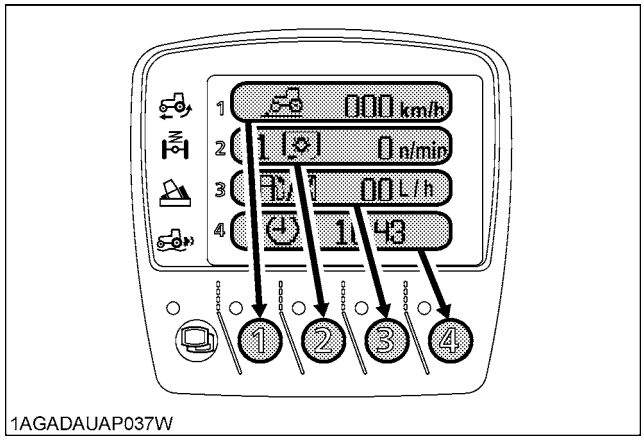

1AGADAUAP037W

● インジケータの状態と内容

点灯時	スイッチを押すと表示内容や表示形式が切替わります。
消灯時	スイッチを押しても表示は切替わりません。
点滅時	スイッチを長押しするとデータがリセットされます。

◆ キー［入］［切］時の画面

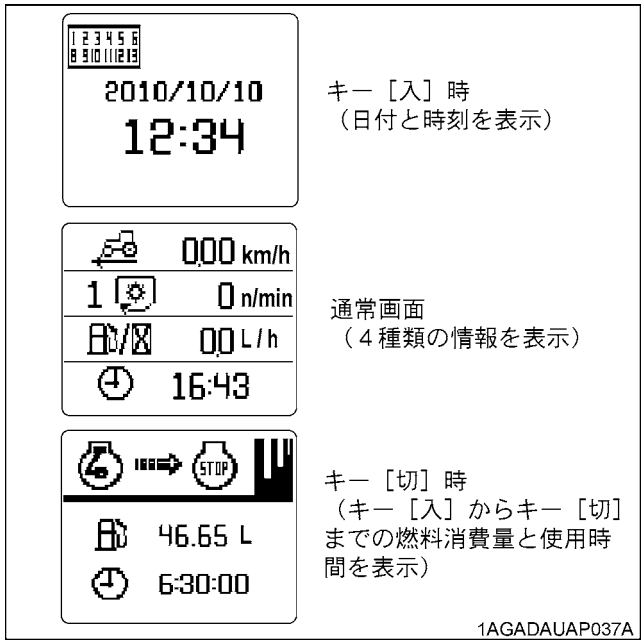

1AGADAUAP037A

● キー［入］時にこの画面が出たら

時計がセットされていません。
時計をセットすると通常画面に移行します。時計をセットせずに通常画面に移行する場合は左端のスイッチを押します。

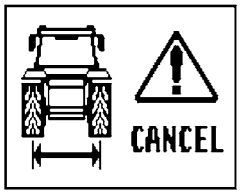

［AT仕様のみ］
前回終了時にAT動作が未完了になっています。
右端のスイッチを押すと通常画面に移行します。

1AGADAUAP047A

◆ 表示情報の変更のしかた

1. 通常画面でモード切替えスイッチを短押しすると，シンボルマークが反転表示され４つのインジケータが点灯します。
   変更したい情報に対応するスイッチ（1 ～４）を押すと選択画面に切替わります。
2. スイッチ１を押すごとに，選択画面 A → B → C → D の順に切替わります。
   スイッチ３を押し，表示させたい情報のシンボルマークを選択します。
   スイッチ４を押すと決定され，シンボルマークが入替わります。

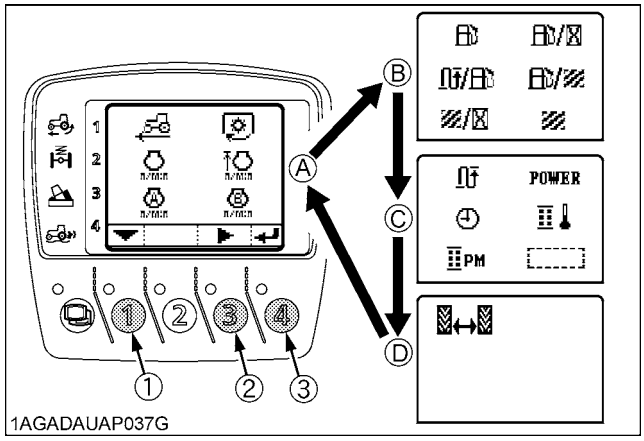

1AGADAUAP037G

①スイッチ１（画面の選択）
②スイッチ３（マークの選択）
③スイッチ４（決定）

Ⓐ“選択画面 A”
Ⓑ“選択画面 B”
Ⓒ“選択画面 C”
Ⓓ“選択画面 D”

◆ 表示情報一覧　（平均値［Av.］や累積値表示時は対応スイッチのインジケータが点滅します。そのスイッチを長押しすると［0.0］にリセットできます）

選択画面	情報	表示	備考	参照ページ
A	車速	車速 0.00 km/h	● 対応スイッチを押す毎に**［車速］**と**［平均車速］**の表示が切替わります。 ● **［平均車速］**は前回リセット時からの平均車速です。 **補　足** ＊ 車輪スリップ時の表示車速は実際の車速とは異なります。	－
		平均車速 Av. 0.00 km/h		－
A	PTO	PTO 回転数（１段） 1 540 r/min	● 対応スイッチを押す毎に**［１段］**と**［２段］**の表示が切替わります。 ● １は 540rpm 選択時に使用します。 ２は 1000rpm 選択時に使用します。	100
		PTO 回転数（２段） 2 1000 r/min		100
A	エンジン回転数	n/min 2200 r/min		－
A	上限設定回転数	n/min 1230 r/min		51
A	A メモリ回転数	n/min 2000 r/min		52

選択画面	情報	表示	備考	参照ページ
A	B メモリ回転数			52

選択画面	情報	表示	備考	参照ページ
B	総燃料消費量	総燃料消費量 	● 前回リセット時からの総燃料消費量を表示します。 ● 表示できる最大値は 999.9L です。	-
B	燃費	燃費 	● 対応スイッチを押す毎に **[燃費]** → **[平均燃費]** → **[燃費グラフ]** の順に表示が切替わります。 ● **[燃費]** は 1 時間当りの燃料消費量です。 ● **[平均燃費]** は前回リセット時からの 1 時間当りの燃料消費量の平均値です。 ● **[燃費グラフ]** は燃費をリアルタイムにグラフィック表示します。(グラフは右に伸びるほど燃費が悪くなります。)	-
		平均燃費 		-
		燃費グラフ 		-
B	作業距離燃費(使用燃料当りの作業距離)	瞬間作業距離燃費 	● 対応スイッチを押す毎に **[瞬間]** と **[平均]** の表示が切替わります。 ● **[平均]** は前回リセット時からの使用燃料当りの平均作業距離です。	-
		平均作業距離燃費 		-
B	作業面積燃費(作業面積当りの燃費)	瞬間作業面積燃費 	● 対応スイッチを押す毎に **[瞬間]** と **[平均]** の表示が切替わります。 ● **[平均]** は前回リセット時からの作業面積当りの平均燃費です。 ● 各種設定モードで作業機幅をセットしておいてください。未設定の場合，正しく表示されません。	-
		平均作業面積燃費 		-
B	作業面積効率(時間当りの作業面積)	瞬間作業面積効率 	● 対応スイッチを押す毎に **[瞬間]** と **[平均]** の表示が切替わります。 ● **[平均]** は前回リセット時からの時間当りの平均作業面積です。 ● 各種設定モードで作業機幅をセットしておいてください。未設定の場合，正しく表示されません。	-
		平均作業面積効率 		-
B	作業面積		● 前回リセット時からの時間当りの作業面積を表示します。 ● 各種設定モードで作業機幅をセットしておいてください。未設定の場合，正しく表示されません。	-

選択画面	情報	表示	備考	参照ページ
C	移動距離		● 前回リセット時からの移動距離を表示します。	-
C	負荷率	瞬間負荷率 	● 対応スイッチを押す毎に**［瞬間］→［平均］→［グラフ］**の順に表示が切替わります。 ● **［平均］**は前回リセット時からの負荷率の平均値です。 ● **［瞬間負荷率グラフ］**は瞬間負荷率をリアルタイムにグラフィック表示します。（グラフは右に伸びるほど高負荷です。）	-
		平均負荷率 		-
		瞬間負荷率グラフ 		-
C	時計	時間 	● 対応スイッチを押す毎に**［時間］**と**［日付］**の表示が切替わります。 ● **［時間］**表示時に対応スイッチを長押しすると 24 時間表示と 12 時間表示が切替わります。（１５：１４⇔ＰＭ０３：１４）	48
		日付 		-
C	DPF 温度		● DPF マフラの温度を表示します。	7
C	PM 堆積量	PM 堆積量 	● DPF マフラ内の PM 堆積量を表示します。 ● 100％に達すると再生が必要です。 ● 対応スイッチを押す毎に**［数値］**と**［グラフ］**の表示が切替わります。 ● グラフは右に伸びるほど PM が堆積しています。	7
		PM 堆積量グラフ 		7
C	ブランク		● 画面の表示情報を削除したい場合に選択します。	-

選択画面	情報	表示	備考	参照ページ
D	AT 設定値	AT 設定値 	● AT 仕様の後輪輪距の設定値を表示します。	117

■各種設定のしかた

◆ 設定のしかた

1. キースイッチを**【入】**にし，下記の通常画面でモード切替えスイッチを**【長押し】**すると各種設定モード画面に切替わります。

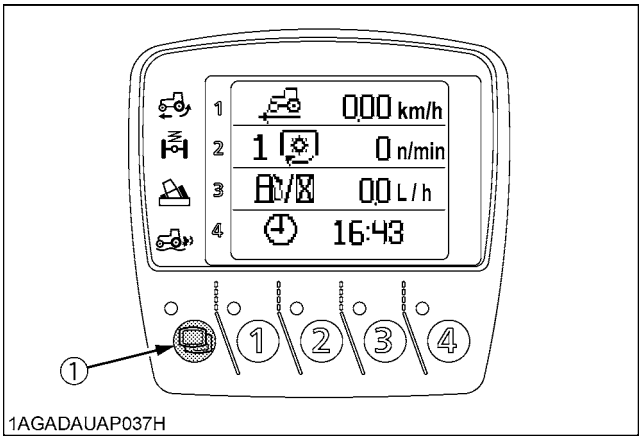

①モード切替えスイッチ（長押し）

2. 設定したいモードをスイッチ３で選択し，スイッチ４を押すと設定画面に切替わります。

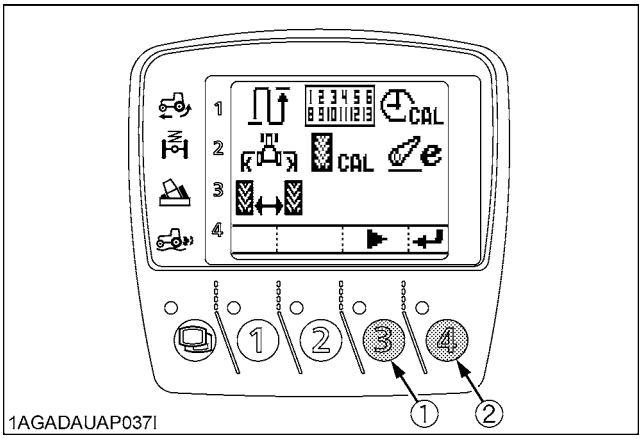

①スイッチ３（設定モードの選択）
②スイッチ４（設定モードの決定）

距離測定モード	作業履歴モード	時計セットモード
作業機幅設定モード	タイヤ周長設定モード	e旋回設定モード
輪距設定モード［AT仕様］		1AGADAUAP037R

補　足

＊ 各モードの設定画面で，左端のモード切替えスイッチを押すと各種設定モード画面や通常画面に戻ります。

◆ 距離測定モード

測定をスタートするにはスイッチ４を押します。モニタ内の**【START】**表示が**【STOP】**表示に切替わり，トラクタを発進させると移動距離が表示されます。
測定をストップするにはスイッチ４を再度押します。モニタ内の**【STOP】**表示が**【START】**表示に切替わり，測定がストップします。
スイッチ１を押すと距離はリセットされ**［０］**になります。

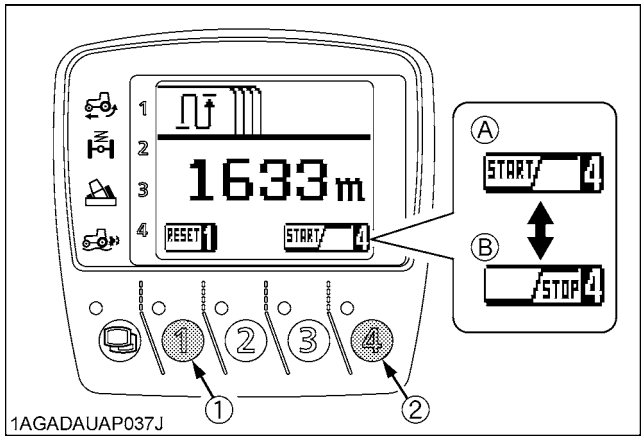

①スイッチ１（距離をリセット）　　**Ⓐ“測定停止時”**
②スイッチ４（スタート / ストップ）　　**Ⓑ“測定中”**

◆ 作業履歴モード

1. スイッチ３で**【YES】**を選択し，スイッチ４を押すとカレンダー画面に切替わります。

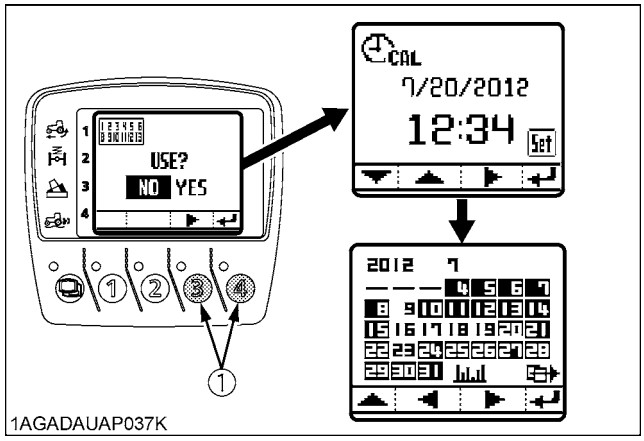

①スイッチ

● カレンダーの見方

黒地に白数字の日	稼動している日
白地に黒数字の日	稼動していない日
ー	記録をしていない日

2. スイッチ２・３で日付を選択し，スイッチ４を押すとその日の使用時間と燃料消費量が表示されます。
（モード切替えスイッチを押すとカレンダー画面に戻ります。カレンダー画面でスイッチ１を押すと前月のカレンダーに切替わります。カレンダーは４ヶ月分記録されます。）

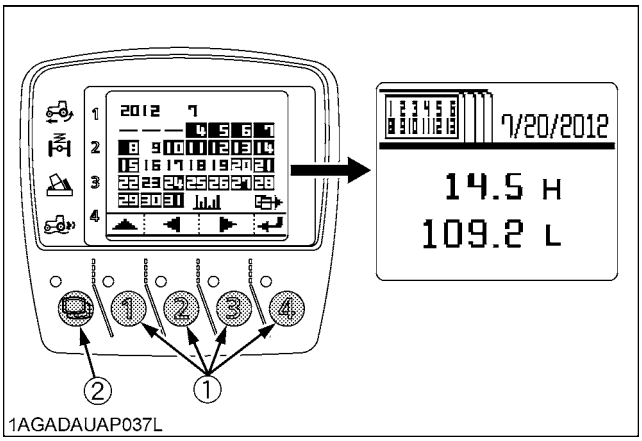

1AGADAUAP037L

①スイッチ
②モード切替えスイッチ

3. スイッチ２・３で**［グラフ］**を選択し，スイッチ４を押すとグラフ表示に切替わります。

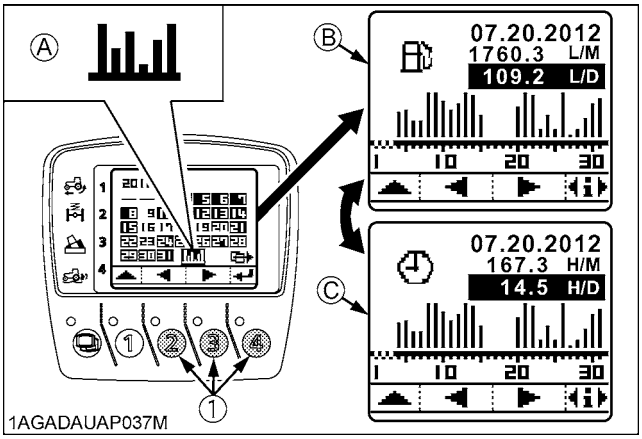

1AGADAUAP037M

①スイッチ　　**Ⓐ“グラフ”**
Ⓑ“燃料消費量”
Ⓒ“使用時間”

● グラフの見方

(1) スイッチ４を押すと，燃料消費量と使用時間を切替えて表示します。

(2) 燃料消費量：
棒グラフは１日の燃料消費量を表示しています。スイッチ２・３で日付を選択すると，その日とその月の燃料消費量がデジタル表示されます。

(3) 使用時間：
棒グラフは１日の使用時間を表示しています。スイッチ２・３で日付を選択すると，その日とその月の使用時間がデジタル表示されます。

4. スイッチ２・３で**［頁切換え］**を選択し，スイッチ４を押すと作業履歴の**［一時停止］**または**［再稼動］**の画面になります。

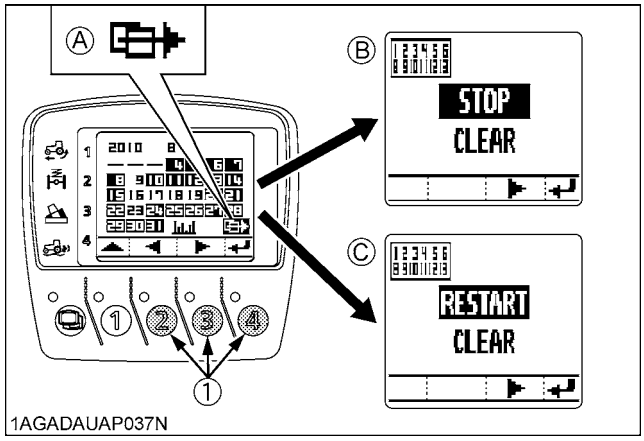

1AGADAUAP037N

①スイッチ　　**Ⓐ“頁切換え”**
Ⓑ“一時停止（作業履歴が稼動中の場合）”
Ⓒ“再稼動（作業履歴が一時停止中の場合）”

STOP	スイッチ３で［STOP］を選択し，スイッチ４を押すと下図の再確認画面が出ます。［YES］を選択し，スイッチ４を押すと作業履歴を一時停止し，各種設定モード選択画面に戻ります。 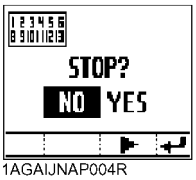 1AGAIJNAP004R
RESTART	スイッチ３で［RESTART］を選択し，スイッチ４を押すと作業履歴が再稼動します。
CLEAR	スイッチ３で［STOP］を選択し，スイッチ４を押すと下図の再確認画面が出ます。［YES］を選択し，スイッチ４を押すと作業履歴がクリアされ初期状態になり，各種設定モード選択画面に戻ります。 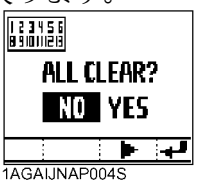 1AGAIJNAP004S

5. カレンダー画面でモード切替えスイッチを押すと各種設定モード選択画面に戻り，再度，モード切替えスイッチを押すと通常画面に戻ります。

◆ 時計セットモード

1. 時計が正しく設定されているか確認し，違っているときはスイッチ３で修正箇所を選択し，スイッチ１・２で数値を修正します。修正が終わったらスイッチ３で**[Set]**を選択し，スイッチ４を押すと設定完了です。

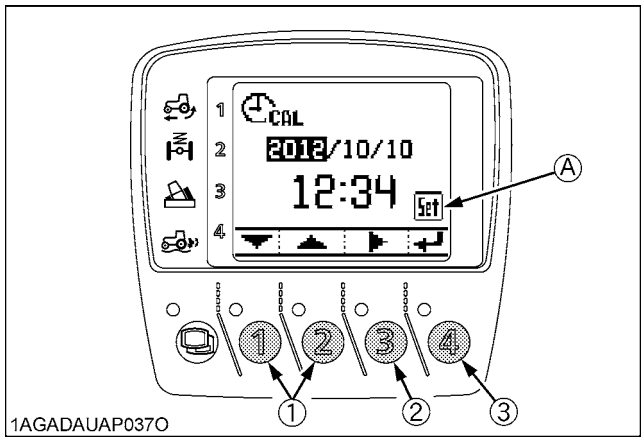

①スイッチ１・２（数値の変更）　　Ⓐ“Set”
②スイッチ３（変更箇所の選択）
③スイッチ４（設定完了）

◆ 作業機幅設定モード

スイッチ３で変更箇所を選択し，スイッチ１・２で数値を変更します，スイッチ４を押すと設定完了です。

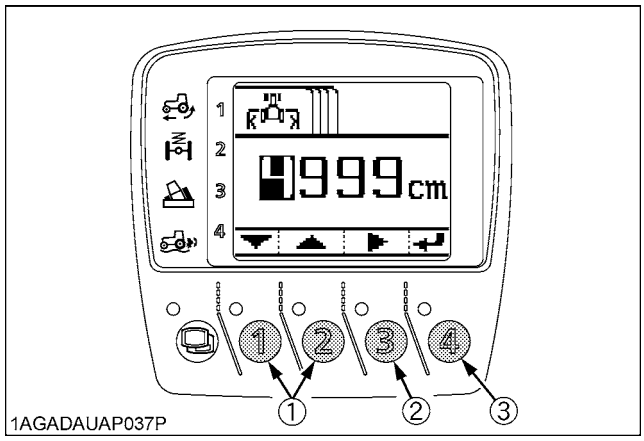

①スイッチ１・２（数値の変更）
②スイッチ３（変更箇所の選択）
③スイッチ４（設定完了）

◆ タイヤ周長設定モード

タイヤ周長が正しく設定されているか確認し，違っているときは下表を参考にして，スイッチ３で修正箇所を選択し，スイッチ１・２で数値を修正します。スイッチ４を押すと設定完了です。

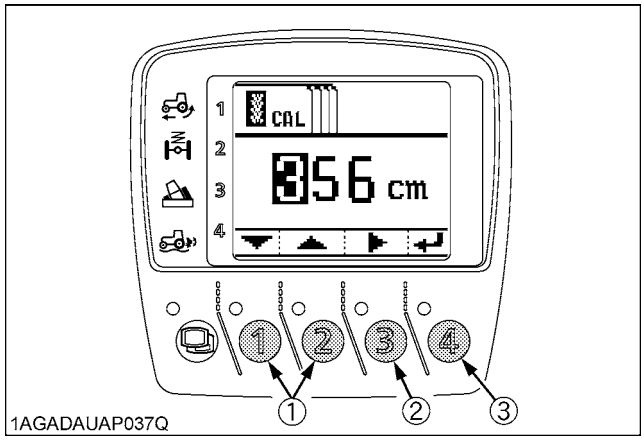

①スイッチ１・２（数値の変更）
②スイッチ３（変更箇所の選択）
③スイッチ４（設定完了）

［タイヤ周長一覧表］

型式	タイヤ仕様	後輪タイヤサイズ	入力値
M100G	L1	13.6-38	471
M100G M110G	標準	16.9-34	469
	R2	420/85R34	471
	R3	420/85R38	500
	R6	13.6R38RC	467
	R7	12.4R38RC	448
	K3	16.9-38	499
	K6	13.6-38RC	471
	K7	12.4-38RC	450
M100G-AT M110G-AT	R7	12.4R38RC	448
	K7	12.4-38	450
M110G-AT	R2	13.6R38RC	467
	K2	13.6-38RC	471
M115G M125G M135G	標準	16.9-34	469
	R3	420/85R38	500
	R4	18.4R38	528
M125G M135G	R5	520/70R38	527

型式	クローラサイズ	入力値
M110G-PC	400 × 40 × 127	466
	450 × 39 × 132	486
M125G-PC M135G-PC	400 × 40 × 127	528
	450 × 39 × 132	548

◆ e 旋回設定モード

[電子エンジン制御]の**［e 旋回］**の項を参照してください。

◆ 輪距設定モード

[前後輪アジャスタブルトレッドの取扱い]の**[後輪輪距の調整手順]**の項を参照してください。

補　足

＊ 推奨しているGPSシステムの装着，設定完了後はトラクタマークの横にアンテナマークが表示されます。

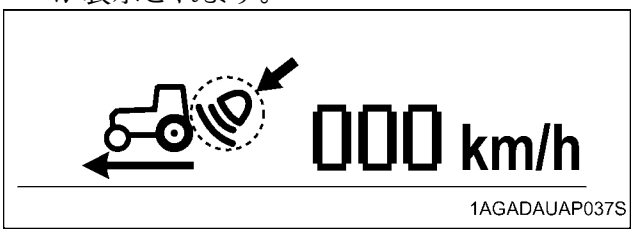

1AGADAUAP037S

GPSスリップ制御キット（オプション）を利用すると，スリップ時の4WD切換やドラフト機能（作業負荷の軽減）をサイドモニタで設定でき，同モニタのスリップ制御ランプが点灯します。

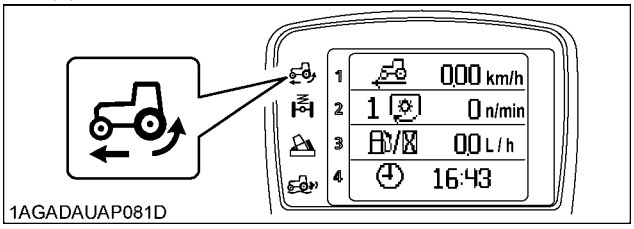

1AGADAUAP081D

詳しくは購入先にご相談ください。

電子エンジン制御

このトラクタに搭載している電子制御式エンジンは下記3つの制御を行なっています。
必要に応じ正しく設定の上ご使用ください。
1. エンジン回転上限設定
2. エンジン回転メモリ設定
3. パワーアシスト制御

■エンジン回転上限設定

エンジン回転上限設定ダイヤルで上限回転数を規制しておくと，アクセルレバーやアクセルペダルを操作しても設定回転数以上には上昇せず，誤操作による作業機のトラブルなどが防止できます。

◆ 回転数の設定方法

1. 設定はエンジン回転中／停止中のどちらでも行なえます。
2. 液晶表示部に表示される回転数を確認しながら，ダイヤルを左右に回し回転数の設定を行ないます。
3. ダイヤルを右方向に**［ 🐇 ］**位置まで回すと設定が**［解除］**されます。

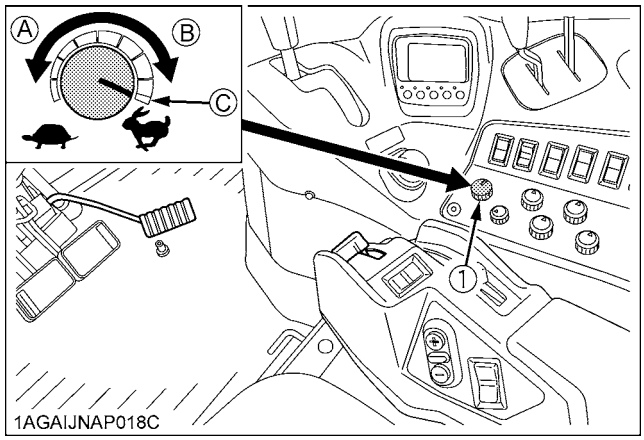

1AGAIJNAP018C

①エンジン回転上限設定ダイヤル　**Ⓐ“低速側”　Ⓑ“高速側”　Ⓒ“解除”**

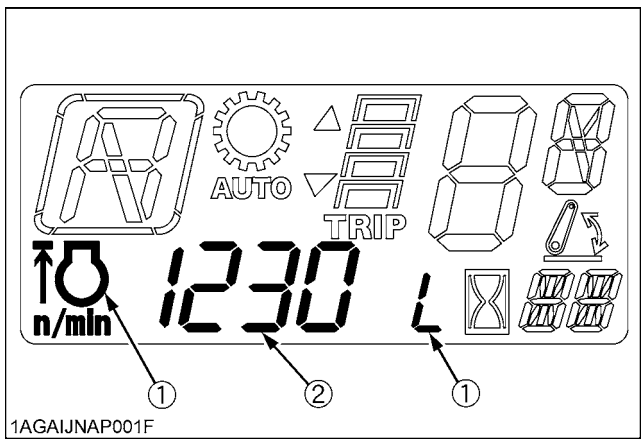

1AGAIJNAP001F

①エンジン回転上限設定の作動記号
②エンジン上限規制回転数

■エンジン回転メモリ設定

エンジン回転メモリスイッチの (A) と (B) に, 異なる２つのエンジン回転数をワンタッチで設定することができ, 面倒なアクセル操作が不要となります。

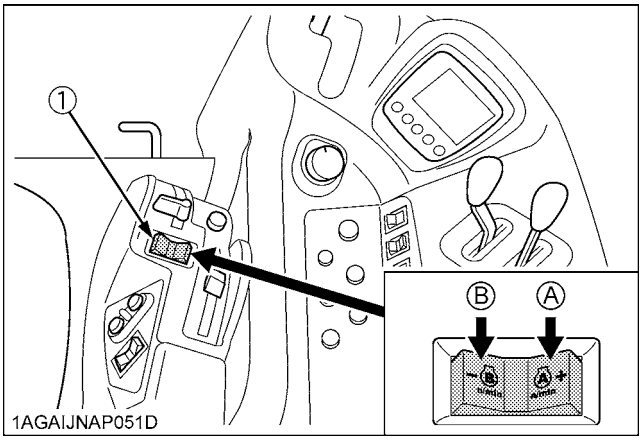

①エンジン回転メモリスイッチ　Ⓐ“スイッチ (A)”　Ⓑ“スイッチ (B)”

◆ 使用例

例えばスイッチ (A) 側に 2000 回転, (B) 側に 1000 回転をセットしたとします。

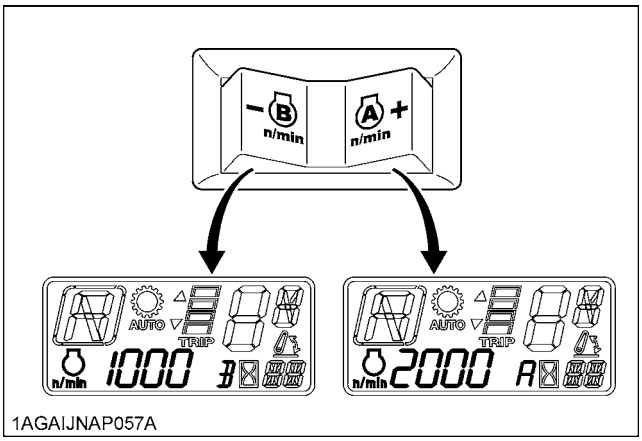

作業時	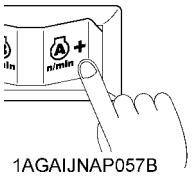 1AGAIJNAP057B	作業時，スイッチ（A）側を押すだけで自動的に2000回転にセットされます。
旋回時	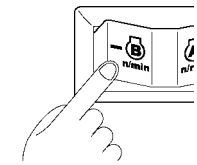 1AGAIJNAP057C	旋回時，スイッチ（B）側を押すと1000回転に下がり，低速で旋回が行なえます。
作業時	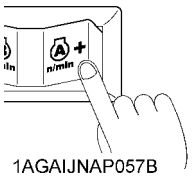 1AGAIJNAP057B	旋回後，再度スイッチ (A) を押すと 2000 回転となります。

- アクセルレバーは最低速以上にしてください。最低速ではスイッチは作動しません。
- アクセルペダルを踏込んで，設定回転数以上に回転を上げることもできます。

◆ 設定方法（設定回転数の変更）

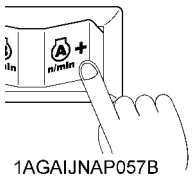

エンジン回転メモリ**スイッチ (A)** への設定手順

1. キースイッチを**［入］**にする。（設定はエンジン回転中/停止中のどちらでもできます。）

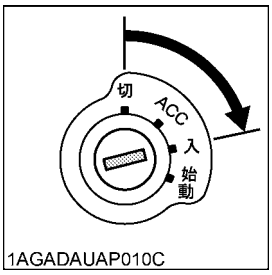

2. アクセルレバーを少し高速側にセットする。

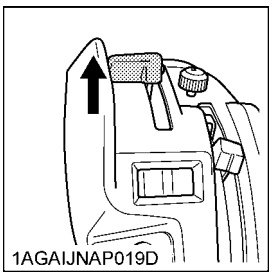

3. エンジン回転上限設定ダイヤルを［ ］位置にする。

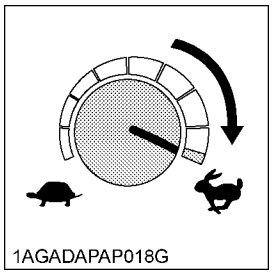

4. スイッチ（A）側を押した後，いったんスイッチより手を離す。

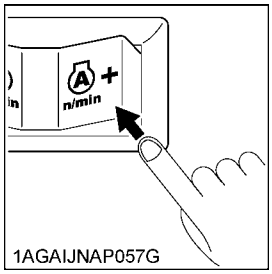

5. 再度スイッチ（A）側をブザー音が鳴るまで（2.5 秒間）押した後，いったんスイッチより手を離す。

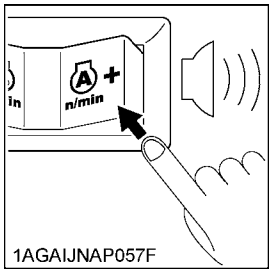

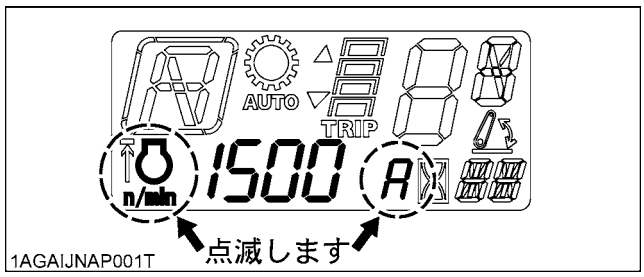

6. スイッチの（A）又は（B）側を押し回転数を設定する。
スイッチを押し続けると回転数が連続的に変化し，間欠押しでは 10 回転ずつ変化します。回転数を確認しながら希望回転数をセットしてください。

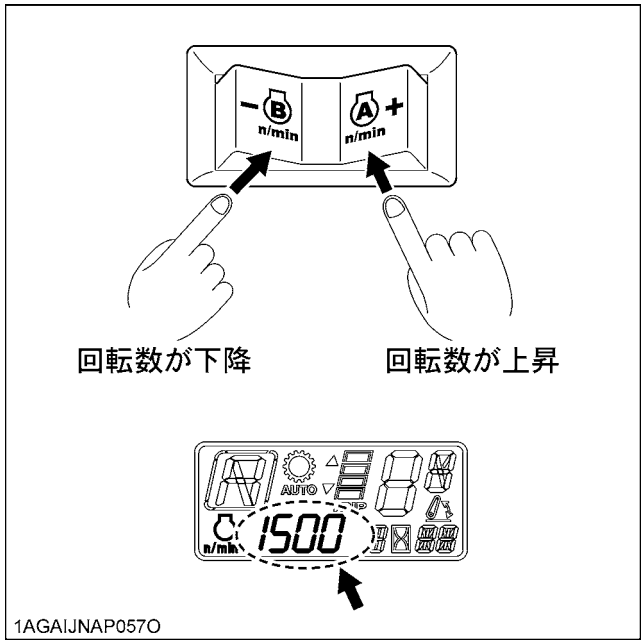

7. スイッチより手を離し，４秒間スイッチ操作がなければ連続ブザー音が鳴り設定完了です。
8. **スイッチ（B）側**への設定も（A）側と同じ手順で行なってください。

補　足

＊ エンジンを停止させても，設定回転数を記憶しています。

◆ 解除方法

下記のいずれかでエンジン回転メモリ設定を解除してください。

1. **スイッチ（A）側**
メモリ回転を使用の場合，再度スイッチ（A）を押して離すと解除できます。
スイッチ（B）側
メモリ回転を使用の場合，スイッチ（B）を押すと解除できます。
メモリ回転が解除されると，アクセルレバー（ペダル）での設定回転に戻ります。
（スイッチを押したとき，設定解除後の回転数が液晶表示部に表示されます。）

2. アクセルレバーを最低速位置に戻す。
3. キースイッチを**［切］**にする。

◆ メモリ設定回転数の確認

メータ表示切替スイッチの**［メモリ回転数 A/B スイッチ］**を押すと，スイッチ（A）又は（B）に設定されている回転数を液晶表示部で確認できます。（1.5 秒間表示後自動消灯）

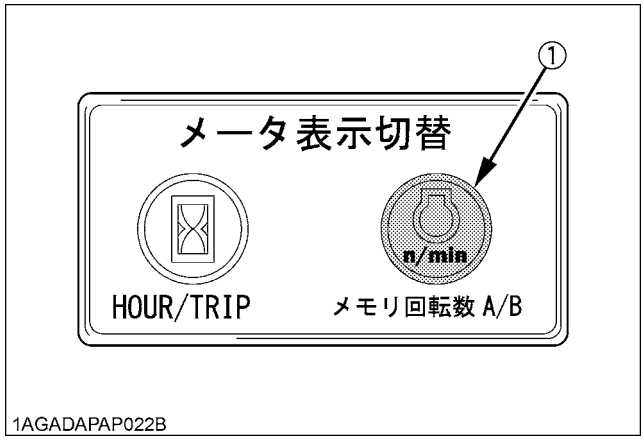

①メモリ回転数 A/B スイッチ

補　足

＊ メモリ設定回転数をエンジン回転上限設定ダイヤルの値より高く設定した場合，液晶表示部に下記マークが表示され，設定回転数まで上昇しません。（上限設定ダイヤルが優先する）

＊ 例えばメモリ設定回転数を 2000rpm，エンジン上限設定ダイヤルを 1230rpm に設定した場合，次図のように①，②のマークが液晶表示部に表示され，エンジン回転は 1230rpm までしか上昇しません。

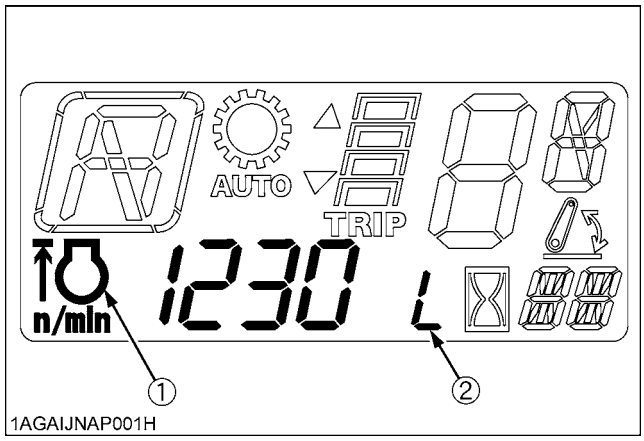

①点灯又は点滅表示
②［L］表示

■パワーアシスト制御

スイッチ操作によりパワーアシスト**［入］**と**［切］**が選択できます。
スイッチの下側を押すと**［入］**，上側を押すと**［切］**になります。

◆ パワーアシスト［入］時

負荷変動によるエンジン回転数の変動を抑え，車速や PTO 回転をほぼ一定に保つため，安定した作業が行なえます。
パワーアシストが**［入］**の場合，スイッチランプが点灯します。

◆ パワーアシスト［切］時

従来のエンジン同様，負荷の増減に応じエンジン回転も増減します。
オペレータはエンジンの回転数やエンジン音などから負荷の大きさを判断し，作業機への過負荷防止のため車速や耕深調整を行なう事ができます。

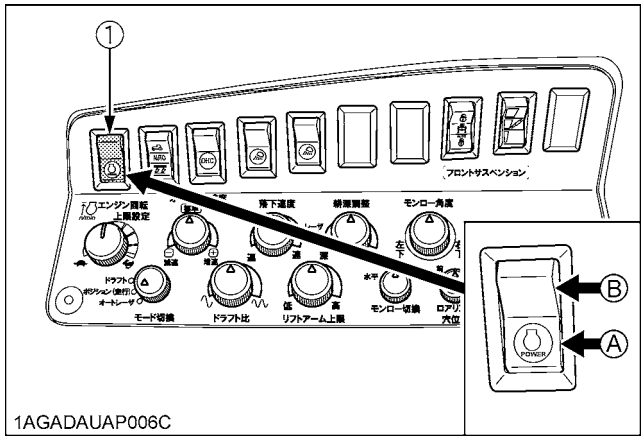

①パワーアシストスイッチ　Ⓐ“ON（入）”
Ⓑ“OFF（切）”

補　足

＊ 機械式制御エンジンでは，負荷の増減によりエンジン回転数が変化します。
例えば丘陵地での作業時，丘を登る場合負荷が増加しエンジン回転がドロップします。逆に丘を下る時は負荷が減ります。このエンジン回転数の増減が車速や PTO 駆動作業機に影響を及ぼします。この影響を最小限に留めるためオペレータは車速やアクセルレバーの微調整が必要でした。
この電子制御エンジン付トラクタに採用したパワーアシストスイッチを**［入］**にすると，ある一定レベルの負荷変動にはエンジン回転をほぼ一定に保つ事ができ，車速やアクセルレバーの煩わしい操作をすることなく作業精度の向上が図れます。

＊ 軽負荷用 PTO 駆動作業機と i（アイ）マチック（自動変速）の組み合わせ使用を推奨します。
＊ 一定回転が保てる範囲には限界があります。エンジン性能以上の負荷が加わった場合，エンジン回転がドロップします。
＊ パワーアシストによりエンジン出力が増加するものではありません。

■ e 旋回

ポンパ**【下げ】**で作業機を下降させると，エンジン回転数がメモリ設定回転数まで上がります。
ポンパ**【上げ】**で作業機を上昇させると，エンジン回転数がメモリ設定回転数まで下がり，低速で旋回が行なえます。

◆ 設定方法

例えば，作業時は 2600 回転，旋回時は 1500 回転に設定したい場合

1. キースイッチを**【入】**位置にして，エンジン回転メモリスイッチの（A）に 2600 回転，（B）に 1500 回転をセットします。（詳細は**【エンジン回転メモリ設定】**の項を参照）

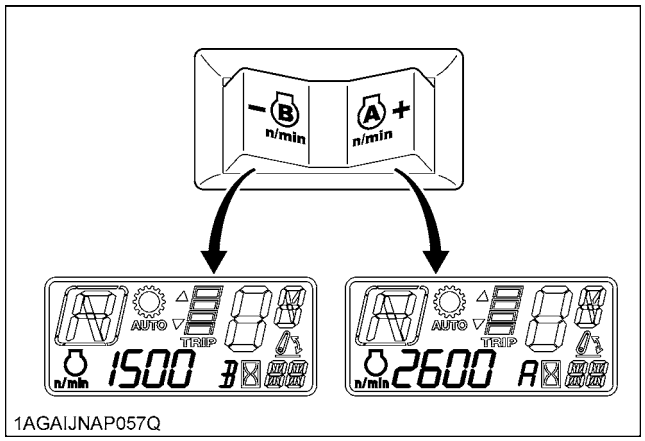

1AGAIJNAP057Q

2. サイドモニタの通常画面で，左端のモード切替えスイッチを長押しして各種設定モード画面に切替えます。
   e 旋回設定モードをスイッチ３で選択し，スイッチ４を押して e 旋回設定画面に切替えます。

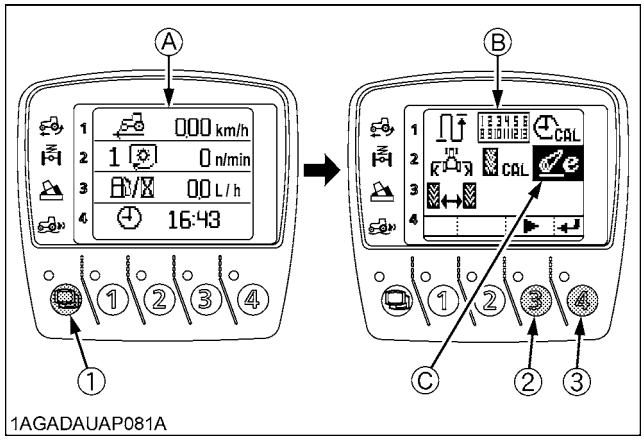

1AGADAUAP081A

①モード切替えスイッチ
②スイッチ３（モード選択）
③スイッチ４（決定）
Ⓐ“通常画面”
Ⓑ“各種設定モード画面”
Ⓒ“e 旋回設定モード”

3. 右端のエンジン回転メモリ部をスイッチ３で選択し，スイッチ１・２でエンジン回転メモリの（A）又は（B）を指定します。
   上段のポンパ**【上げ】**時は（B）を指定し，下段のポンパ**「下げ」**時は（A）を指定します。
   スイッチ３で**【END】**を選択し，スイッチ４を押すと設定完了です。
   数値部は応答時間又は応答距離を０～６まで 0.5 間隔で設定できます。
   単位部は数値部に対する単位を**【S】**（秒）又は**【m】**（メートル）に設定できます。
   エンジン回転メモリ部は**【A】**，**【B】**又は**【CANCEL】**が設定できます。

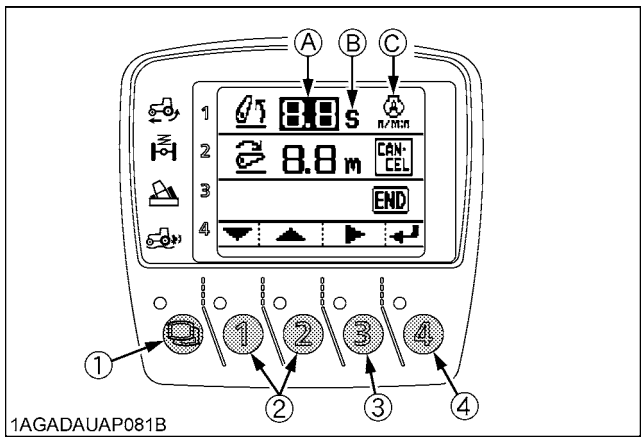

1AGADAUAP081B

①モード切替えスイッチ
②スイッチ１・２（変更）
③スイッチ３（選択）
④スイッチ４（決定）
Ⓐ“数値部”
Ⓑ“単位部”
Ⓒ“エンジン回転メモリ部”

補　足

＊ 工場出荷時の設定は，上昇応答時間は 3.0 秒，下降応答時間は 1.5 秒です。
＊ 設定を途中で中断するときは，左端のモード切替えスイッチを押すと各種設定モード画面に戻り，再度押すと通常画面に戻ります。

◆ e 旋回設定の表示

キー【入】時，e 旋回スイッチを押すとサイドモニタの通常画面の下２段に e 旋回設定内容が表示されます。
そのとき右端のスイッチ４を押すと，過去の旋回時の燃料消費量と時間が表示されます。

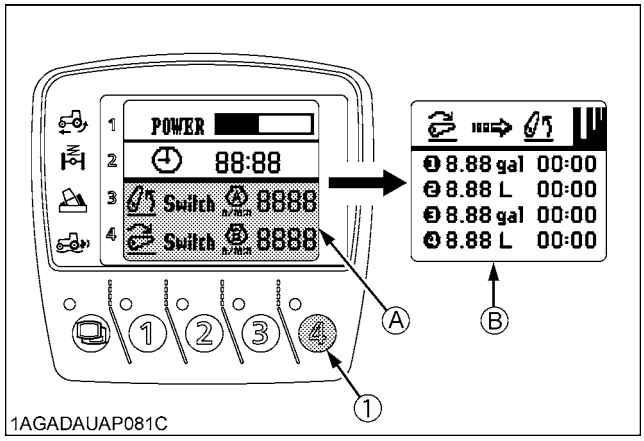

①スイッチ４

Ⓐ“e 旋回設定内容”
Ⓑ“過去の旋回時の燃料消費量と時間”

i（アイ）マチック（自動変速）

■概要

i- マチックは，負荷によるエンジン回転数変動，作業機昇降やアクセルペダルの踏込み量などに応じ，自動で車速をシフトアップ・シフトダウンする自動変速機能です。
i- マチックは作業用途に合わせて**［走行モード］**と**［作業モード］**の２種類が選択できます。

◆ 走行モード

トレーラ作業時，アクセルペダルの踏込み量や登坂時の負荷に応じ，設定した自動変速幅内（出荷時２段に設定）で自動シフトアップ / ダウンが行なわれ，わずらわしい変速操作から解放されます。

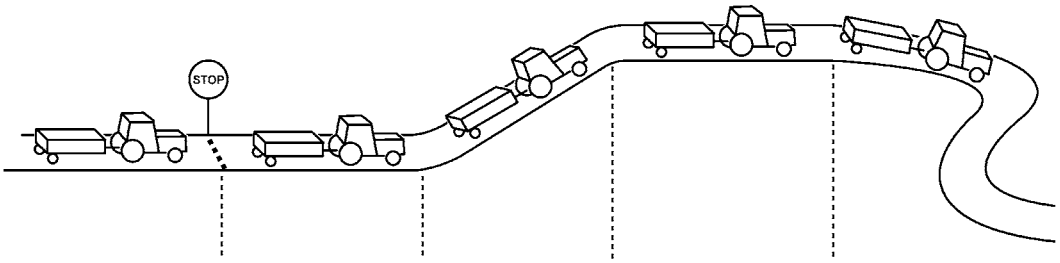

1AGADALAP231A

［解説］
自動変速⑥⑦⑧の車速段で走行する場合

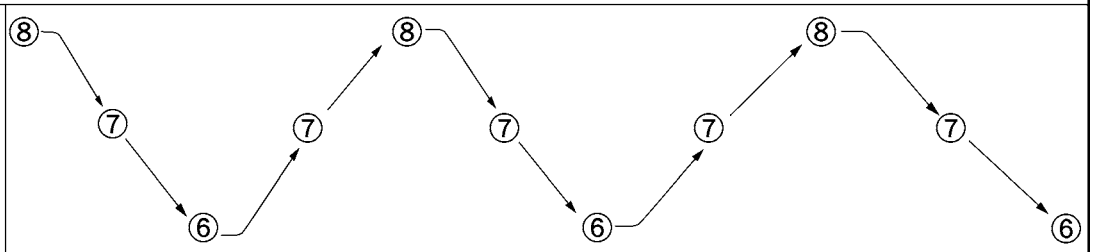

アクセルをもどした時	トラクタ停止時	登坂時	走行時	アクセル調整時
アクセルペダルを解放すると，７速→６速と自動シフトダウンする。	一旦停止時は６速からのスムーズな発進ができ，自動シフトアップする。	登坂時，負荷増加を感知して７速又は６速に自動シフトダウンし，けん引力を増す。	登坂後，負荷減少を感知して自動シフトアップする。	下り坂やカーブではアクセルペダルの開度に応じ，７速又は６速に自動シフトダウンする。

補　足

＊ 上記で解説した自動変速幅（２段）の設定は工場出荷状態です。作業に応じ増減速段数の設定変更は可能です。〔詳細は**［i（アイ）マチック（自動変速）の設定変更］**の項を参照〕
＊ クラッチを切ったり半クラッチや後進時は，i- マチックは作動しません。
＊ エンジン回転数は中速回転以上でなければ作動しません。

◆ 作業モード

耕起作業時，ほ場の起伏や土質の変化などの負荷に応じ，設定した自動変速幅内（出荷時２段に設定）で自動シフトアップ／ダウンを行ないます。また旋回時や作業機上昇時も自動的にシフトダウンが行なわれ，わずらわしい変速操作から解放されます。
なお，PTO 回転が必要な作業機では，プラウなどけん引作業機より負荷に対し敏感に自動シフトアップ／ダウンが繰り返し行なわれます。
その結果，PTO 回転をほぼ一定に保ち，作業精度の向上を図っています。

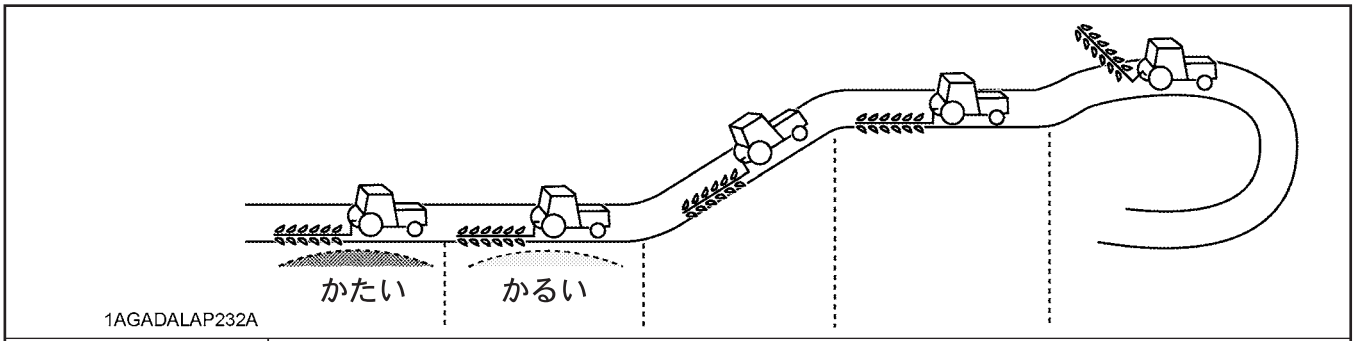

［解説］
自動変速⑥⑦⑧の車速段で走行する場合

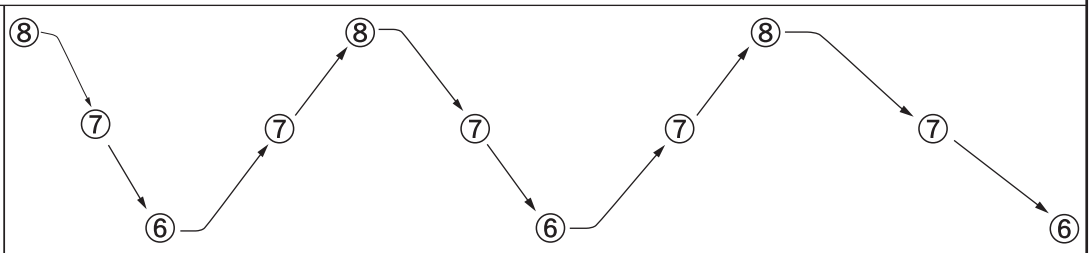

かたいほ場	かるいほ場	登坂ほ場	平坦ほ場	作業機上昇時
土質変化による負荷増加を感知して，７速→６速と自動シフトダウンする。	土質による負荷減少を感知して自動シフトアップする。	登坂時，負荷増加を感知して７速又は６速に自動シフトダウンし，けん引力をアップする。	登坂後，負荷減少を感知して自動シフトアップする。	ポンパスイッチやポジションレバーで，作業機上昇時自動シフトダウンで旋回が容易に行なえる。

補　足

＊ 上記で解説した自動変速幅（２段）の設定は工場出荷状態です。作業に応じ増減速段数の設定変更は可能です。〔詳細は **[i（アイ）マチック（自動変速）の設定変更]** の項を参照〕
＊ クラッチを切ったり半クラッチ，旋回時（倍速ターン作動角以上）や後進時は i-マチックは作動しません。
＊ エンジン回転数は中速回転以上でなければ作動しません。

■操作手順

1. 作業に応じ i- マチック切換スイッチを押し**［走行モード］**又は**［作業モード］**を選択します。選択時は液晶表示部の i- マチックモードランプが点灯します。
   スイッチの中間位置は**［切］**でモードランプも消灯します。

   ［走行モード］…… トレーラなどのけん引作業に用いる

   ［作業モード］…… プラウやサブソイラなどの耕起作業やハーベスタなどの収穫作業に用いる

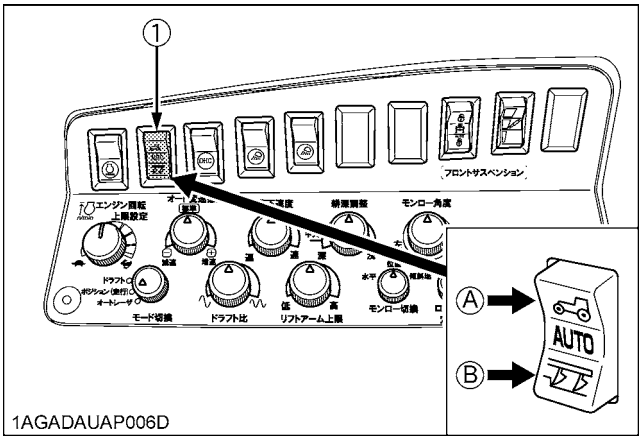

① i- マチック切換スイッチ　　**Ⓐ“走行モード”**
Ⓑ“作業モード”

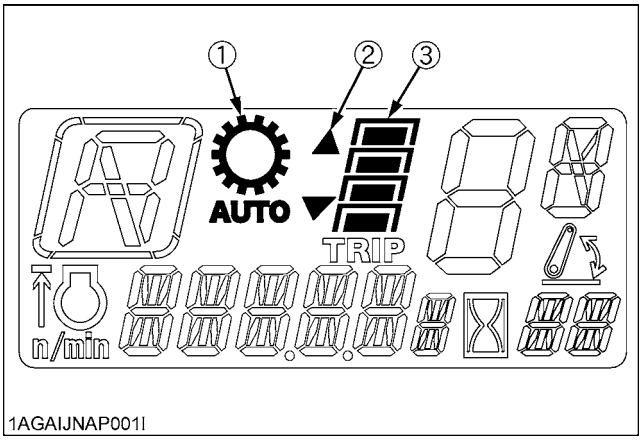

① i- マチックモードランプ
② i- マチックシフトアップ / ダウンインジケータ
③ i- マチックオート変速バーインジケータ

2. i- シフトレバー，又はアームレストの変速ボタンを押して作業速度を選択します。
   選択した車速段数は液晶表示部の主変速段数表示ディスプレイで確認できます。

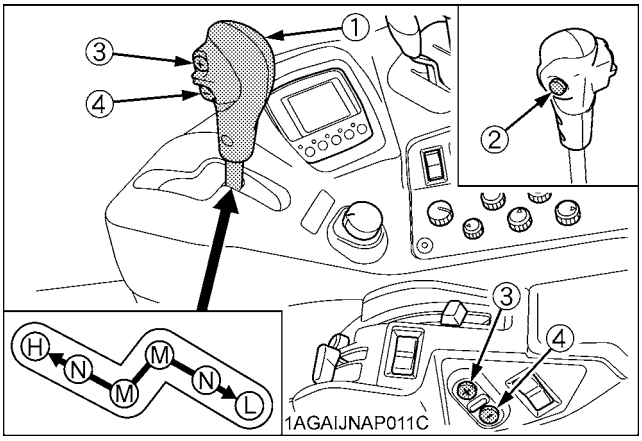

① i- シフトレバー　　**Ⓗ“高速”**
②クラッチボタン　　**Ⓜ“中速”**
③ i- シフト変速ボタン増速側 (+)　　**Ⓛ“低速”**
④ i- シフト変速ボタン減速側 (-)　　**Ⓝ“中立”**

3. 以上で設定完了です。

■作業速度の表示

液晶表示部には主変速段数とオート変速バーの両方が表示されます。

◆ 主変速段数表示

自動変速幅は標準設定で２段に設定されています。発進時**［８］**が表示されている時は８速でスタートし，**［８速］［７速］［６速］**の間で自動シフトアップ／ダウンが行なわれます。
主変速段数表示は**［８速］**で走行時は点灯，**［７速］［６速］**時は点滅表示となります。

◆ オート変速バー表示

オート変速バーは任意に設定した**［自動減速可能段数］**と**［現在の車速段位置］**を表示します。
また，シフトアップインジケータはシフトアップ直前，シフトダウンインジケータはシフトダウン直前に点灯表示します。

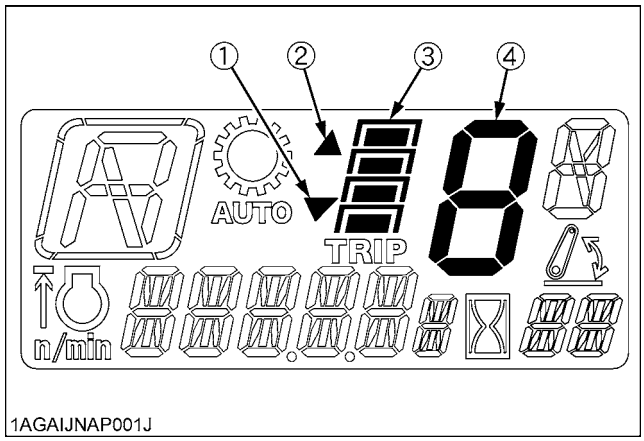

①シフトダウンインジケータ
②シフトアップインジケータ
③オート変速バーインジケータ
④主変速段数

◆ オート変速バー表示例

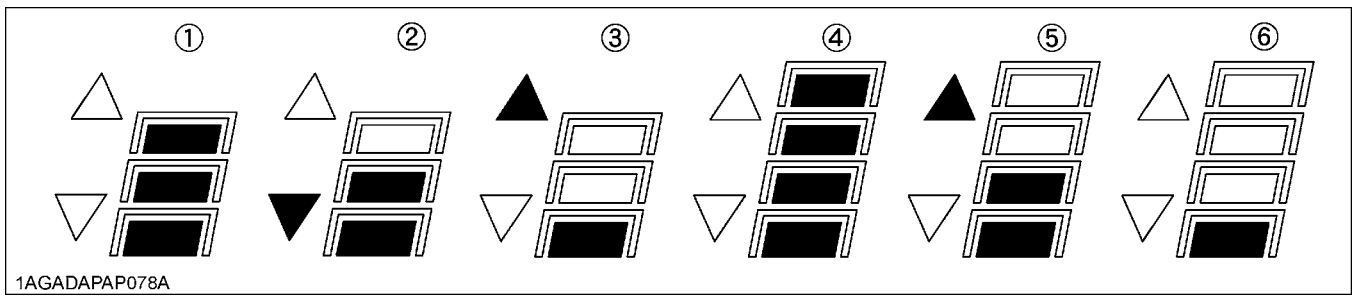

No.	設定減速段数	実車速段位置
①	２段 （工場出荷）	現在の車速段は設定車速段の最上位にある 負荷と設定車速のバランスが取れている
②		設定車速段の最上位より１段減速されている 負荷が大きく更に１段減速の直前である
③		設定車速段より２段減速された位置にある 負荷が軽く１段増速の直前である
④	３段 （設定変更時）	現在の車速段は設定車速段の最上位にある 負荷と設定車速のバランスが取れている
⑤		設定車速段の最上位より２段減速されている 負荷が軽く１段増速の直前である
⑥		設定車速段より３段減速された位置にある

■作業速度の変更

作業速度は i- シフトレバー，又はアームレストの変速ボタンでいつでも変速できますが，車速を記憶させるには次の手順で行なってください。

◆ トラクタを停止させ車速を変更する場合

i- シフトレバーを**［中立］**にし，変速ボタンを押して作業速度を変更します。このとき主変速段数表示ディスプレイに表示される車速段数が，新たな上限速度に変更されます。

◆ 走行中に上限車速を増速させたい場合

主変速段数表示ディスプレイの車速表示状態を確認します。

（点灯表示の場合）

1. 増速側ボタン（＋）を押し車速を上げます。
2. 主変速段数表示ディスプレイに表示される車速段数が，新たな上限速度に変更されます。

（点滅表示の場合）

1. 増速側ボタン（＋）を押し車速を上げます。
2. 走行モード …… i- マチック切換スイッチの上側(トラクタマーク)を２段位置まで押し込む。
3. 作業モード …… i- マチック切換スイッチの下側(プラウマーク)を２段位置まで押し込む。
4. 主変速段数表示ディスプレイに表示されている車速段数が，上限速度に変更されます。

◆ 走行中に上限車速を減速させたい場合

1. 減速側ボタン（－）を押し車速を下げます。
2. 走行モード …… i- マチック切換スイッチの上側（トラクタマーク）を２段位置まで押し込む。
3. 作業モード …… i- マチック切換スイッチの下側（プラウマーク）を２段位置まで押し込む。
4. 主変速段数表示ディスプレイが点滅から点灯に変わり，この車速段数が上限速度に変更されます。

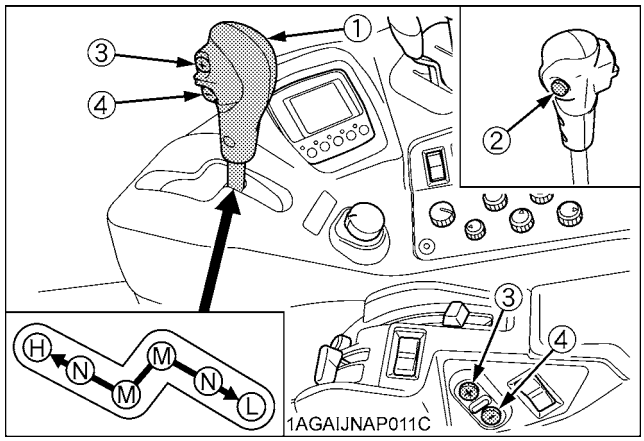

① i- シフトレバー
②クラッチボタン
③ i- シフト変速ボタン増速側 (+)
④ i- シフト変速ボタン減速側 (-)
Ⓗ“高速”
Ⓜ“中速”
Ⓛ“低速”
Ⓝ“中立”

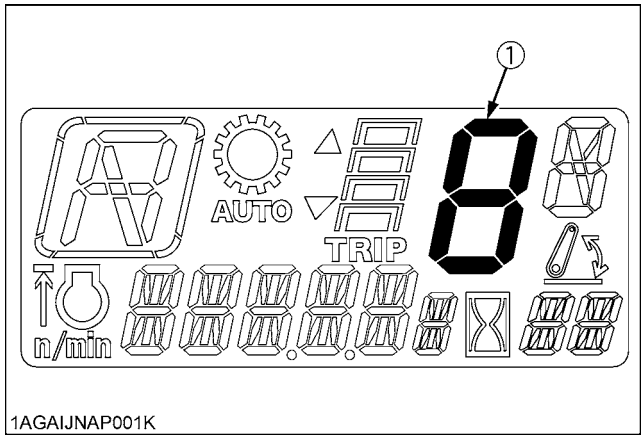

①主変速段数表示ディスプレイ

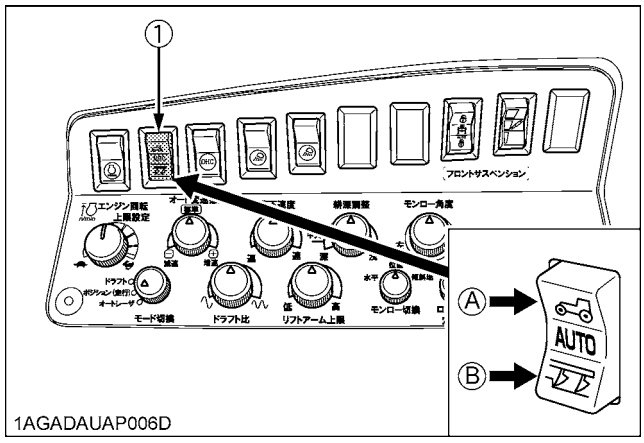

① i- マチック切換スイッチ
Ⓐ“走行モード”
Ⓑ“作業モード”

■感度調節

作業に応じエンジン負荷に対する自動シフトダウン / アップする感度を調節できます。

ダイヤルをマイナス側に回す	シフトダウンしやすく，シフトアップしにくくなります
ダイヤルをプラス側に回す	シフトダウンはかわらず，シフトアップしやすくなります

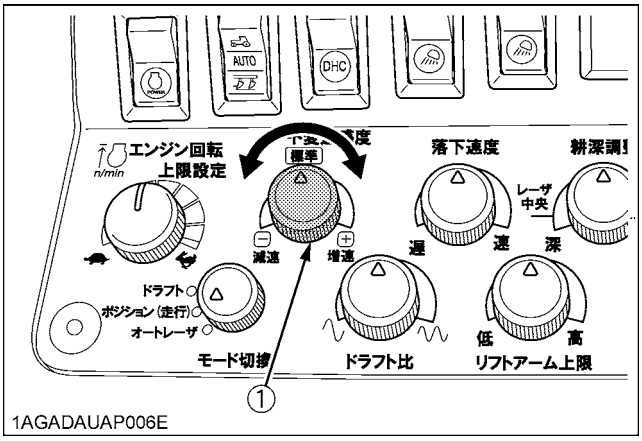

① i- マチック感度調整ダイヤル

■ i（アイ）マチック（自動変速）の設定変更

i- マチックは工場出荷時次表のように設定していますが，作業により設定変更ができます。

◆ 走行モードの設定変更手順

[自動変速段数及びアクセル解放時のシフトダウン段数が変更できます]

1. i- シフトレバーを**【中立】**にし，エンジンを始動させます。
2. i- マチック切換スイッチの上側（トラクタマーク）を２段位置まで３秒以上押すと，ピピーッとブザー音が鳴り，設定モードに切換わります。
3. i- マチック切換スイッチの上側（トラクタマーク）を押すごとに**【A】**（自動変速段数）と**【A】**（アクセル解放シフトダウン段数）が交互に点滅表示されます。

エンジン負荷感知時の自動変速段数の変更

4. i- マチック切換スイッチで**【A】**を表示させ，再度 i- マチック切換スイッチの上側（トラクタマーク）を押し続けると，現在設定している段数が点滅表示します。
5. i- マチック切換スイッチの上側（トラクタマーク）を押すごとに，**【2】【3】【4】**が交互に点滅表示されるので，設定したい段数表示になれば，再度スイッチを３秒以上押すと点滅が点灯に切換わり設定が完了します。

アクセルペダル解放時の自動シフトダウン段数の変更

6. i- マチック切換スイッチで**【A】**を表示させ，再度 i- マチック切換スイッチの上側（トラクタマーク）を押し続けると，現在設定している段数が点滅表示します。
7. i- マチック切換スイッチの上側（トラクタマーク）を押すごとに，**【0】【1】【2】【3】**が交互に点滅表示されるので，設定したい段数表示になれば，再度スイッチを３秒以上押すと点滅が点灯に切換わり設定が完了します。

◆ 作業モードの設定変更手順

[自動変速段数及び作業機上昇時のシフトダウン段数が変更できます]

1. i- シフトレバーを中立にし，エンジンを始動させます。
2. i- マチック切換スイッチの下側（プラウマーク）を２段位置まで３秒以上押すと，ピピーッとブザー音が鳴り，設定モードに切換わります。
3. i- マチック切換スイッチの下側（プラウマーク）を押すごとに**【A】**（自動変速段数）と**【A】**（作業機上昇シフトダウン段数）が交互に点滅表示されます。

エンジン負荷感知時の自動変速段数の変更

4. i- マチック切換スイッチで**【A】**を表示させ，再度 i- マチック切換スイッチの下側（プラウマーク）を押し続けると，現在設定している段数が点滅表示します。
5. i- マチック切換スイッチの下側（プラウマーク）を押すごとに，**【2】【3】【4】**が交互に点滅表示されるので，設定したい段数表示になれば，再度スイッチを３秒以上押すと点滅が点灯に切換わり設定が完了します。

三点リンクを上げたときの自動シフトダウン段数の変更

6. i- マチック切換スイッチで**【A】**を表示させ，再度 i- マチック切換スイッチの下側（プラウマーク）を押し続けると，現在設定している段数が点滅表示します。
7. i- マチック切換スイッチの下側（プラウマーク）を押すごとに，**【0】【1】【2】【3】【-】**が交互に点滅表示されるので，設定したい段数表示になれば，再度スイッチを３秒以上押すと点滅が点灯に切換わり設定が完了します。

◆ i- マチックの設定変更一覧

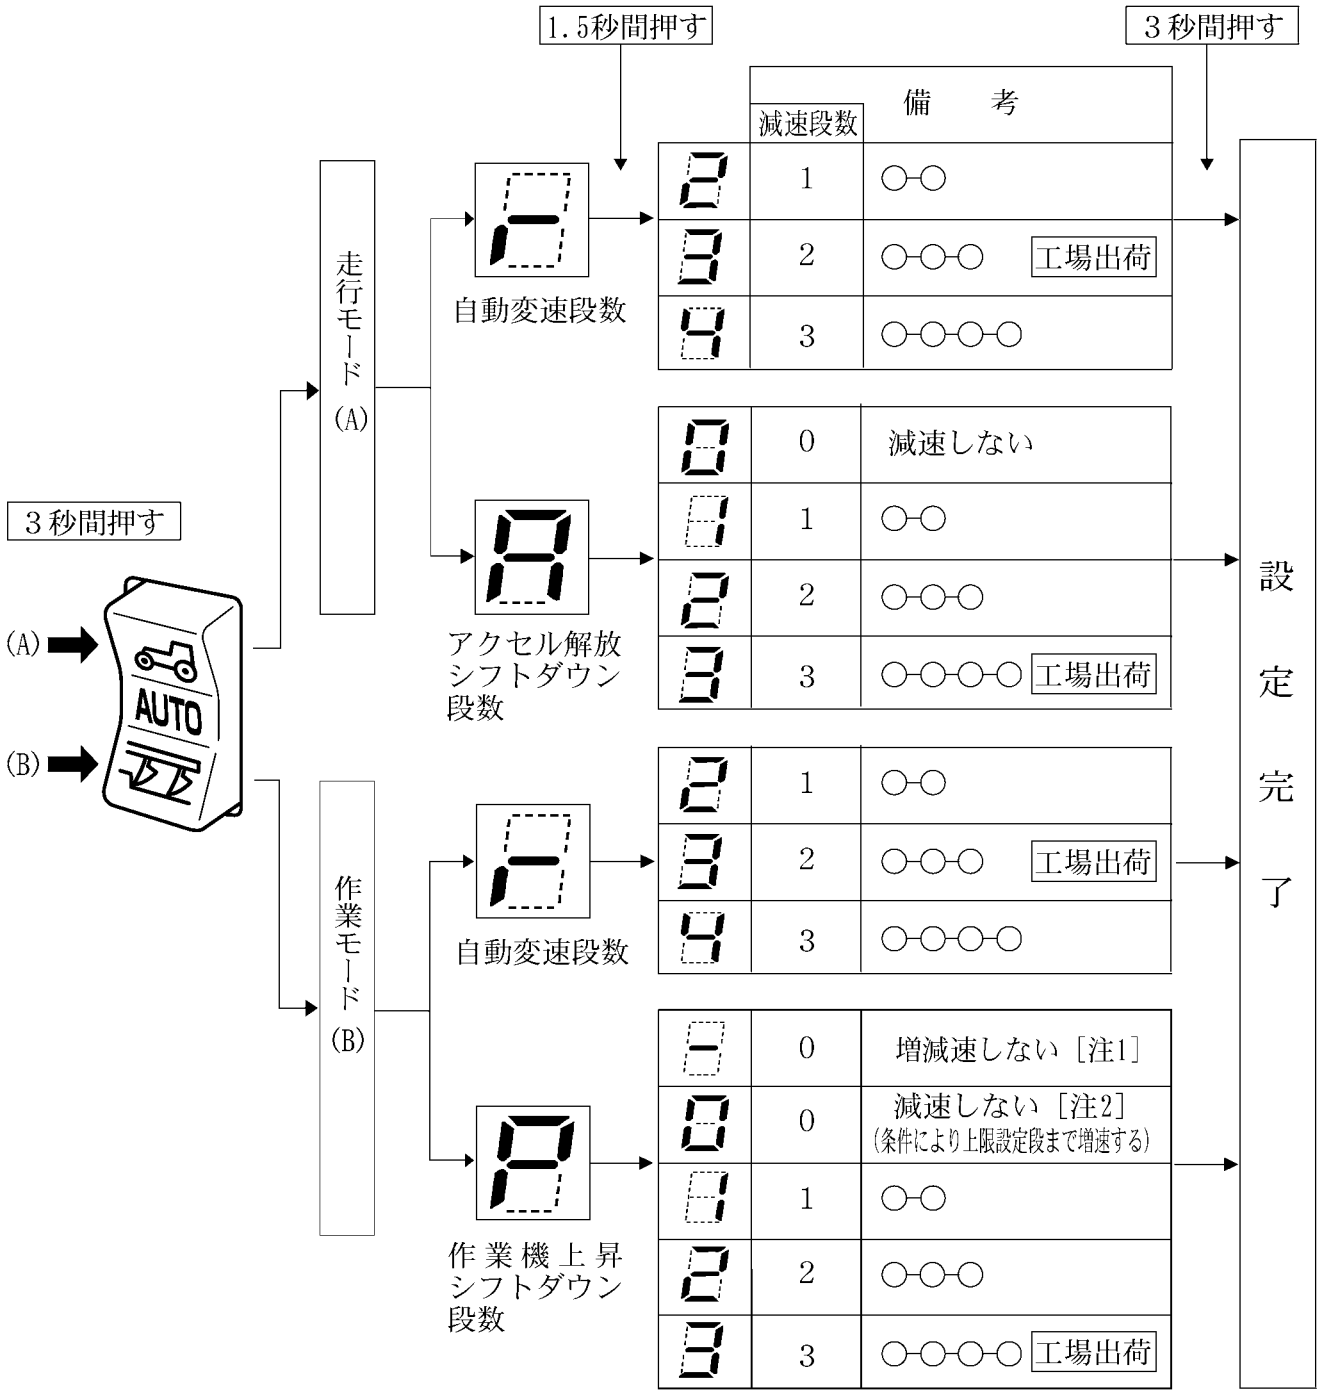

補　足

＊ 自動変速段数よりシフトダウン段数を多く設定することはできません。

＊ 設定の途中でキースイッチを**【切】**又は i- マチック切換スイッチを**【切】**にするとキャンセルされます。

【注 1】 三点リンク上昇時の自動シフトダウンは働きません。
三点リンクが上昇位置にあるときは，i- マチックの自動シフトアップは働きません。
枕地などで自動シフトアップを禁止したい場合に設定します。

【注 2】 三点リンク上昇時の自動シフトダウンは働きません。
三点リンクが上昇位置にあっても，i- マチックの自動シフトアップ・ダウンとも働きます。
三点リンクを上昇位置のままで i- マチックの作業モードを使用するときに設定します。

フロントサスペンション［S 仕様］

警　告

＊ フロントサスペンション仕様は，サスペンションの［オン］，［ロック］にかかわらず，サスペンションシリンダを常にセンタの位置に戻す制御が作動しています。インプルメント装着やローダ作業など，車体重量の変化で車高が変わったときも，制御が作動して不意にトラクタやインプルメントの高さや姿勢が変化することがあります。周囲に人がいないことを確認してから作業してください。

■概要

フロントサスペンションは，大型から小型インプルメントのあらゆる作業や道路走行において，ほ場や路面の凹凸，作業機の揺れによる衝撃や振動を吸収し，快適な乗り心地と安定した走行や作業効率の向上に寄与します。
また，作業形態やニーズに合わせて，**［サスペンションスイッチ］**と**［硬さモード切換スイッチ］**のワンタッチ操作により，モードの変更もできます。

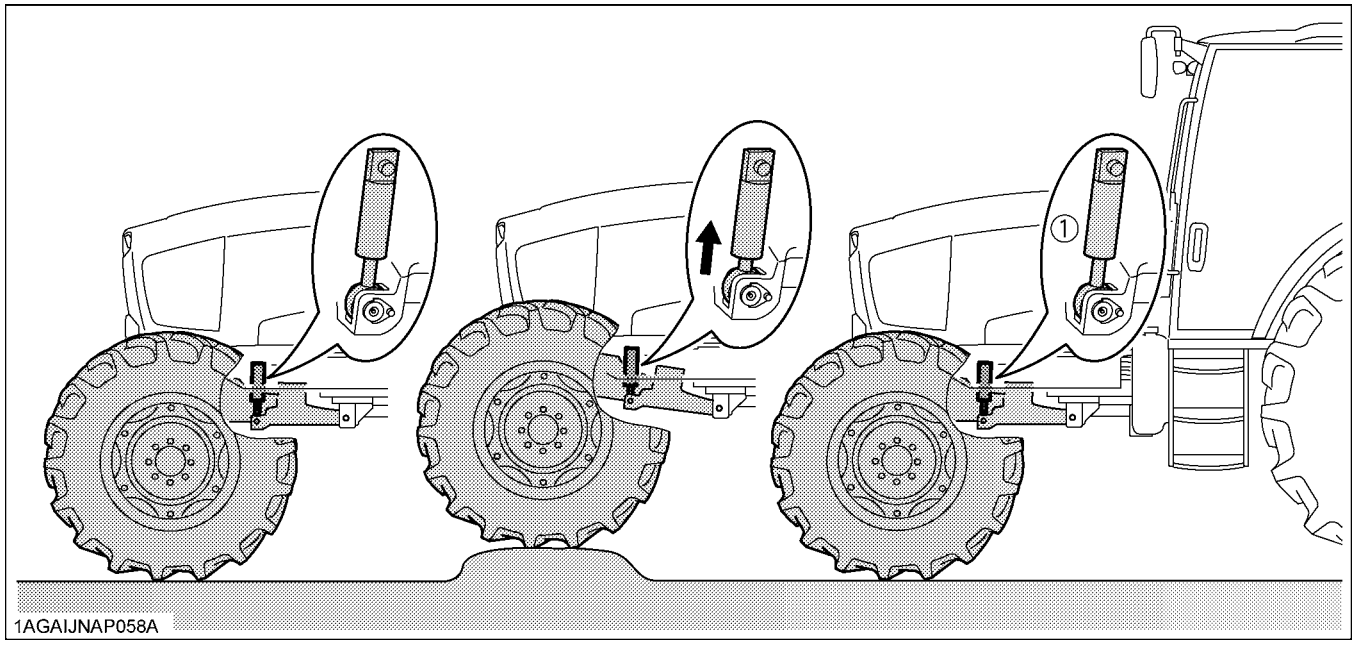

①サスペンションシリンダ

■サスペンションスイッチ

警　告

＊ サスペンションスイッチを操作する際は，周囲に人がいないことを確認してください。
シリンダ内の油圧状態によっては，操作時に不意に車高が変化したり，サスペンションシリンダをセンタの位置に戻す制御が作動して，トラクタやインプルメントの高さや姿勢が変化することがあります。

フロントサスペンションはスイッチ操作により，下記３つのモードが選択できます。
なお，**［オン］［オートロック］**選択時はサイドモニタ内のサスペンションランプが点灯し，**［ロック］**時は消灯します。

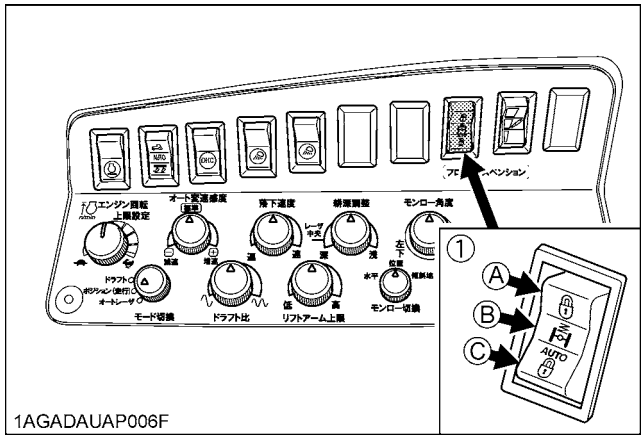

①サスペンション スイッチ　Ⓐ“サスペンション［ロック］”
Ⓑ“サスペンション［オン］”
Ⓒ“サスペンション［オートロック］”

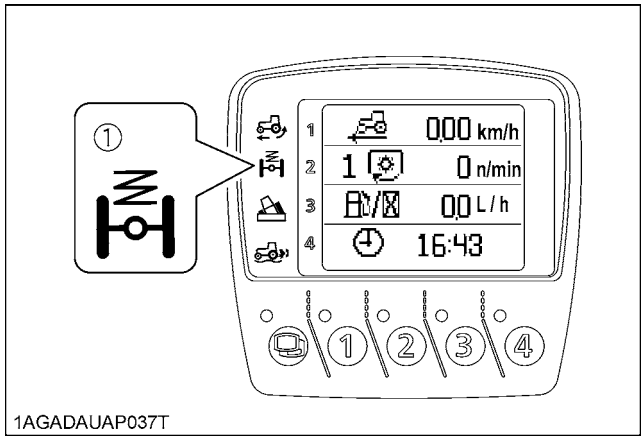

①サスペンションランプ

◆ サスペンション［オン］

トラクタの状態にかかわらず，常時サスペンションが作動します。
道路走行時や作業時でも常にサスペンション効果を得ることができますので，通常はこのモードを選択します。
サイドモニタ内のサスペンションランプが点灯します。

◆ サスペンション［ロック］

サスペンションシリンダの伸縮をロックしています。
トラクタやインプルメントの姿勢を大きく変化させたくない場合は，このモードを選択します。
サイドモニタ内のサスペンションランプは消灯します。

◆ サスペンション［オートロック］

サスペンションが作動しますが，下表の条件下では自動的にサスペンションをロックします。
サイドモニタ内のサスペンションランプが点灯します。

３点リンクのモード	動作状態
ポジション	・低速走行時 ・３点リンクが低いとき
ドラフト	・低速走行時 ・３点リンクが低く，ドラフト荷重が大きいとき ・ポンパ下げスイッチを押しているとき

使用例：フロントローダ作業（ポジションモード）
容易に荷物がすくえるように，低速時はサスペンションを**［ロック］**しトラクタの姿勢変化を抑えます。運搬時はサスペンションが**［オン］**となり快適走行ができます。

使用例：プラウ作業（ドラフトモード）
けん引作業中，負荷が大きくなるとサスペンションを**［ロック］**し，小さくなると**［オン］**にします。また，プラウを上げての移動時は**［オン］**となります。

補　足

＊ **［オートロック］**選択時，シリンダの油圧状態によってはサスペンションが**［ロック］**から**［オン］**に切換わったときに車高が変化することがあります。
＊ 以下の使用条件では、サスペンションシリンダをセンタに戻す制御は作動しません。
1. 前輪に過大な荷重が掛かっているとき
2. エンジンが低回転で油温が高いとき
3. 両ブレーキペダルを踏んでいるとき
4. 手動モード選択時

＊ サスペンションのオートロック車速は出荷時 3km/h 以下です。変更が必要な場合は購入先にご相談ください。

■硬さモード切換スイッチ

サスペンションスイッチで**［オン］［オートロック］**を選択している時，サスペンションの硬さ（減衰力の大きさ）を，**［硬さモード切換スイッチ］**で切換える事ができます。
路面状況や装着インプルメントに応じ切換えてください。

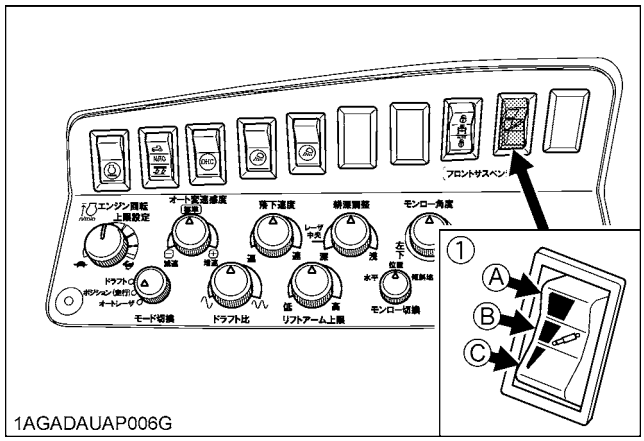

①硬さ切換スイッチ　　**Ⓐ“ハード（硬め）モード”**
Ⓑ“ノーマル（標準）モード”
Ⓒ“ソフト（柔らかめ）モード”

◆ ノーマル（標準）モード

トラクタの車体重量に応じて，サスペンション硬さ（減衰力の大きさ）が自動的に３段階の中から選択されます。
通常はこのモードを選択します。

◆ ハード（硬め）モード

ノーマルモードで選択された硬さより１段階硬めの設定になります。
大型インプルメント装着によるトラクタの揺れを抑えたいときなどに選択します。

◆ ソフト（柔らかめ）モード

ノーマルモードで選択された硬さより１段階柔らかめの設定になります。
路面の凹凸や作業機の揺れによるショックをさらに吸収したいときに選択します。

補　足

＊ トラクタの車体重量の状態によっては，**［ハード］**又は**［ソフト］**モードに切換えても，サスペンション硬さが**［ノーマル］**モードと変わらないことがあります。

■手動モード

警　告

＊ 手動モードを解除する際は，周囲に人がいないことを確認してください。
シリンダ内の油圧状態によっては，解除時に不意に車高が変化したり，サスペンションシリンダをセンタの位置に戻す制御が作動して，トラクタやインプルメントの高さや姿勢が変化することがあります。

サスペンションシリンダを手動で伸縮させて，車高を上下させることができます。前装インプルメントやフロントウエイトを着脱するときに用います。

◆ 車高調整操作手順

1. 硬さ切換スイッチの上側（ハードモード）又は下側（ソフトモード）を２段位置まで３秒以上押込むと，ピッピッとブザー音が鳴り始め，サスペンションランプが点滅して手動モードに切替わります。
2. 硬さ切換スイッチの上側（ハードモード）を２段位置まで押込むと車高が上がります。
3. 硬さ切換スイッチの下側（ソフトモード）を２段位置まで押込むと車高が下がります。

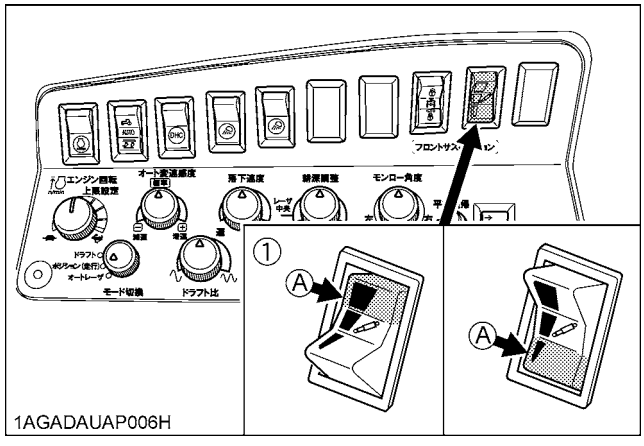

①硬さ切換スイッチ　　**Ⓐ“２段位置まで押込む”**

◆ 手動モードの解除

[サスペンションスイッチ]を切換える（**[オン]**, **[ロック]**又は**[オートロック]**を選択する）と解除ができます。
解除した後は**[サスペンションスイッチ]**と**[硬さモード切換スイッチ]**でそれぞれ選択されているモードに戻ります。

補　足

＊ 下記いずれかの場合，手動モードは解除されます。
1. エンジンを停止する（キースイッチを**[切]**にする）
2. 5km/h 以上の速度で走行する

重　要

＊ 車高を上げ・下げさせた状態での走行や作業は，故障の原因となることがあります。手動モード選択時には走行や作業はしないようにしてください。

補　足

＊ 手動モード時もサスペンションは**[サスペンションスイッチ]**で選択しているモードに応じて作動します。
＊ インプルメントの装着は**[ロック]**モードを選択すると，車高が安定するので容易に作業が行なえます。
＊ 手動上げ・下げの作動速度は，サスペンションスイッチで選択しているモードにより異なります。

■ランプ表示一覧

サスペンションのモード状態を，サイドモニタのサスペンションランプで確認できます。
下表のランプ表示に基づき，適切な取扱いを行なってください

サスペンションランプ	状態
点灯	サスペンションの**[オン]**又は**[オートロック]**モード状態
消灯	サスペンションの**[ロック]**モード状態
遅い点滅（１秒間に約２回点灯）	手動モード状態
速い点滅（１秒間に約５回点灯）	異常検出時（購入先に点検・整備を依頼してください。）

状況に応じた操作

■デフロックの使い方

警　告

＊ デフロックを入れたままで旋回できません。旋回の前に必ず解除してください。
＊ 道路走行時には絶対にデフロックを使用しないでください。ハンドル操作ができなくなります。

◆ 後輪デフロックペダル

デフロックは，次のような場合に役立ちます。
1. ほ場への出入りやフロントローダ作業時など，片車輪がスリップして直進できないとき。
2. ほ場の一部軟弱なところに片車輪が入り込み，スリップして走行がしにくくなったとき。
3. プラウ作業などけん引力を必要とする作業で，片側車輪がスリップしたとき。

左右の後輪が同じ回転速度で駆動される装置で，スリップ防止に効果があります。

ペダルを踏込む

… 後輪デフロックランプが点灯し，デフロック**[入]**の状態でロックされる。

ペダルから足を離す

… ランプが消灯し，自動的にデフロックが解除される。

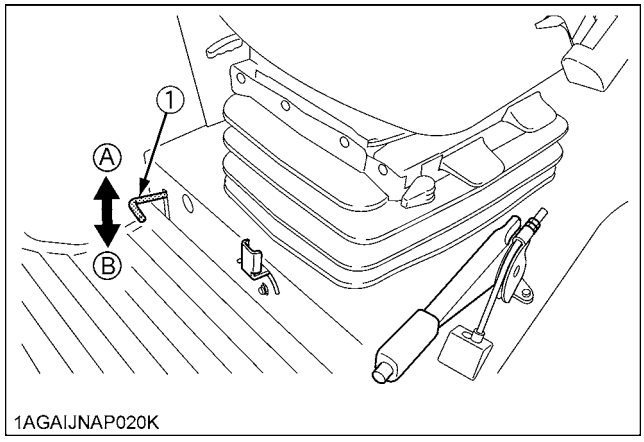

①デフロックペダル　　**Ⓐ“離す”（解除）**
Ⓑ“踏む”（ロック）

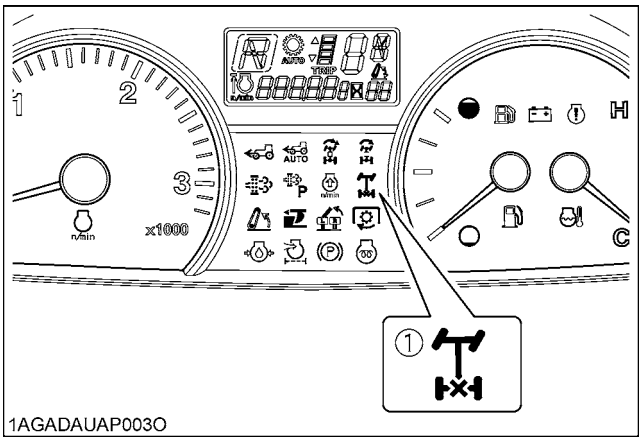

①後輪デフロックランプ

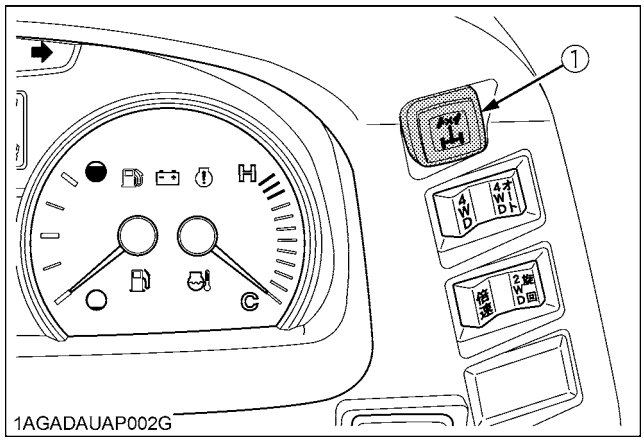

①前輪デフロックスイッチ

重　要

＊ デフロックを入れるときは，エンジン回転を下げてから行なってください。
＊ デフロックが抜けにくいときは，ブレーキペダルを左右交互に軽く踏んでください。
＊ 使用しないときは，足をペダルにのせないでください。
＊ 片ブレーキを効かすときは，後輪デフロックを必ず解除してください。

◆ 前輪デフロックスイッチ

デフロックは，次のような場合に役立ちます。
1. ほ場への出入りやフロントローダ作業時など，片車輪がスリップして直進できないとき。
2. ほ場の一部軟弱なところに片車輪が入り込み，スリップして走行がしにくくなったとき。
3. プラウ作業などけん引力を必要とする作業で，片側車輪がスリップしたとき。
4. 軟弱なほ場内で旋回するときに，前輪がスリップして旋回が困難になったとき。

左右の前輪が同じ回転速度で駆動される装置で，スリップ防止に効果があります。

4WD 又はオート 4WD **【入】**の状態で，

スイッチを押す…… スイッチランプが点灯し，前輪デフロック **【入】**の状態でロックされる。

スイッチを再度押す… ランプが消灯し，自動的にデフロックが解除される。

重　要

＊ デフロックを入れるときは，エンジン回転を下げてから行なってください。
＊ フロントローダ作業など前輪に大きな荷重がかかる作業では，必要時以外はデフロックを使用しないでください。

■旋回のしかた

警　告

＊ 高速で旋回すると，横転するおそれがあります。デフロックペダルの解除を確認して，できるだけエンジン回転を落とし，ゆっくりと旋回してください。

■坂道での運転

警 告

＊ ブレーキペダルの連結及びデフロックの解除を確認してください。
＊ 坂道では副変速を［中立］にしたり，クラッチを切ったりして惰性で走行しないでください。
＊ 急な坂では途中で変速しないでください。あらかじめ安全な車速に変速してから走行してください。

1. 坂道状況に応じた安全なスピードで，エンジンにできるだけ負担をかけないように走行しましょう。
2. 登り坂ではノッキングさせないように早めに遅い変速位置にしましょう。
3. 下り坂ではエンジンブレーキを活用しましょう。車速を下げるほどエンジンブレーキはよくききます。

■ほ場への出入り時の注意

警 告

＊ 左右のブレーキペダルは，必ず［連結］しておいてください。
＊ ほ場への出入りは，高低差が大きいと危険です。
あゆみ板などを利用してください。
＊ ほ場への出入りは，あぜと直角に行なってください。
＊ ほ場への出入りの際は，あらかじめ遅い車速で運転し，途中で変速しないでください。
＊ 倍速 / 旋回 2WD スイッチは［切］にしてください。[B 仕様]

1. 作業機を下げて進むと，前輪が浮き上がりません。常に前・後輪のバランスを考えながら操作してください。
2. あぜを上がるとき，４輪駆動の特色を生かして，バックで上がると格段に上がる能力が増します。

■道路走行中の注意

警 告

＊ 道路を走行するときは，左右のブレーキペダルを必ず［連結］してください。
連結しないと，ブレーキが片ぎきになり，車体が急旋回して，転倒・転落・衝突などの事故を引起こすおそれがあります。

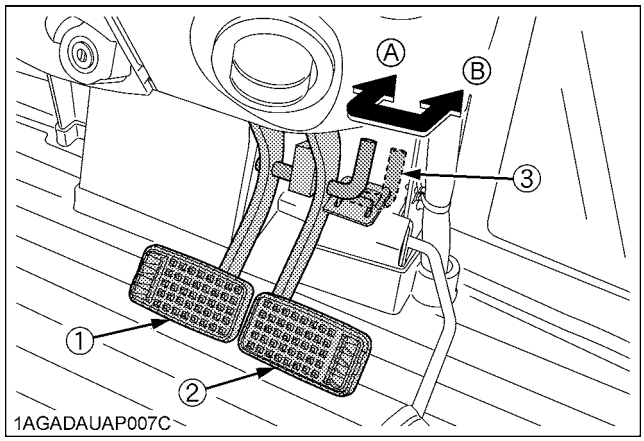

①ブレーキペダル（左）　Ⓐ“連結（ロック）”
②ブレーキペダル（右）　Ⓑ“解除”
③連結金具

警 告

＊ 道路を走行するときは，関係法規を守り安全運転をしてください。
＊ 運転者のほかは乗せないようにしてください。
転落事故の原因になります。
＊ 溝のある農道や両側が傾斜している農道を通るときは，特に路肩に注意してください。
＊ トラクタは，ロータリなどの作業機を装着して公道を走行できません。
[道路運送車両法の保安基準]
(作業機を装着して道路を走行すると，他の車・電柱又はガードレールなどにロータリを引掛けて，事故の原因になります。)
＊ 道路走行時にはモンロー切換スイッチを必ず［位置］にして走行してください。
[M 仕様]
＊ ポジションレバーを［走行ロック位置］にして，油圧ロックレバーを［油圧ロック］位置にしてください。
＊ ポンパランプの消灯を確認してください。
＊ モード切換スイッチを［ポジション位置］にしてください。

1. 公道走行中進路方向を変えるときは，方向指示器で進路方向を他の自動車に知らせてください。
2. 夜間走行中，対向車とすれちがうときは，ヘッドライトを下向き照射にし，対向車の妨害にならないように注意しましょう。
3. 踏切では，必ずいったん停止し，左右の確認をしてから，速やかに渡ってください。
4. 公道走行時は後続車に低速農耕車が走行している事を知らせる**低速車［SMV］マーク**を取付けてください。

補　足

＊ 作業灯は**［道路運送車両法の保安基準］**第 42 条（灯火の色等の制限）において，**［走行中に使用しない灯火］**とされ，点灯したまま道路走行すると他の交通車両の妨害となることから道路走行中の点灯は禁止されております。

■トラックへの積み・降ろし

警　告

＊ あゆみ板は，十分な強度・幅・長さ（傾斜が 15 度以下になる長さ：トラック荷台高さの 4 倍以上）のあるすべり止め付きのものを使用し，トラクタの重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選んでください。
＊ 積み・降ろしはあらかじめ遅い車速で運転し，途中での変速はしないでください。
＊ 道路交通法規定により，トラック運搬時は地上高 3.8m 以下で運行してください。

トラックへの積込みは，必ず左右のブレーキペダルを**［連結］**しバックで行なってください。
万一，途中でエンストした場合は，すぐブレーキペダルを踏込み，その後徐々にブレーキをゆるめ，いったん道路まで降ろし，あらためてエンジンを始動してから行なってください。

■パワーステアリングの取扱い

注　意

＊ パワーステアリングはエンジン運転中，ハンドル操作が大変軽くなりますので，走行は慎重に行なってください。

重　要

＊ パワーステアリングは，エンジン運転中だけ作動します。ただし，エンジン回転が低速のときは多少ハンドルが重くなります。なお，エンジン停止時は，ハンドルの遊びが大きくなりますが，機能上問題はありません。
＊ ローダなどの前部装着作業機を使用し，トラクタを止めたままハンドルを操作すると，途中重くなることがあります。このときは，低速でトラクタを移動させながらハンドルを操作してください。
＊ ハンドルをいっぱい切ると，安全弁の作動音（リリーフ音）が出ます。この音が鳴ったまま使用しないでください。（短い時間ではかまいません。）また，ハンドルのフル回転状態での連続使用は，できるだけ避けてください。
＊ 不必要なハンドルのスエ切り（走行しないでハンドルを切る）は，タイヤ及びリムなどの損耗を早めるので避けてください。
＊ 冬期は暖機運転をじゅうぶん行なってから使用してください。

■パワクロ仕様の運転のしかた

パワクロ仕様の特別な運転のしかたを記載しています。これ以外の取扱い操作はタイヤ仕様のトラクタと同じです。

◆ 運転操作

警 告

＊ 凹凸やカーブの多い所では絶対に高速走行をしないでください。ハンドル操作ができなくなるおそれがあります。

警 告

＊ クローラ部が凸部を乗越えるときは，急に姿勢が変わりますので十分注意してください。

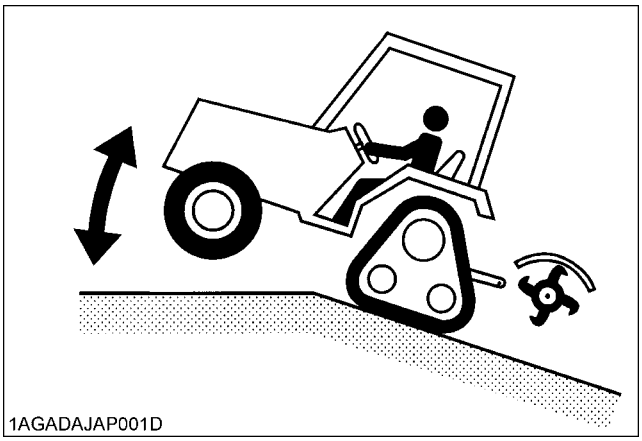

1. 走行速度は，タイヤ仕様とは異なります。**［付表］**の**［走行速度表］**を確認してください。
2. ほ場での旋回は速度を下げ，ハンドルとブレーキ（片ブレーキ）を併用してください。
   片側クローラをロックしての急旋回は，ほ場を荒らしますので，切返しでの旋回をお奨めします。

補 足

＊ パワクロは直進性に優れる分，旋回半径は大きくなります。ほ場での作業中は，必要に応じ旋回する側のブレーキを操作すれば，小さい旋回半径で旋回できます。

重 要

＊ 溝引きプラウ作業を行なうと，ゴムクローラが外れたり，足回り（ゴムクローラ，転輪，遊輪，ガイド）の早期破損のおそれがありますので，溝引きプラウは使用しないでください。
＊ あぜごえはあぜに対して垂直方向に走行し，途中で旋回しないでください。ゴムクローラが外れるおそれがあります。
＊ 道路走行でカーブを曲がったり，右左折する場合は速度を落してください。
クローラは直進性が優れるために，曲がりきれなくなる場合があります。

補 足

＊ 長距離の移動の際には，前輪タイヤ及びゴムクローラの早期摩耗防止のためにトラックやトレーラに積んで輸送することをお奨めします。
＊ 道路交通法規定により，トラック運搬時は地上高 3.8m 以下で運行してください。
＊ クローラ部分に土がたまらないよう，定期的に清掃してください。
固まった土が遊輪，転輪のシールをいためる可能性があります。

■ローダ作業

ローダ作業を安全に行なうために！

ローダ作業時の転倒事故を防止するために，次のことがらを必ず守ってください。

1.トラクタ後部にカウンタウエイトを取付ける！

トラクタの後部に，三点リンクを利用して適正量のカウンタウエイトを取付け，前・後進のバランスを保つようにしてください。

適正カウンタウエイト量（ロアーリンク先端）	
MGH110･MGH135	1000 kg

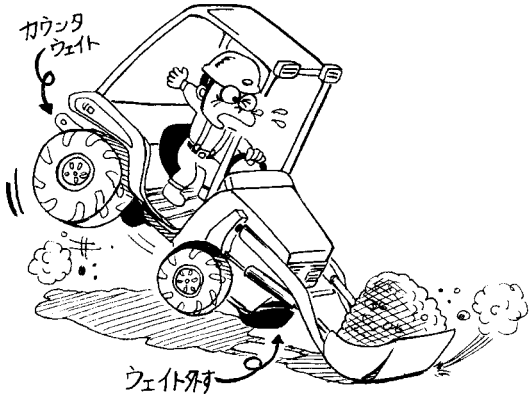

2.運搬はローダを低く下げてゆっくり走行する！

運搬・走行するときは，積荷の高さを地上から30～50cmにし，速度も５km/時以下で走行してください。特に傾斜地・悪路では，速度をひかえめに慎重に走行してください。

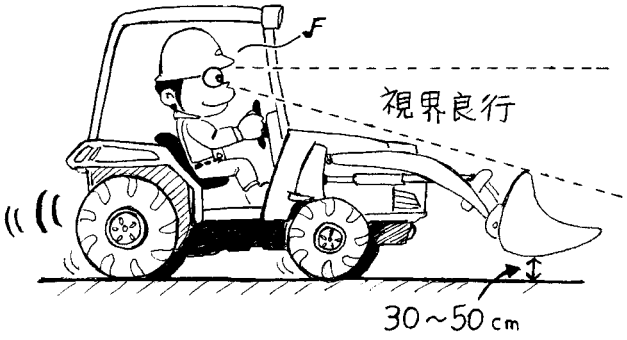

3.片持ち作業をしない！

片持ち作業はトラクタ横転の原因になりますので，荷物は左・右片寄らないようにバランスよく載せてください。

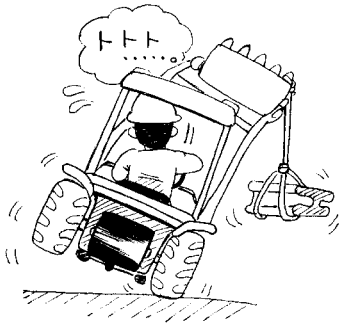

4.後輪トレッドはできるだけ広げる！

作業時はトラクタの安全性を増すため，後輪トレッドはできるだけ広げてください。

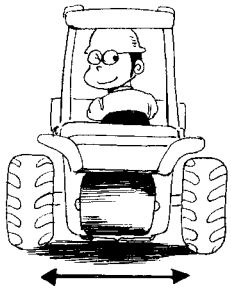

5.フロントローダ作業中は倍速ターンを絶対に使用しないでください。

★以上，ローダ作業での転倒事故を未然に防いでいただくために，主だった注意事項を挙げました。これ以外にもローダの［**取扱説明書**］をよく読んで安全に作業をしてください。

1AGADAPBP011C

作業のしかた

作業機昇降装置

■各部の名称

[M 仕様]

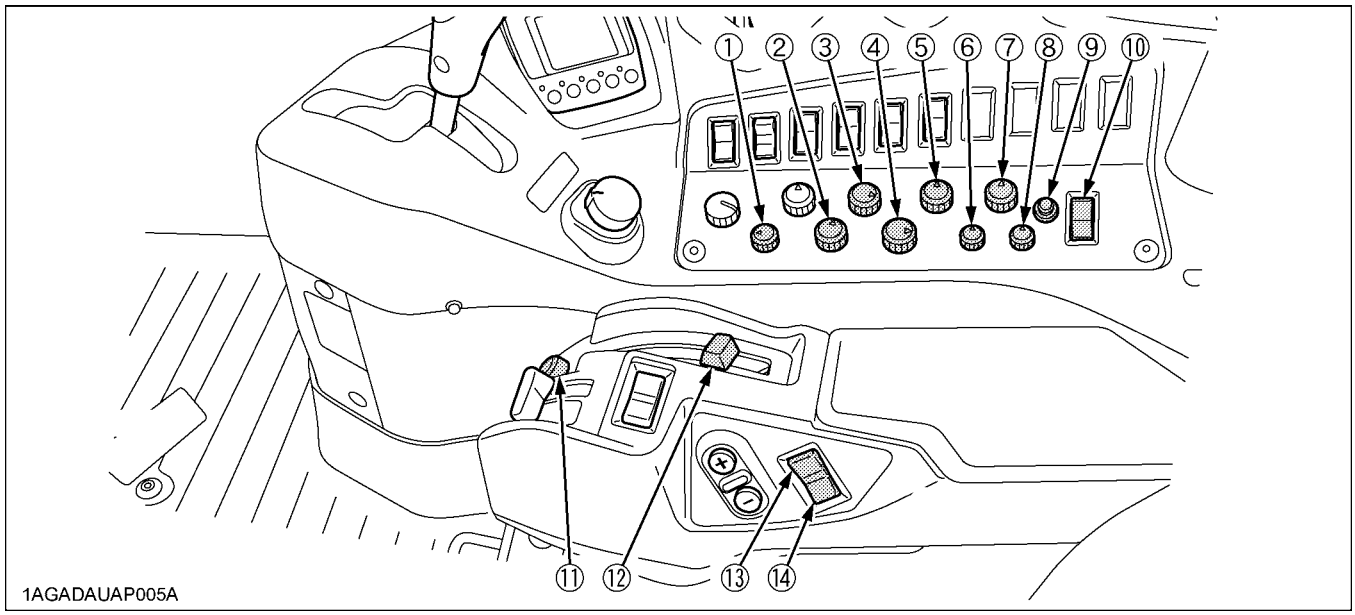

1AGADAUAP005A

[M 仕様以外]

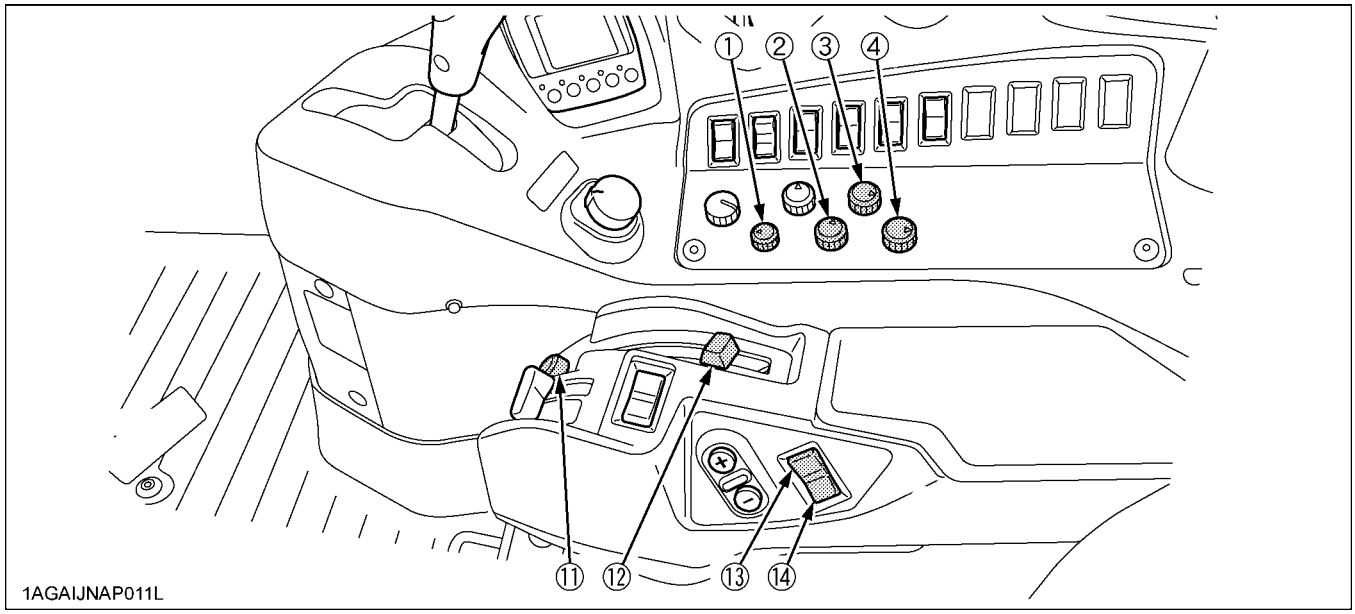

1AGAIJNAP011L

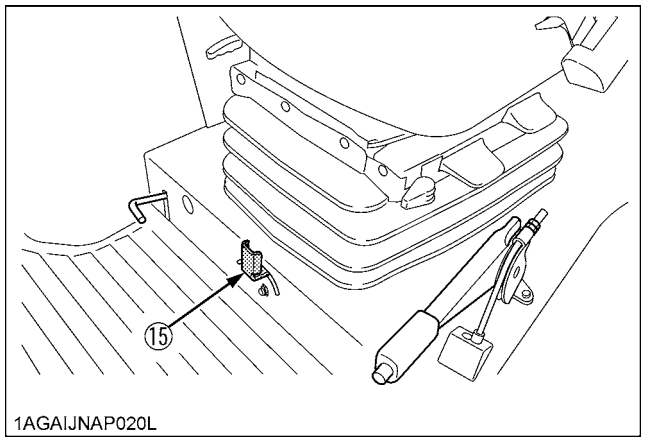

1AGAIJNAP020L

①モード切換スイッチ
②ドラフト比調整ダイヤル
③作業機落下速度調整ダイヤル
④リフトアーム上限調整ダイヤル
⑤耕深調節ダイヤル
⑥モンロー切換スイッチ
⑦モンロー角度調節ダイヤル
⑧ロアリンク穴位置スイッチ
⑨平行復帰スイッチ
⑩モンロー手動スイッチ
⑪下限規制ダイヤル
⑫ポジションレバー
⑬ポンパスイッチ［上げ］
⑭ポンパスイッチ［下げ］
⑮油圧ロックレバー

■モード切換スイッチ

作業に応じた適切なモードを下記より選択してください。

ドラフト：

プラウやサブソイラなどのけん引作業時，このモードを選択します。

ポジション（走行）：

上記けん引作業機を除く一般作業機，又は作業機を装着しての走行時，このモードを選択します。

オート／レーザ：

オート耕うん作業時，このモードを選択します。なお，取扱いの詳細は次章の**［オート／レーザ装置］**を参照してください。

補　足

＊ ドラフトランプは**［ドラフト］**モード選択時点灯し，それ以外のモード選択時消灯します。
＊ ランプが**［点滅］**をしたときは，ランプ表示一覧を参照してください。

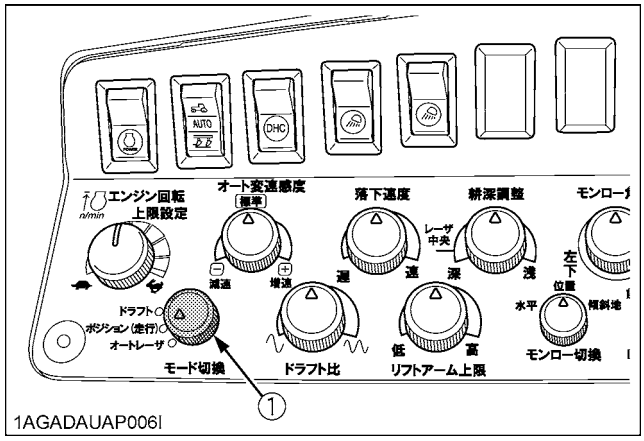

①モード切換スイッチ

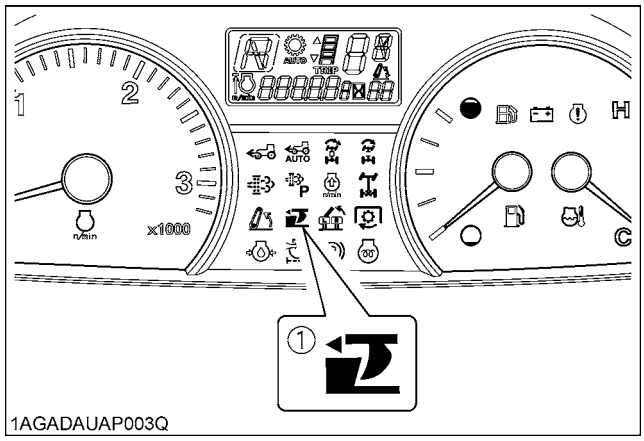

①ドラフトランプ

■ポジションレバー

◆ ポジションコントロールとして使用の場合

1. ポジション範囲Ⓐ，Ⓑでは，作業機が任意の位置に保たれます。
2. フローティング範囲Ⓒでは，作業機はいっぱいに下がります。

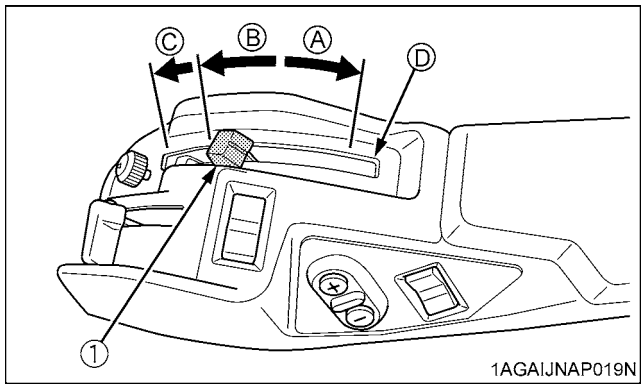

①ポジションレバー　Ⓐ“上がる”　Ⓒ“フローティング”　Ⓑ“下がる”　Ⓓ“走行ロック位置”

補　足

＊ 走行時はポジションレバーを**［走行ロック位置（D）］**に入れ，油圧ロックレバーをロック（停止）位置にして，不意の操作による急落下を防いでください。

◆ ドラフトコントロール（ニューミックスコントロール）として使用の場合

1. ドラフト範囲Ⓐ，Ⓑでは，けん引負荷に応じて自動的に作業機を上下させ，一定のけん引力を維持します。
   また，**［ドラフト比調整ダイヤル］**により，けん引負荷の変化量に対する作業機の動き量を調整することができます。
2. フローティング範囲Ⓒでは，作業機はいっぱいに下がります。
3. レバーを**［上げ］**位置Ⓓにすると，作業機はいっぱいに上がります。

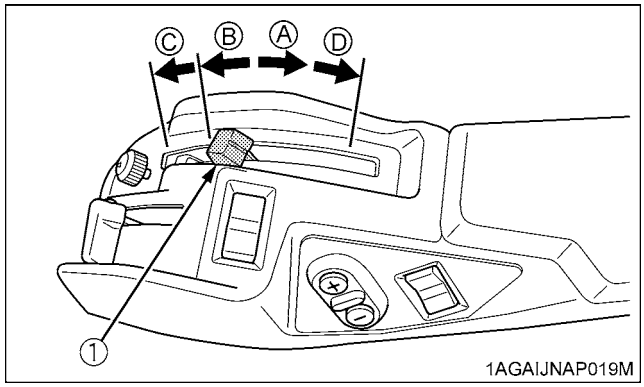

①ポジションレバー　Ⓐ浅くなる　Ⓒフローティング　Ⓑ深くなる　Ⓓ上がる

◆ ニューミックスコントロールとは

[ポジションレバー]で耕深を設定し**[ドラフト比調整ダイヤル]**により負荷の変化量に対する作業機の動き量を調整することができます。
(ドラフト比調整ダイヤルの使い方は,**[ドラフト比調整ダイヤル]**の項を参照)

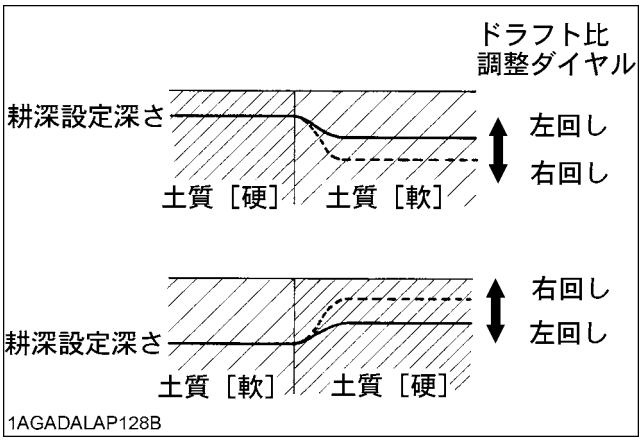

◆ ポジションレバーの取扱い特性

1. エンジン停止後，キースイッチを**[入]**にしてポジションレバーを**[前方に倒す]**と，作業機は下降します。
2. リフトアーム上限調整ダイヤルで上昇高さを制限しているときは，制限位置までしか上昇しません。
   (詳細は**[リフトアーム上限調整ダイヤル]**の項を参照)

■下限規制ダイヤル

三点リンクの下降下限位置を変えるときに使用します。

1. ダイヤルを**[UP]**側に回すと，ポジションレバーのストッパ位置の下限高さが高くなります。
2. ダイヤルを**[DOWN]**側に回すと，ポジションレバーのストッパ位置の下限高さが低くなります。

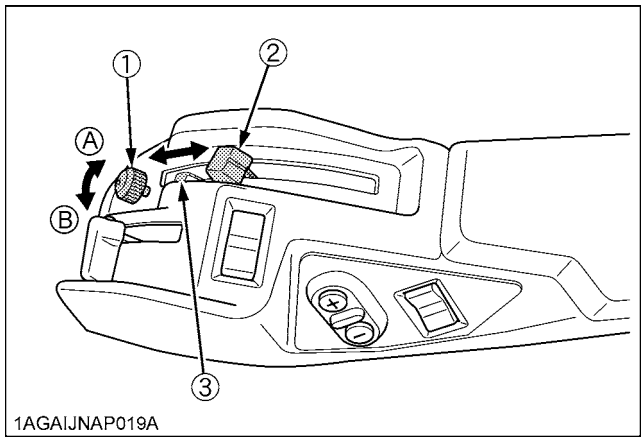

①下限規制ダイヤル
②ポジションレバー
③下限ストッパ
Ⓐ"高くなる (UP)"
Ⓑ"低くなる (DOWN)"

■リフトアーム上限調整ダイヤル

三点リンクの上昇上限位置を変えるときに使用します。

1. ダイヤルを**[高]**にすると，三点リンクの上昇規制高さが高くなります。
2. ダイヤルを**[低]**にすると，三点リンクの上昇規制高さが低くなります。

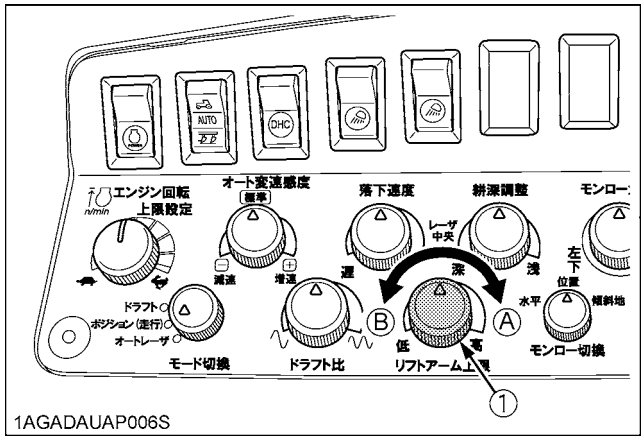

①リフトアーム上限調整ダイヤル

補　足

＊ リフトアーム上限調整ダイヤルにより，ポンパスイッチ及びポジションレバーでの上げ位置を任意の高さに規制できます。

■作業機落下速度調整ダイヤル

三点リンクの落下速度を変えるときに使用します。

1. ダイヤルを**【速】**にすると，三点リンクの落下速度が速くなります。
2. ダイヤルを**【遅】**にすると，三点リンクの落下速度が遅くなります。

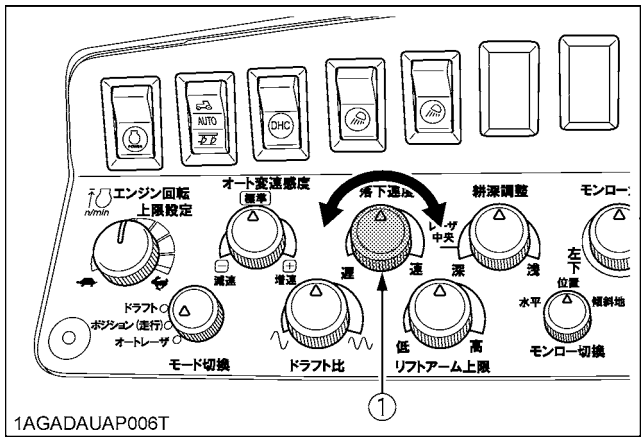

①作業機落下速度調整ダイヤル

補　足

＊ このダイヤルでは，**【油圧ロック】**はできません。
走行時やロータリなどの作業機を点検する場合は，必ずシート下の油圧ロックレバーでロックしてください。

■ドラフト比調整ダイヤル

モード切換スイッチで**【ドラフト】**選択時，ドラフト比調整ダイヤルにより，けん引負荷の変化量に対する作業機の動き量を調整することができます。

一般けん引耕起作業では下記を目安に調整してください。

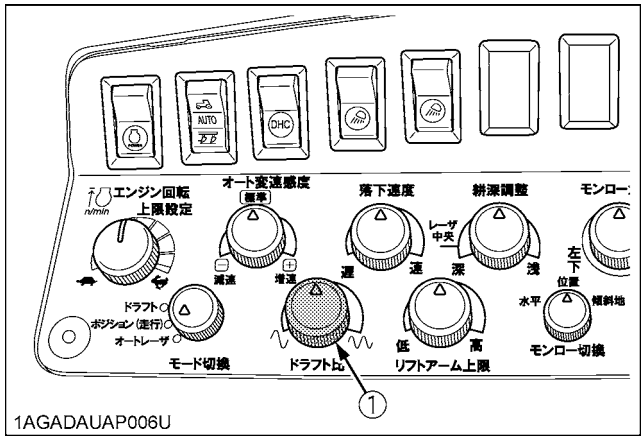

①ドラフト比調整ダイヤル

ドラフト比 調整ダイヤル	∿∿ （左回し）　（右回し）
耕　　深	浅く ←――→ 深く 起こす　　起こす
土　　質	軽い←――→重い
ほ場の起伏	小 ←――→ 大
（感度の目安）	（鈍）←――→（敏）

補　足

＊ ドラフト比調整ダイヤルを調整すると，耕深が多少変化します。
調整後は，ポジションレバーで耕深を再設定してください。

＊ 推奨している GPS システムと GPS スリップ制御キット（オプション）を利用すると，スリップ率を設定でき，作業負荷を軽減させることや走行のスリップ制御（2WD ⇔ 4WD の切換え）ができます。
詳しくは購入先にご相談ください。

■ポンパスイッチ

警 告

＊ 走行中は必ずポジションレバーを［走行ロック位置］にして，油圧ロックレバーを［油圧ロック］位置にしてください。
＊ ほ場内作業以外では，ポンパを使用しないでください。

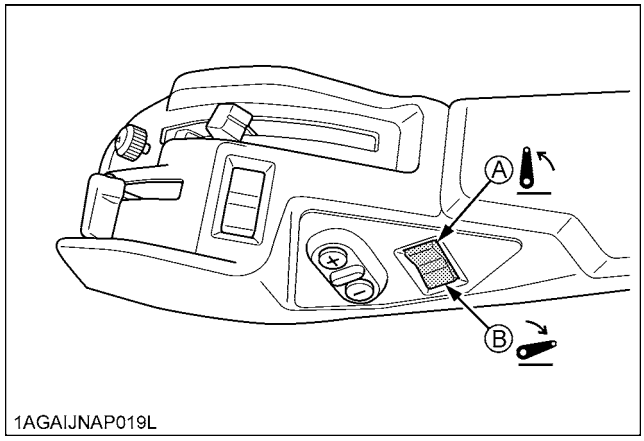

①ポンパスイッチ　　**Ⓐ“上げ”**
Ⓑ“下げ”

スイッチ操作で作業機を自由に上下させる装置で，ほ場内での旋回操作が便利になります。

- ポンパスイッチ**［上げ］**を押す
  （ポンパランプ点灯）……**作業機上昇**
- ポンパスイッチ**［下げ］**を押す
  （ポンパランプ消灯）……**作業機下降**

ポンパスイッチで作業機上昇後，ポジションレバーを最上位置にすると，ポンパアップ状態が解除され（ポンパランプ消灯），ポジションレバーによる操作が可能になります。

補 足

＊ 新しい作業機を装着したときは，ポンパスイッチではなく，**［ポジションレバー］**を使って作業機を上げて，作業機がトラクタに接触しないことを確認してください。

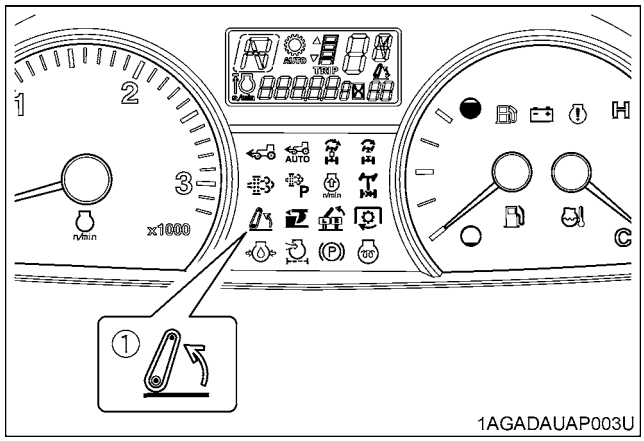

①ポンパランプ

◆ ポンパの上手な使い方

1. 三点リンク作動範囲の規制

ポジションレバーで下限位置，リフトアーム上限調整ダイヤルで上限位置を設定しておくと，ポンパ制御はその設定した範囲内で上昇・下降します。

2. ワンタッチフローティング機能

モード切換スイッチが**［ドラフト］**選択時，ポンパスイッチの下げ側を押している間はフローティング状態となり，プラウ作業のスキ込み時などに使用すると有効です。
またスイッチから手を離すと，ドラフト制御位置まで戻ります。

3. ポンパスイッチによる上昇及び下降途中でのポンパスイッチの操作

1. ポンパによる上昇途中，ポンパの**［下げ］**スイッチを押すと，その位置で停止します。（ポンパランプ点灯）その後再度**［上げ］**または**［下げ］**スイッチを押すと昇降します。
2. ポンパによる上昇途中に三点リンクを下げたいときは，ポンパスイッチの下降側を**［２秒間］**押し続けるか，続けて**［２度］**押します。
3. ポンパによる下降途中にポンパの**［上げ］**スイッチを押すと**［上昇］**します。

■三点リンクの安全ロック機能

◆ 安全ロック

ポジションレバー位置とロアーリンク位置が異なる状態で以下の操作を行なったときには，安全ロックが働き，自動制御が停止し，ポンパランプが点滅（１秒間に約２回点灯）します。

1. エンジン始動時
2. 三点リンク外部操作スイッチ操作時
3. モード切換スイッチ切換え時
4. スリップ制御スイッチ操作時（オプション）

◆ 安全ロックの解除

安全ロック状態のときには，以下のいずれかの操作で解除してください。
解除後は，ポンパランプの消灯または，点灯を確認してください。

1. ポジションレバーをロアーリンク高さに一致するまで作動させる。（ポンパランプ消灯）
2. ポンパスイッチ**［上げ］**を押す。（ポンパランプ点灯）

補　足

＊ ポジションレバーで解除する場合は，解除と同時に三点リンクが上昇又は下降するため，じゅうぶんに注意してください。
＊ ポンパスイッチ**［上げ］**で解除する場合は，リフトアーム上限調整ダイヤルで設定した位置まで上昇するため，じゅうぶん注意してください。

■重負荷お知らせ機能［PC 仕様］

サブソイラやプラウ等の重けん引作業時にクローラを保護するため，ドラフト負荷が大きくなると**［ドラフトランプが点滅し］**，過負荷の状態を操縦者にお知らせします。
点滅した場合は下記いずれかの操作をしてください。

①ポジションレバーで作業機を負荷が軽減される位置まで上昇させる。
②作業速度を遅くする。（i- シフト変速ボタンで減速）

補　足

＊ 重負荷お知らせ機能はモード切換スイッチの選択に係らず作動します。
＊ 負荷が基準以下になると，モード切換スイッチの選択によってドラフトランプが点灯もしくは消灯に変わります。
　・ドラフト選択の場合…… **［点灯］**
　・ポジション選択の場合…… **［消灯］**

■油圧ロックレバー

警　告

＊ ロータリなど作業機を点検する場合は，必ず油圧ロックレバーで，作業機が落下しないようにロック（停止）してください。
＊ 油圧ロックレバーでロックした後，ポジションレバーを［前方に倒して］，作業機が落下しないことを必ず確認してください。
＊ ロックするとともに適切なジャッキ又はブロックで歯止めをし，落下防止を行なってください。

三点リンクの下降**［ロック］**（停止）と**［解除］**を切換えるときに使用します。
作業時……油圧ロックレバーを**［解除］**方向に起こします。
走行時や作業機を上げて点検するとき
……油圧ロックレバーを**［ロック］**（停止）方向いっぱいまで倒します。

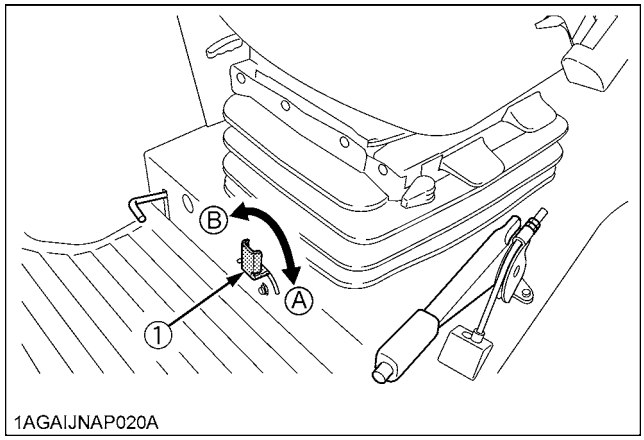

①油圧ロックレバー　　**Ⓐ“油圧ロック（停止）”**
Ⓑ“解除”

補　足

＊ 作業機落下速度の調節は，油圧操作パネルの**［作業機落下速度調整ダイヤル］**で行ないます。

オート／レーザ装置

[M 仕様]

■オート／レーザ作業機用コネクタの接続

◆ オート作業時

トラクタ後部のオート用コネクタ（3P）に，作業機のカバーセンサ用コネクタを接続します。

◆ レーザ作業時

トラクタ後部のレーザ用コネクタ（4P）に，レーザキットの受光器用コネクタを接続します。

重　要

＊ コネクタの着脱は，必ずエンジンを停止してから行なってください。

＊ コネクタを外したときは，必ずコネクタに防じんキャップを取付けてください。

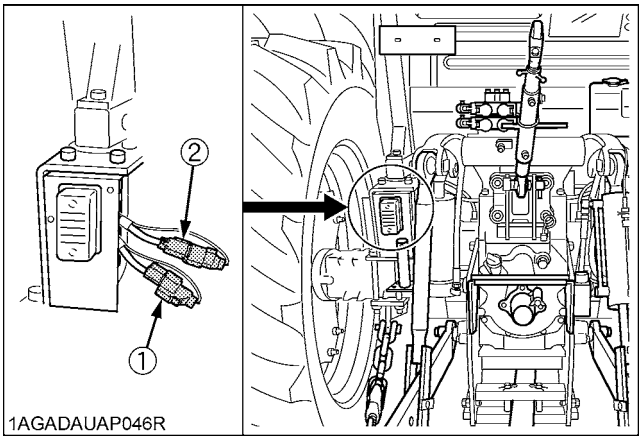

①オート用コネクタ（3P）
②レーザ用コネクタ（4P）

補　足

＊ 防じんキャップを取付けることにより，センサ入力信号をアースするようになっていますので，センサを接続していないときには，必ずキャップをしてください。

＊ オート／レーザ用両コネクタを接続した場合，レーザ制御が優先となりオート制御は作動しません。

■モード切換スイッチ

モード切換スイッチを**［オート／レーザ］**位置に切換えます。作業機装着時，メータパネル内の**［オート / レーザランプ］**が点灯します。

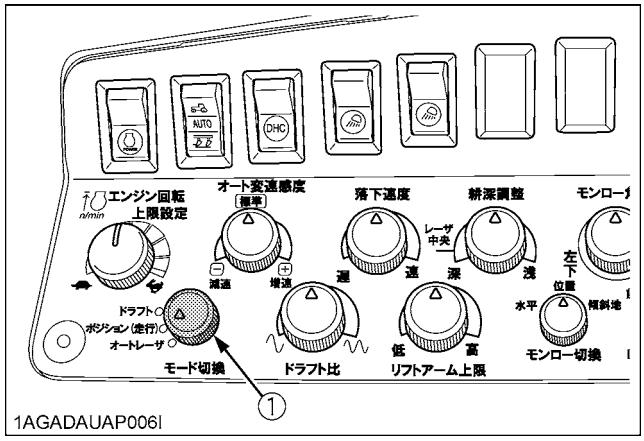

①モード切換スイッチ

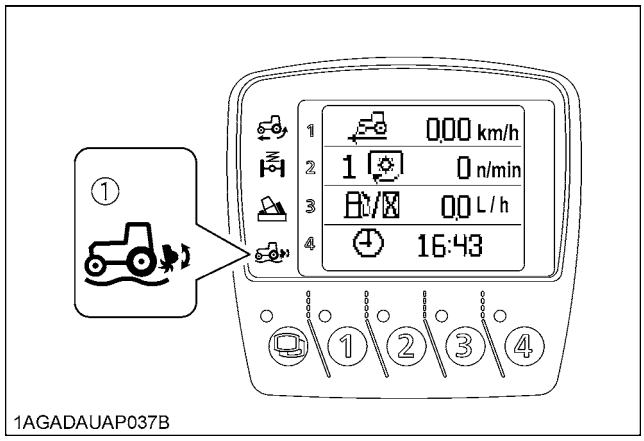

①オート / レーザランプ

補　足

＊ モード切換スイッチを**［オート／レーザ］**位置に切換えてもランプが消灯しているときは，オート／レーザ制御は作動しません。ポジションレバー（又はポンパスイッチ）で作業機を一旦上げ，ランプ点灯を確認後作業を始めてください。

■ポジションレバー

ポジションレバーは，**［ポジション］**モード時と同じ操作ができます。
通常作業ではレバーは**［最下位置］**にセットします。湿田でのオート耕うん等，レバーを上げ，作業機の下限位置を規制することもできます。

■耕深調節ダイヤル

◆ オート作業時

浅起しから深起しまで希望の耕深になるよう，このダイヤルで設定してください。
湿田での耕うんや代かき作業時は，ダイヤルを **[浅]** 方向に設定してください。

◆ レーザ作業時

耕深調節ダイヤルの▲を **[◯]**（レーザ中央）の位置にし，レーザセンサ（受光器）をセットしてください。目盛り **[◯]**（レーザ中央）を中心に，**[浅]** 方向に回すと浅くなり，**[深]** 方向に回すと深くオフセットされます。耕深調節範囲は± 50㎜ 程度です。

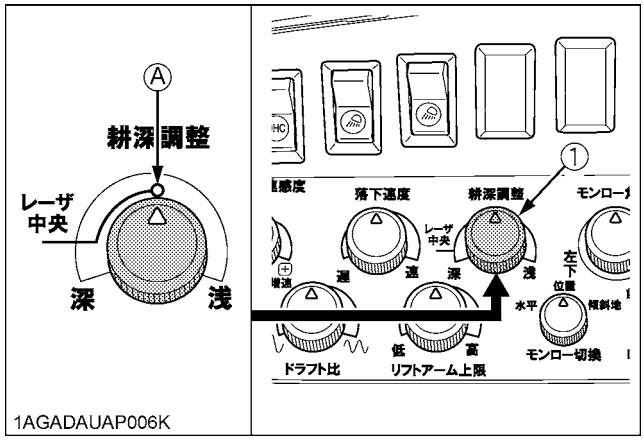

①耕深調節ダイヤル　　Ⓐ“レーザ中央”

■ドラフト比調整ダイヤル

作業機の重量や作業速度などに応じて，作業時の応答感度を約５段階に設定できます。

◆ 標準（ダイヤル中央位置）:

作業機の上下作動速度は標準の状態にセットされます。

◆ 敏感（右回し）:

作業機の上下作動速度は標準より速くなります。

◆ 鈍感（左回し）:

作業機の上下作動速度は標準より遅くなります。

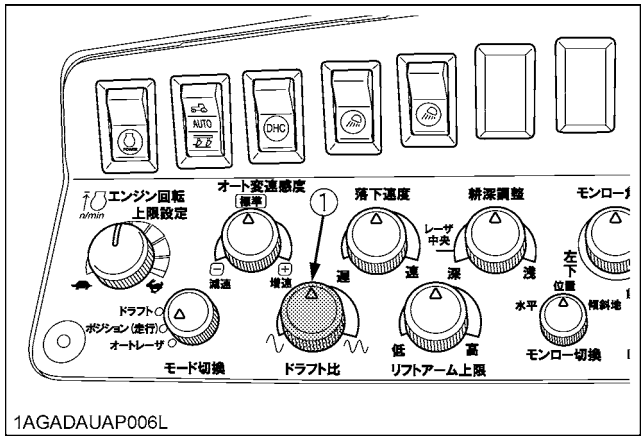

①ドラフト比調整ダイヤル

プラウィングモンロー［M 仕様］

■各部の名称

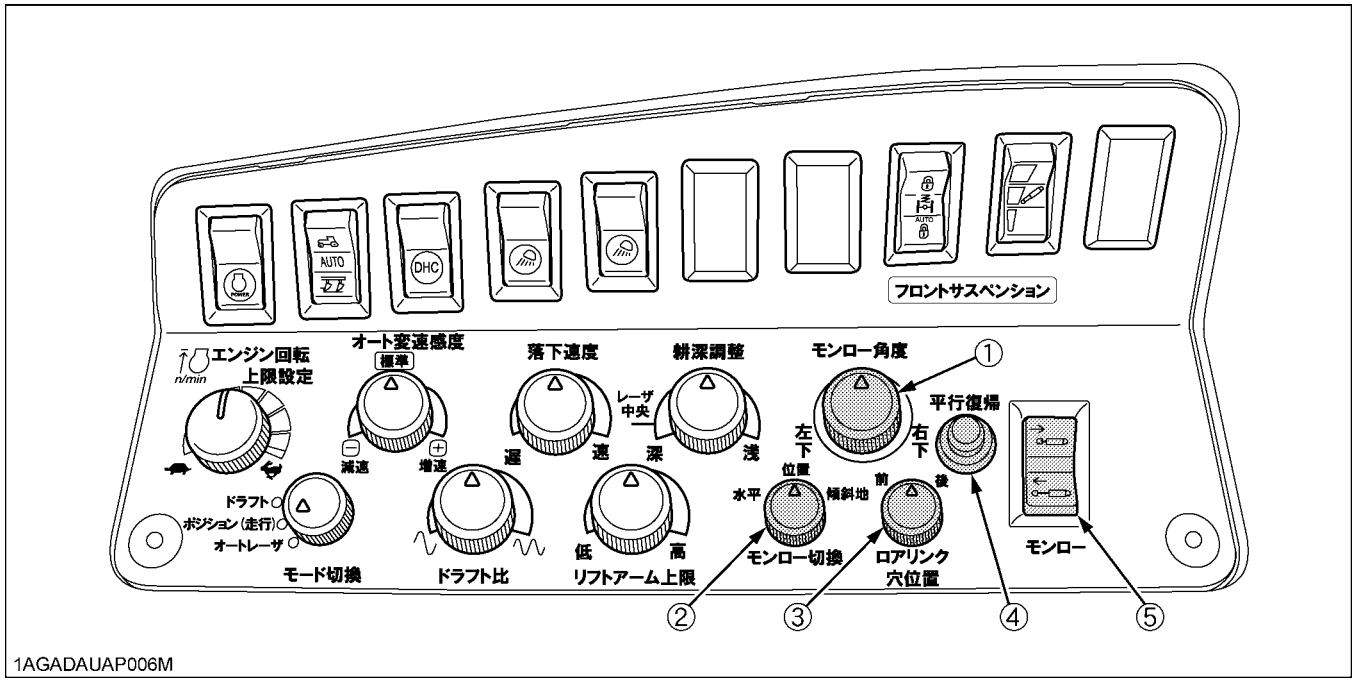

1AGADAUAP006M

①モンロー角度調節ダイヤル
②モンロー切換スイッチ
③ロアリンク穴位置スイッチ
④平行復帰スイッチ
⑤モンロー手動スイッチ

■モンロー切換スイッチ

使用する作業機によって定まる三点リンクの取付け状態（ロアーリンク穴位置）に応じて選択してください。

モンローマチック	モンロー切換スイッチ	ロアリンク穴位置スイッチ
自動水平制御（切） 位置制御 **（モンローランプ消灯）**	位置 	——
自動水平制御 **（モンローランプ点灯）**	水平 	前
	水平 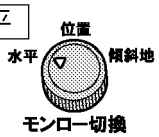	後
	傾斜地 	前
	傾斜地 	後

1AGADAUAP063A

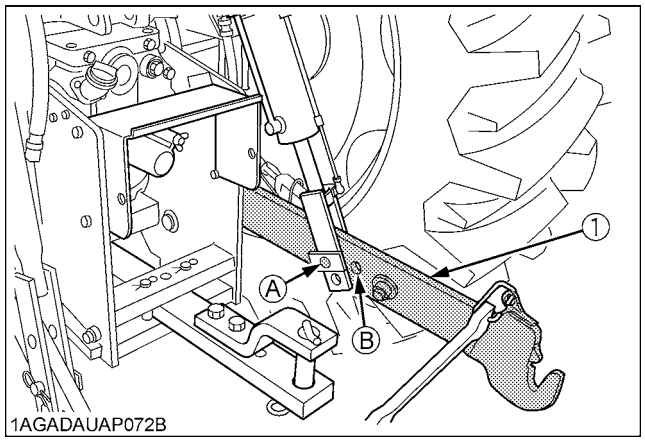

1AGADAUAP072B

①ロアーリンク　　Ⓐ“前”　Ⓑ“後”

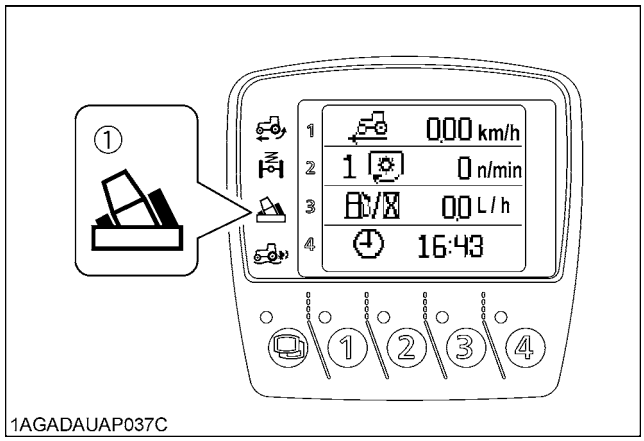

1AGADAUAP037C

①モンローランプ

補　足

＊ モンローランプが**［点滅］**しているときは，**［ランプ表示一覧］**を参照してください。
＊ **［位置制御］**の取扱いは**［平行復帰スイッチ］**の取扱いの項を参照してください。

重　要

＊ モンローマチックが不要の場合（フロントローダ作業などの場合）や走行時には，**［位置］**で作業してください。
＊ **［手動］**で作業機を傾斜させるとき，作業機を上端に上げると，ジョイント騒音が高くなる場合がありますので注意してください。
＊ チェックチェーンを張りすぎますと，モンローマチック作業時に３点リンクに無理な力が加わりますので，チェックチェーンは手で軽く締める程度にしてください。

リフトロッドとリフトシリンダ先端部の取付け穴は，左右対称になるようにしてください。

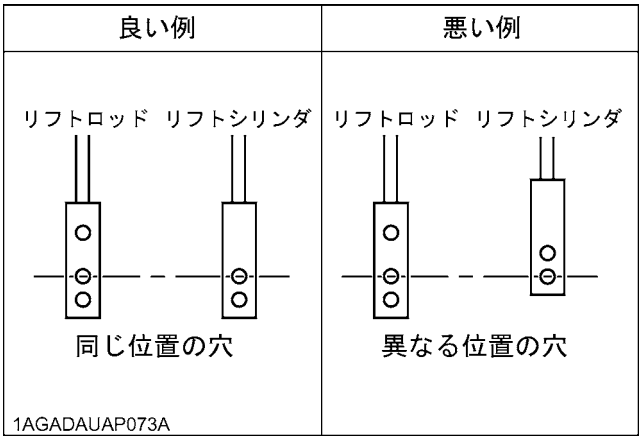

補　足

＊ 作業機をいっぱいまで持上げたい場合，モンロー切換スイッチを**［位置］**にし，リフトシリンダは上穴を使い最短まで縮め，リフトロッドは上穴を使ってください。ただしトラクタと作業機のすき間に注意してください。

◆ 水平

トラクタ本体の傾きに関わらず作業機を常に水平，又は地面に対し一定の角度に保ちたいときに使用します。

1. モンロー角度調節ダイヤルの▲を中央の位置にすると，作業機は常に水平に保たれます。
2. モンロー角度調節ダイヤルの▲を中央以外の位置にすると，作業機は水平面に対し常に一定の角度に保たれます。

◆ 傾斜地

傾斜のあるほ場で作業機を常にほ場面と平行に保ちたいときに使用します。

モンロー切換スイッチを**［傾斜地］**，モンロー角度調節ダイヤルの▲を中央の位置にすればほとんどの場合きれいに仕上げられますが，やわらかいほ場やかたいほ場では作業機と斜面の傾きが合わない場合があります。そのときは次の手順にしたがって傾斜地モンローの微調整設定を行なってください。

◆ 傾斜地モンローの微調整設定手順

1. トラクタを停車します。
2. モンロー切換スイッチを**［傾斜地］**，モンロー角度調節ダイヤルの▲を中央の位置にしてください。
3. モンロー手動スイッチを押して，斜面と作業機の傾きを合わせてください。モンロー手動スイッチを押すと，サイドモニタが傾斜地モンロ補正値設定モードに切替わり，サイドモニタ上段に補正量（%）が表示され，0～60で設定できます。無操作状態で2秒経過すると設定モードは解除されます。

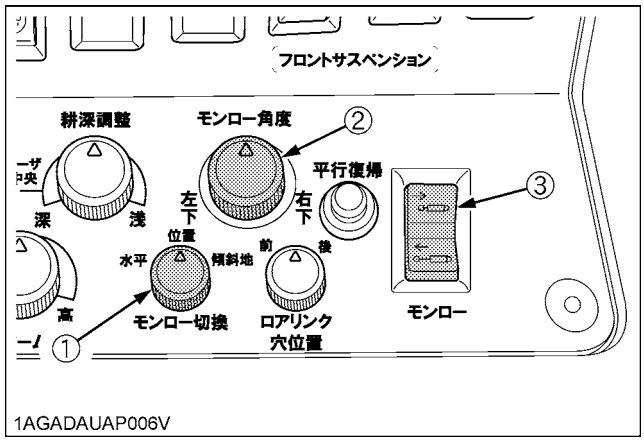

①モンロー切換スイッチ
②モンロー角度調整ダイヤル
③モンロー手動スイッチ

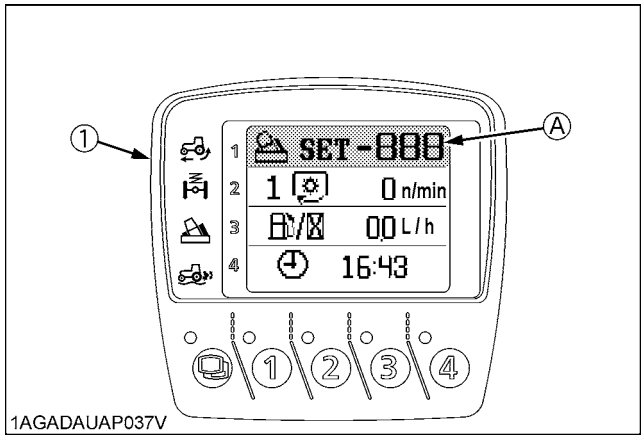

①サイドモニタ　　**Ⓐ“傾斜地モンロー補正量”**

補　足

＊ 傾斜地では作業機を上端から下ろしたときの車体角度が基準となるため，作業する進行方向を向いた状態で作業機を上端から下ろしてください。

＊ トラクタが水平状態にあるときは調整できません。

＊ 凹凸が激しいほ場で，じゅうぶんな精度が得られない場合は**［位置］**（手動）で使用してください。

＊ 調整幅いっぱい動かしても傾きの差が大きいときは，**［位置］**（手動）で使用してください。
＊ 左右のオフセット量が大きく，左右の重量バランスが悪い作業機の場合は**［位置］**（手動）で使用してください。
＊ キーを**［切］**にしても補正値は記憶されており標準値に戻りません。

◆ 位置（手動）

モンローランプ消灯時，モンローマチックの**［自動制御］**が解除され，**［位置制御］**になります。

■モンロー角度調節ダイヤル

モンロー切換スイッチが**［水平］**又は**［傾斜地］**の場合，作業機の姿勢を調節するときに使用します。

1. ダイヤルの▲を中央の位置にすると，作業機は**水平**に保持されます。
2. ダイヤルを**［左下］**方向に回すと，作業機が**左下り**に保持されます。
3. ダイヤルを**［右下］**方向に回すと，作業機が**右下り**に保持されます。

なお，モンロー切換スイッチが**［水平］**又は**［傾斜地］**の場合，作業機をリフトアーム上限調整ダイヤルでの設定高さ付近まで上げたときは，作業機の姿勢は本機に平行に保持されます。

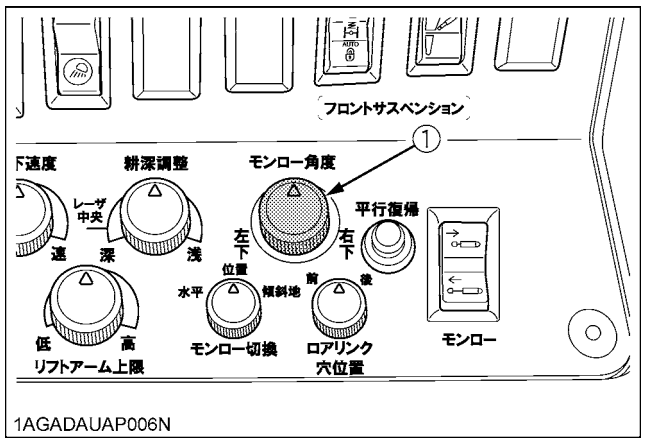

①モンロー角度調節ダイヤル

■モンロー手動スイッチ

作業機を左右に傾斜させるときに使用します。

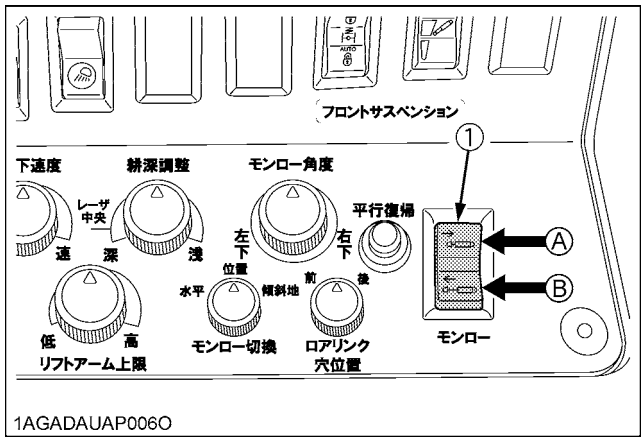

①モンロー手動スイッチ　　**Ⓐ“リフトシリンダ［縮］”**
Ⓑ“リフトシリンダ［伸］”

1. **［縮］**方向へスイッチを押すと，作業機の右側が上がります。
2. **［伸］**方向へスイッチを押すと，作業機の右側が下がります。

重　要

＊ スイッチですので軽い操作力で作動します。無理な力を加えないでください。

補　足

＊ モンローを**［水平］**又は**［傾斜地］**で運転中，いったんモンロー手動スイッチ及びモンロー外部操作スイッチを操作すると，自動水平制御が停止し手動制御となり，モンローランプが点滅します。
　モンロー外部操作スイッチの操作方法は**［モンロー外部操作スイッチ［M 仕様］］**の項を参照してください。
＊ 再度自動水平制御に戻すには，**［モンローの安全ロック機能］**の項を参照してください。

■モンローの安全ロック機能

◆ モンロー安全ロック

モンロー切換スイッチが**［水平］**又は**［傾斜地］**のとき，モンロー角度調節ダイヤル位置とモンロリフトシリンダ位置が異なる状態で，以下の操作を行なったときには，モンロー安全ロックが働き，自動制御が停止し，モンローランプが点滅（１秒間に約２回点灯）します。

1. エンジン始動時
2. モンロー外部操作スイッチ操作時
3. モンロー手動スイッチ操作時

◆ モンロー安全ロックの解除

このようなときには，以下のいずれかの操作で安全ロックを解除してください。
解除後モンローランプの点灯を確認してください。

1. 平行復帰スイッチを押す。
2. モンロー切換スイッチをいったん**［位置］**にしたのち，再度**［水平］**又は**［傾斜地］**に入れる。
3. ロアリンク穴位置スイッチを切換える。

補　足

＊ 1. 2. を操作したときは，モンロー角度調節ダイヤルで設定した位置までシリンダが動きます。

■モンローリリーフ自動停止機能

◆ リリーフ自動停止制御

モンロー切換スイッチが**［位置］**のとき，**［モンロー手動スイッチ］**や**［平行復帰スイッチ］**などを操作しても，何らかの理由によりリフトシリンダが伸縮しなかった場合，リリーフ停止機能が働き，モンローランプが点滅（１秒間に約２回点灯）します。

◆ リリーフ自動停止制御の解除

点滅したときは，以下のいずれかの操作でリリーフ自動停止制御を解除し，モンローランプの消灯を確認してください。
もしランプが消灯しない場合，購入先へご相談ください。

1. 平行復帰スイッチを押す。
2. モンロー切換スイッチをいったん**［水平］**又は**［傾斜地］**にしたのち，再度**［位置］**に入れる。

■平行復帰スイッチ

◆ 位置制御

プラウ作業などで常にモンローリフトシリンダ長さを一定に保ちたい場合に**［位置制御］**を使用します。

1. モンロー切換スイッチを**［位置］**にセットします。
2. モンローランプの消灯を確認します。
3. モンロー手動スイッチ又はモンロー外部操作スイッチを操作し，リフトシリンダ長さを調整します。

◆ 平行復帰制御

［位置制御］のとき，モンロー手動スイッチでリフトシリンダを適切な長さに合わせ，リバーシブルプラウなどでの口開け作業を行なった後通常に耕起する場合，**［平行復帰スイッチ］**を押すだけで常にプラウはトラクタと平行状態（微調整記憶値）に保たれます。

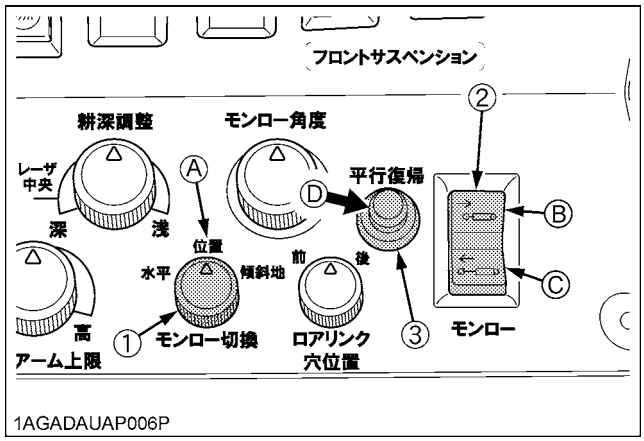

①モンロー切換スイッチ
②モンロー手動スイッチ
③平行復帰スイッチ
Ⓐ“位置”
Ⓑ“リフトシリンダ［縮］”
Ⓒ“リフトシリンダ［伸］”
Ⓓ“押す”

補　足

＊ 微調整記憶値の調整方法は，**［ストロークセンサの単独微調整法］**の項を参照。

左リフトロッド長さを変更した場合

補　足

＊ 左リフトロッド長さを出荷状態から変更しない場合は必要ありません。

■ストロークセンサの単独微調整法

使用する作業機により左リフトロッドの長さを変更した場合，水平および平行復帰位置が狂います。そのため，下記手順で再調整を行なってください。

1. モンロー切換スイッチを必ず**［位置］**にする。（モンロー切換スイッチ**［位置］**以外では正しく微調整できません。）
2. エンジン始動後，モンロー手動スイッチ又はモンロー外部操作スイッチにより，左右のロアーリンク高さを合わせる。
3. キースイッチをいったん**［切］**にする。
4. 平行復帰スイッチを押しながら，キースイッチを**［入］**にする。（エンジンは始動しない）このときポンパ，ドラフト，モンローモニタランプ点灯後，**［モンローランプが１回点滅する。］**
5. モンローランプの消灯を確認後，平行復帰スイッチから手を離す。
   もし，ランプが消灯しないときは，（手順 3.）よりやり直す。
6. 平行復帰スイッチを押し（３秒以上）モンローランプが点灯後，手をはなす。
   もし，ランプが点滅するときは，（手順 4.）よりやり直す。
7. モンローランプの点灯を確認後，キースイッチを**［切］**にする。
8. 再度エンジンを始動し，平行復帰制御により左右のロアーリンク高さを確認してください。

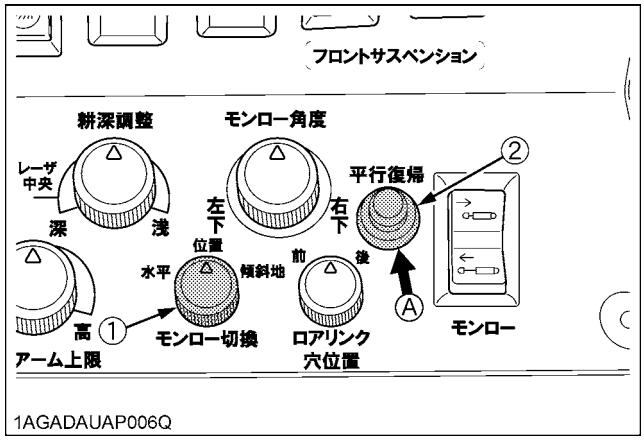

①モンロー切換スイッチ［位置］　Ⓐ“押す”
②平行復帰スイッチ

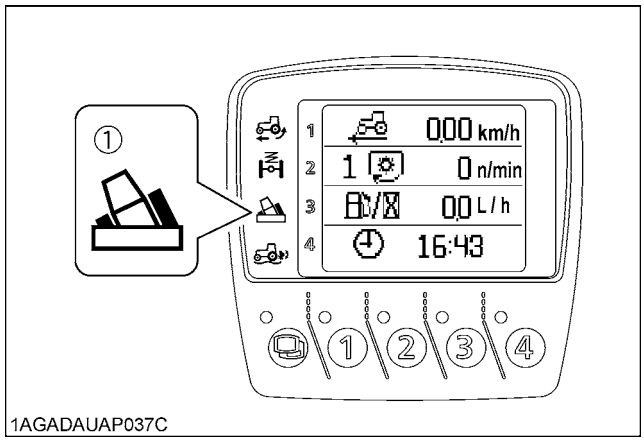

①モンローランプ

ランプ表示一覧

ポンパ制御，ドラフトコントロール，モンローコントロールの作動状態を，メータパネルの各モニタランプで表示します。
下表の各ランプ表示に基づき，適切な取扱いを行なってください。

	ポンパランプ	ドラフトランプ	モンローランプ	状　態	備　考
点灯	○	－	－	ポンパアップ状態	**［ポンパスイッチ］**の項を参照
	－	○	－	ドラフトモード状態	**［モード切換えスイッチ］**の項を参照
	－	－	○	モンローモード状態	**［モンロー切換えスイッチ］**の項を参照
遅い点滅（１秒間に約２回点灯）	○	－	－	三点リンク安全ロック状態	**［三点リンクの安全ロック機能］**の項を参照
	－	○	－	重負荷検出時	**［重負荷お知らせ機能］（PC 仕様）**の項を参照
	－	－	○	モンロー安全ロック状態 モンローリリーフ自動停止状態	**［モンローの安全ロック機能］**の項を参照 **［モンローリリーフ自動停止機能］**の項を参照
速い点滅（１秒間に約５回点灯）	○	－	－	異常検出時	・緊急時の処置として，**［三点リンク外部操作スイッチ］**で作業機を昇降させてください。 ・購入先に点検・整備を依頼してください。
	－	○	－		・緊急時の処置として，**［ポジションモード］**あるいは**［三点リンク外部操作スイッチ］**で作業機を昇降させてください。 ・購入先に点検・整備を依頼してください。
	－	－	○		・三点リンクのみ作動できます。 ・購入先に点検・整備を依頼してください。
	○	○	－		・モンローリフトシリンダのみ作動できます。 ・購入先に点検・整備を依頼してください。

外部油圧取出し

外部油圧取出しは，標準で２連（AT・PC 仕様は機能別で３連）装着していますが，オプションで４連まで装着できます。

[AT・PC 仕様以外……２連装備]
１連目……複動バルブ
２連目……単／複切換えバルブ

[AT 仕様]
３連すべて**流量調節式単／複切換えバルブ**

[PC 仕様]
３連すべて**単／複切換えバルブ**

補　足

＊ 流量調節式単／複切換えバルブは，AT 仕様以外にもオプションで装着可能ですが，標準装着の補助コントロールバルブとの共着はできません。

■油圧補助コントロールレバー

1. 各レバーの操作方向と油の流れは下記のようになっています。
   作業機側油圧ホース（吐出，戻り）の方向を確認し，接続してください。
2. ２連目レバーは，補助コントロールバルブ単複切換えつまみの切換えにより，**【単動】【複動】**２種類の操作ができます。

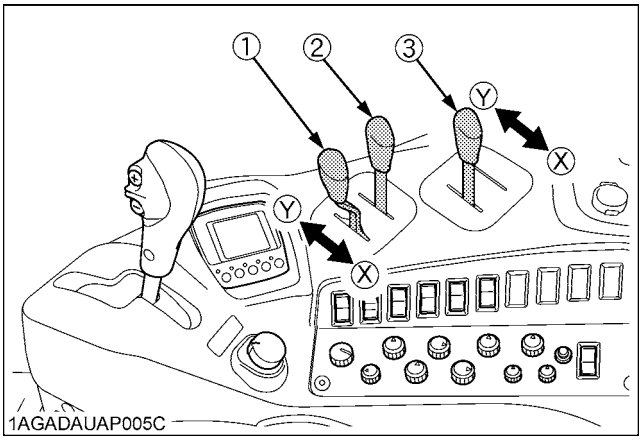

①油圧補助コントロールレバー（１連目）
②油圧補助コントロールレバー（２連目）
③油圧補助コントロールレバー（３連目）[AT・PC 仕様]

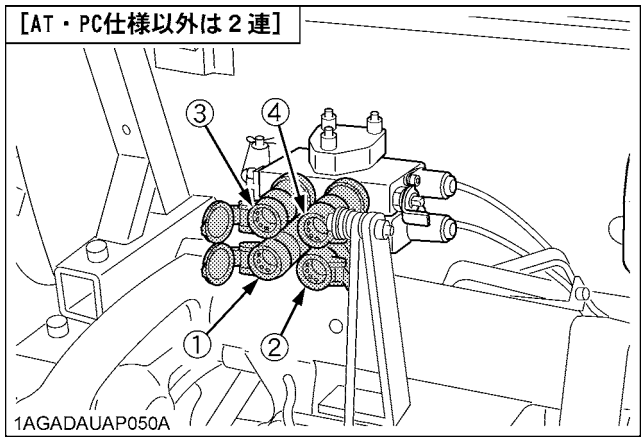

①ポート（A）　③ポート（C）
②ポート（B）　④ポート（D）

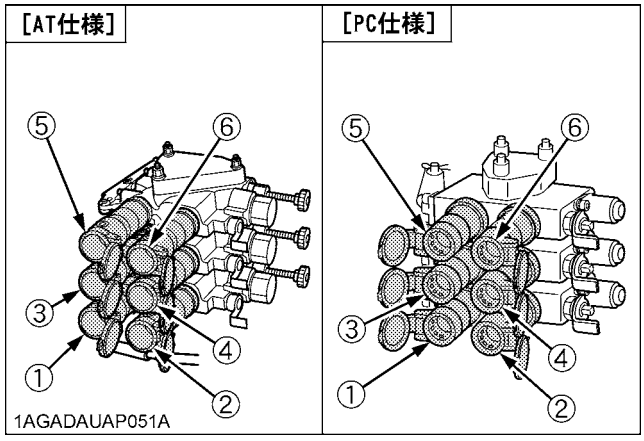

①ポート（A）　③ポート（C）　⑤ポート（E）
②ポート（B）　④ポート（D）　⑥ポート（F）

補　足

＊ 作業機の油圧シリンダが複動の場合，油圧シリンダの圧力側（負荷がかかったとき高圧となる側または，漏れを発生させたくない側）をポート（A），（C），（E）に接続してください。（ポート（A），（C），（E）のみにチェックバルブが入っています。）
また，位置保持の必要なシリンダポートは単／複切換えバルブのポート（C）に，AT・PC 仕様はポート（A），（C），（E）に接続してください。（単／複切換えバルブのポートと流量調整式補助コントロールバルブに内部圧力回り込み防止ポートが付いています。）

＊ 作業機側油圧ホースを接続するときは，カプラキャップを止まる位置まで開いてください。

[AT・PC 仕様以外]

油圧補助コントロールレバー		複　動	
		ポート(A)	ポート(B)
一連目	Ⓧ方向	➡ 吐出	⇦ 戻り
	Ⓨ方向	⇦ 戻り	➡ 吐出

油圧補助コントロールレバー		複　動		単　動	
		ポート(C)	ポート(D)	ポート(C)	ポート(D)
二連目	Ⓧ方向	➡ 吐出	⇦ 戻り	➡ 吐出	–
	Ⓨ方向	⇦ 戻り	➡ 吐出	⇦ 戻り	–

[AT・PC 仕様]

油圧補助コントロールレバー		複　動		単　動	
		ポート(A)	ポート(B)	ポート(A)	ポート(B)
一連目	Ⓧ方向	➡ 吐出	⇦ 戻り	➡ 吐出	–
	Ⓨ方向	⇦ 戻り	➡ 吐出	⇦ 戻り	–

油圧補助コントロールレバー		複　動		単　動	
		ポート(C)	ポート(D)	ポート(C)	ポート(D)
二連目	Ⓧ方向	➡ 吐出	⇦ 戻り	➡ 吐出	–
	Ⓨ方向	⇦ 戻り	➡ 吐出	⇦ 戻り	–

油圧補助コントロールレバー		複　動		単　動	
		ポート(E)	ポート(F)	ポート(E)	ポート(F)
三連目	Ⓧ方向	➡ 吐出	⇦ 戻り	➡ 吐出	–
	Ⓨ方向	⇦ 戻り	➡ 吐出	⇦ 戻り	–

■補助コントロールバルブ単複切換えつまみ

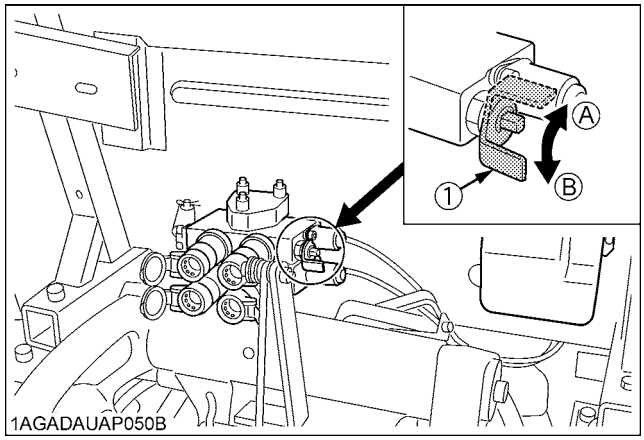

①単複切換えつまみ　　Ⓐ“単動”
Ⓑ“複動”

重　要

＊**【単動】**の作業機を**【複動】**の位置で使用するとトラクタの故障の原因になります。
ご使用になる作業機に合わせて，切換えてください。

流量調節式補助コントロールバルブ（A タイプ）

［オプション，AT 仕様は標準装備］

■流量調節

注　意

傷害事故防止のため，流量調節を行なうときは，下記バルブの特性をよく理解してから行なってください。
- **＊ 三点リンクの上昇速度は，流量調節バルブでの流量調節とエンジン回転数により変化します。**
- **＊ エンジン回転数が低いと，三点リンクの上昇速度が遅く，停止する場合もあります。**
- **＊ エンジン加速時や流量調節時，三点リンクが突然上昇する場合があります。**

◆ 流量調節式補助コントロールバルブ

流量調節式補助コントロールバルブは以下の操作ができます。

1. 補助コントロールバルブに接続した各作業機への流量を個々に調節できます。
2. 補助コントロールバルブ①②や三点リンクのすべてを同時に操作が行なえます。
3. 補助コントロールバルブ①②に接続した作業機（たとえば油圧モーター）の作動速度を一定に保つことができます。

補　足

＊ エンジン回転が低いとき，補助コントロールバルブ①②と三点リンクを同時に操作した場合，オイル量が不足する場合があります。このような場合はエンジン回転数を上げ，オイルの流量を増やしてください。

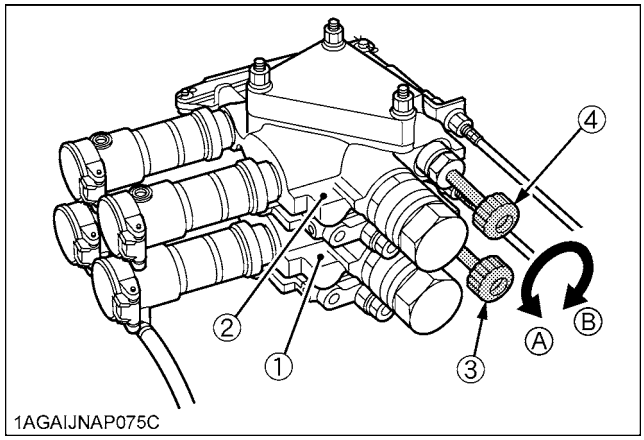

①流量調節式補助コントロールバルブ（１連目）　Ⓐ“増油”
②流量調節式補助コントロールバルブ（２連目）　Ⓑ“減油”
③流量調節ノブ（１連目用）
④流量調節ノブ（２連目用）

◆ 流量調節のしかた

1. 補助コントロールバルブ①②から吐出するオイル量を調節することができます。
2. 流量調節ノブ③又は④を反時計方向（A）に回すと補助コントロールバルブ①②へのオイル量が増えます。時計方向（B）に回すとオイル量は減ります。
3. 流量調節は，最初にエンジン回転を作業に適した回転数にセットします。次に，流量調節ノブをいったん（B）方向にいっぱい回し，反時計方向に徐々に回して必要な流量にセットします。

補　足

＊ 油圧ポンプからのオイルは優先流として補助コントロールバルブへ流れ，余剰流が三点リンクへ送られます。補助コントロールバルブが中立時，ポンプからの全流量は三点リンクへ送られます。

重　要

＊ 流量調節が必要でないときは，流量調節ノブを反時計方向（A）にいっぱい回しておいてください。

■オイル回収タンク

[AT 仕様は標準]［その他の仕様はオプション]

補助コントロールバルブより油圧ホースを着脱時，カプラより流出するオイルを回収し，トラクタボディへのオイルの飛散を防ぎます。

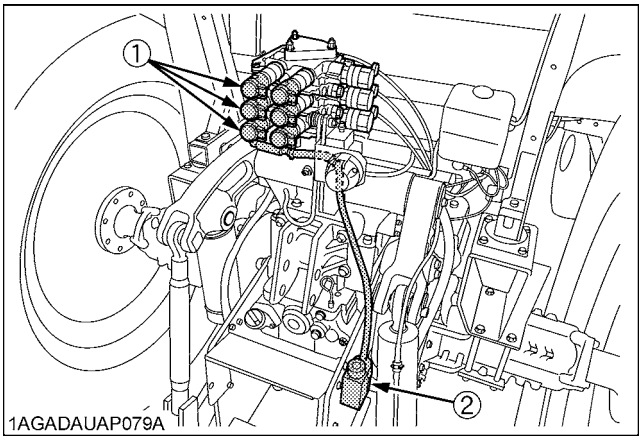

①オイル回収キャップ
②オイル回収タンク

重　要

＊ 回収したオイルにはゴミや水分が含まれていますので，トランスミッションケースに戻さないでください。

流量調節バルブ（B タイプ）

■流量調節バルブ（オプション）

流量調節バルブは以下の操作ができます。

1. 流量調節バルブ④より上の補助コントロールバルブ②又は③と三点リンクの同時操作が行なえます。
2. 補助コントロールバルブ②又は③と補助コントロールバルブ①は同時操作が行なえます。補助コントロールバルブ①が作動中，三点リンクの上昇操作はできません。
3. 補助コントロールバルブ②又は③に接続された作業機（たとえば油圧モーター）の速度を一定に保つことができます。

補　足

＊ エンジン回転が低いとき，補助コントロールバルブと三点リンクを同時に操作した場合，オイル量が不足する場合があります。このような場合はエンジン回転を上げ，オイルの流量を増やしてください。
＊ 流量調節バルブ④より上の補助コントロールバルブ②と③の同時操作はできません。

◆ 流量調節のしかた

注　意

傷害事故防止のため，流量調節を行なうときは，下記バルブの特性をよく理解してから行なってください。

＊ 三点リンクの上昇速度は，流量調節バルブでの流量調節とエンジン回転数により変化します。
＊ エンジン回転数が低いと，三点リンクの上昇速度が遅く，停止する場合もあります。
＊ エンジン加速時や流量調節時，三点リンクが突然上昇する場合があります。

1. 流量調節バルブ④から上の補助コントロールバルブ②と③から吐出するオイル量を調節することができます。
2. 流量調節ノブ⑤を反時計方向（A）に回すと補助コントロールバルブ②③へのオイル量が増えます。時計方向（B）に回すとオイル量は減ります。

3. 流量調節は，最初にエンジン回転を作業に適した回転数にセットします。次に，流量調節ノブをいったん（B）方向いっぱいに回し，反時計方向に徐々に回して必要な流量にセットします。

補　足

＊ 油圧ポンプからのオイルは優先流として補助コントロールバルブへ流れ，余剰流が三点リンクへ送られます。補助コントロールバルブが中立時，ポンプからの全流量は三点リンクへ送られます。

重　要

＊ 流量調節が必要でないときは，流量調節ノブを反時計方向（A）にいっぱい回しておいてください。

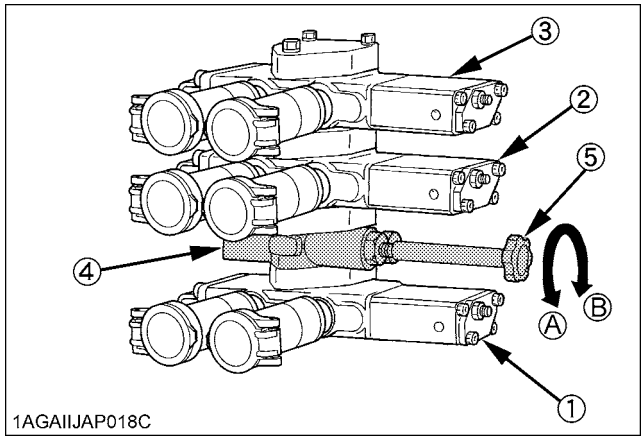

①補助コントロールバルブ
②補助コントロールバルブ
③補助コントロールバルブ
④流量調節バルブ
⑤流量調節ノブ
Ⓐ“増油”
Ⓑ“減油”

◆ 流量調節バルブの装着位置と特徴

[組付例：１]

1. 補助コントロールバルブ①②に接続した作業機（たとえば油圧モーター）の作動速度を一定に保つことができます。
2. 補助コントロールバルブ①又は②と三点リンクは同時操作ができます。ただし補助コントロールバルブ①と②の同時操作はできません。
3. 同時操作時，補助コントロールバルブ①②に割り当てるオイル流量が優先されるため，三点リンクの上昇速度が遅くなります。

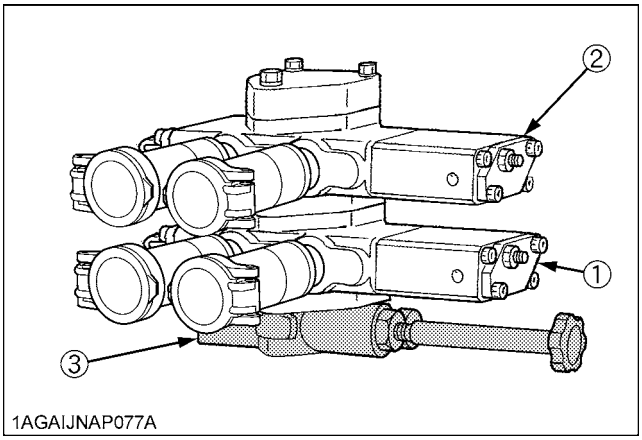

①補助コントロールバルブ
②補助コントロールバルブ
③流量調節バルブ

[組付例：２]

1. 補助コントロールバルブ②に接続した作業機（たとえば油圧モーター）の作動速度を一定に保つことができます。
2. 補助コントロールバルブ②と三点リンク又は，補助コントロールバルブ①と②の同時操作ができます。
3. 同時操作時，補助コントロールバルブ②に割り当てるオイル流量が優先されるため，三点リンクの上昇速度や，補助コントロールバルブ①の作動速度は遅くなります。

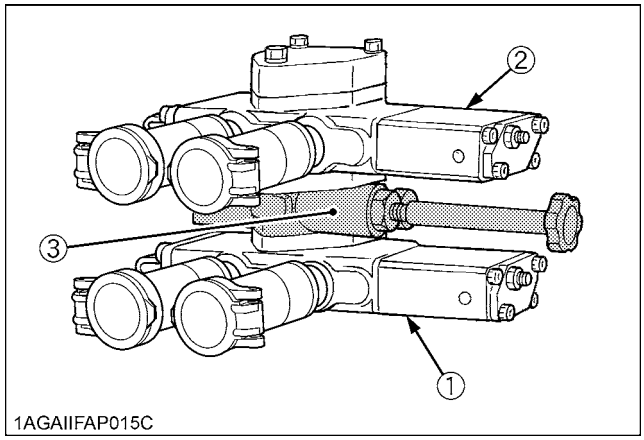

①補助コントロールバルブ
②補助コントロールバルブ
③流量調節バルブ

三点リンク

■各部の名称

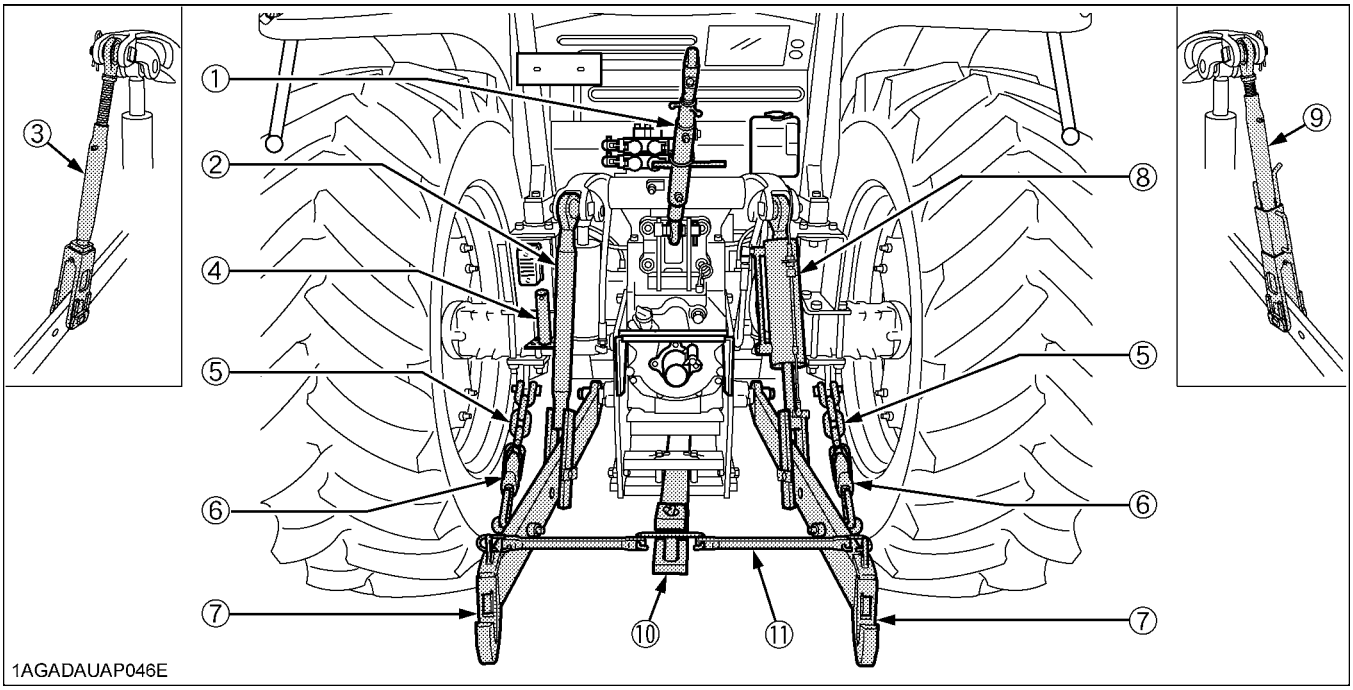

①トップリンク
②リフトロッド左［M 仕様］
③リフトロッド左［M 仕様以外］
④クイックボールホルダ
⑤チェックチェーン
⑥ターンバックル
⑦ロアーリンク
⑧リフトシリンダ［M 仕様］
⑨リフトロッド右［M 仕様以外］
⑩ドローバ
⑪振止めゴム

※本図は AT 仕様以外

1. インプルメント取付け前の準備

■ロアーリンク取付け穴の選択

使用する作業機によって取付穴を選択してください。
一般作業機を使うときは，ロアーリンクの**［前穴］**を使ってください。

［M 仕様］

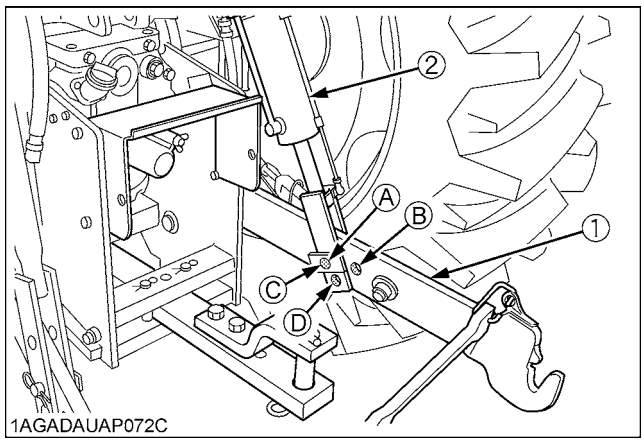

①ロアーリンク
②リフトシリンダ
Ⓐ“前穴”
Ⓑ“後穴”
Ⓒ“上穴”
Ⓓ“下穴”

［M 仕様以外］

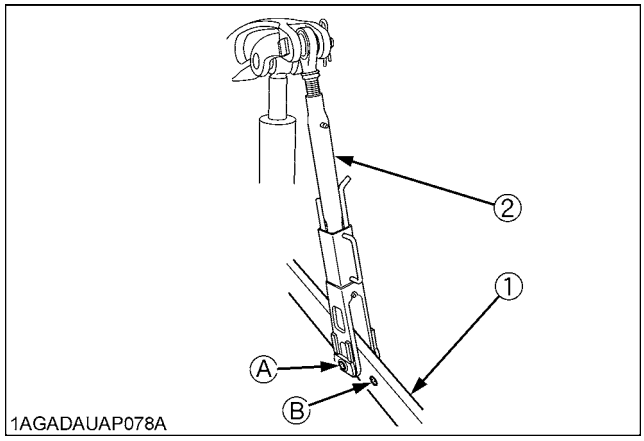

①ロアーリンク
②リフトロッド
Ⓐ“前穴”
Ⓑ“後穴”

■リフトロッド（左）の長さ調整

［M 仕様］

リフトロッド穴位置で長さを調整します。
リフトロッドとリフトシリンダ先端部の取付け穴は左右対称になるようにしてください。

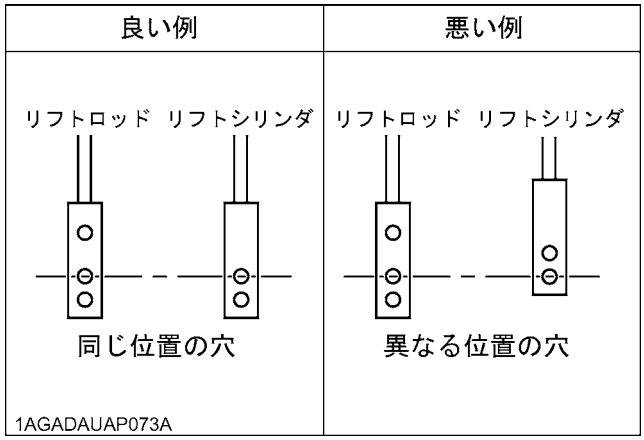

リフトロッド（左）の中穴・下穴では作業機の高さが確保できない場合は，上穴を使用し，リフトシリンダで作業機の水平を調整してください。

補　足

＊ M 仕様では，リフトロッドの長さを変えたときは，水平および平行復帰位置が狂います。調整は，**［ストロークセンサの単独微調整法］**の項を参照。
＊ 作業機をいっぱいまで持上げたい場合，モンロー切換スイッチを**【位置】**にし，リフトシリンダは上穴を使い最短まで縮め，リフトロッドは上穴を使ってください。ただしトラクタと作業機のすき間に注意してください。

［M 仕様以外］

上側又は下側のジョイントピンを外した後，リフトロッドを回し長さを調整します。

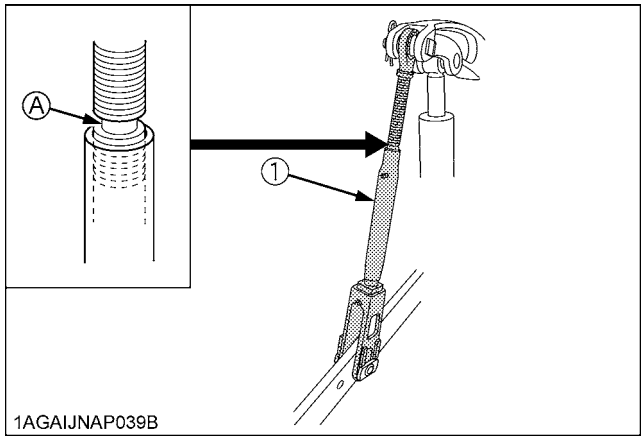

①リフトロッド
Ⓐ“溝”

重　要

＊ 外れを防止するため，ロッドネジ部の溝位置以上には伸ばさないでください。

■フローティング機構

[M 仕様以外]

フローティング機構を働かすと，作業機が地面や耕地の状況に応じて自由に追随します。トラクタより幅の広い作業機での作業に便利です。

フローティング機構を働かすには，リフトロッド先端部のピンと座金を垂直位置に取付けます。

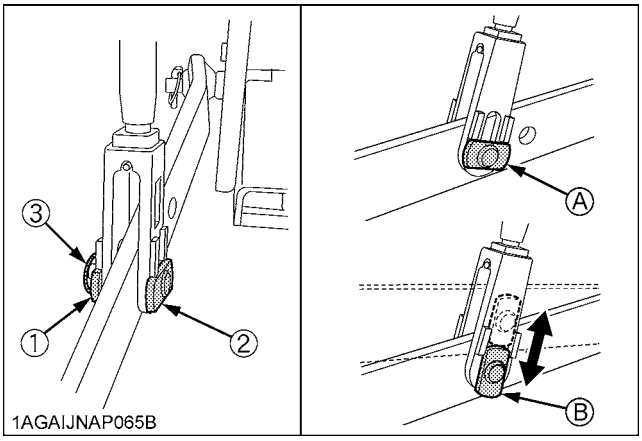

①座金
②ピン
③セットピン
Ⓐ“水平位置”
Ⓑ“垂直位置”

2. 作業機の着脱でのスイッチ操作

■三点リンク外部操作スイッチ，モンロー外部操作スイッチ［M 仕様］

作業機装着時，ロアーリンク高さを変えるときに使用します。

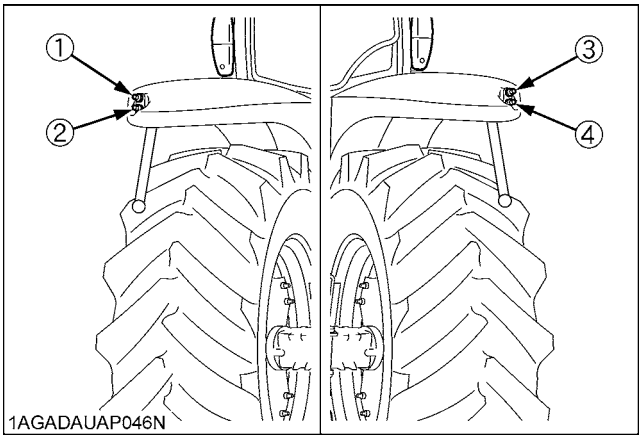

①三点リンク外部操作スイッチ（上昇側）
②三点リンク外部操作スイッチ（下降側）
③モンロー外部操作スイッチ（上昇側）［M 仕様］
④モンロー外部操作スイッチ（下降側）［M 仕様］

[AT 仕様の M 仕様以外]

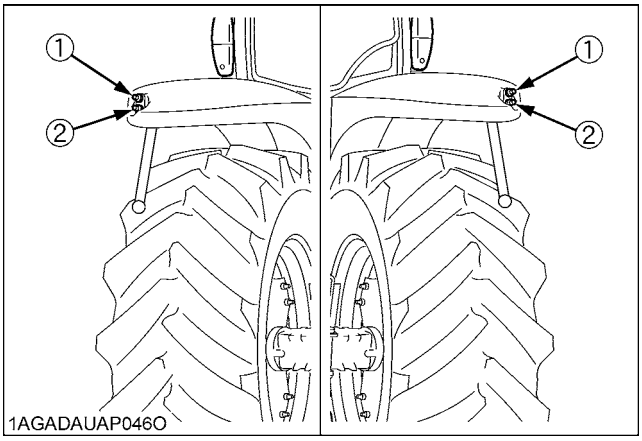

①三点リンク外部操作スイッチ（上昇側）
②三点リンク外部操作スイッチ（下降側）

警　告

- **＊ 作業機を着脱する前，必ずエンジンを止めてください。又，ロータリなどの PTO 作業機は完全に止まるまで待ってください。**
- **＊ 駐車ブレーキがかかっていないときは，トラクタと作業機の間に入らないでください。**
- **＊ 作業機の着脱は，固い平坦な場所で行なってください。**
- **＊ 作業機を取付けたとき，油圧で作業機を上下させ，トラクタとの接触やユニバーサルジョイントの外れがないか点検してください。**
- **＊ ポジションモード，モンロー切換スイッチ［位置］で着脱を行なってください。**
- **＊ 作業機を装着しているときは，特に機械に巻き込まれるおそれがありますので，操作しないでください。**

1. スイッチ①または②を押すと，三点リンクが昇降します。

このスイッチを操作すると，メータパネル内のポンパランプが**［点滅］**します。解除方法は**［三点リンクの安全ロック機能］**の項を参照。

2. スイッチ③または④を押すと，モンロー用リフトシリンダが伸縮します。

モンロー自動水平制御のときにこのスイッチを操作すると，メータパネル内のモンローランプが**［点滅］**します。解除方法は**［モンローの安全ロック機能］**の項を参照。

■トップリンク

◆ 取付け穴の選択

使用する作業機によって取付け穴を選択してください。

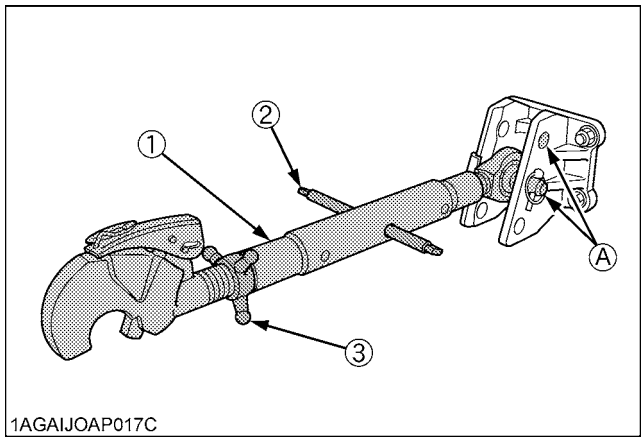

①トップリンク
②ハンドル
③トップリンクナット
Ⓐ“取付け穴”

◆ トップリンク長さの調整

伸縮させて，作業機の傾きを調整してください。調整後はトップリンクナットでロックしてください。

補　足

＊ トップリンクの取付け穴及び長さは，取付ける作業機の**［取扱説明書］**をご覧ください。

◆ トップリンクの格納

トップリンクを使用しない時は，トップリンクをトップリンクホルダで格納してください。
トップリンクを使用する時は，トップリンクホルダを下向きにしてください。

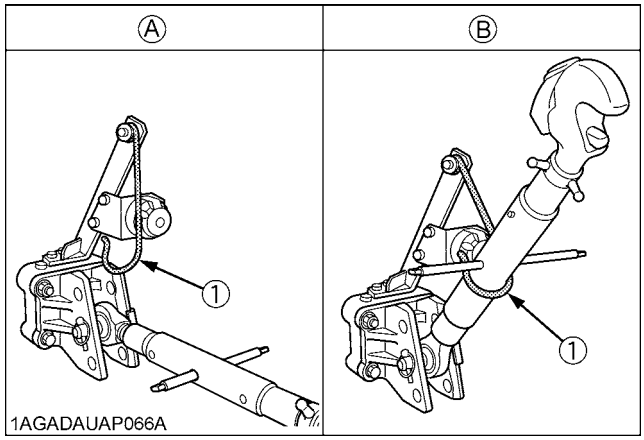

①トップリンクホルダ
Ⓐ“トップリンク使用時”
Ⓑ“トップリンク格納時”

補　足

＊ トップリンクホルダを下向きにしないで三点リンクを上げると，トップリンクホルダが破損する場合があります。

■クイックヒッチ（フック式）

警　告

＊ 作業機の脱落防止のため，各クイックヒッチがラッチで確実にロックされているか確認してください。

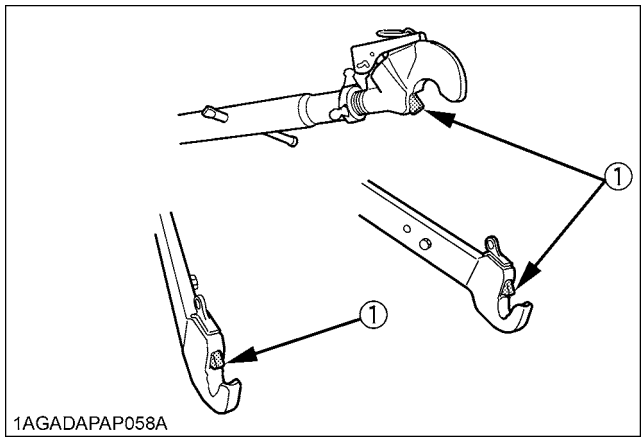

①ラッチ

◆ ボールジョイントの組み付け

装着する作業機に，ボールジョイントを組み付けます。この時，トップリンク用とロアーリンク用では形状が異なりますので注意してください。

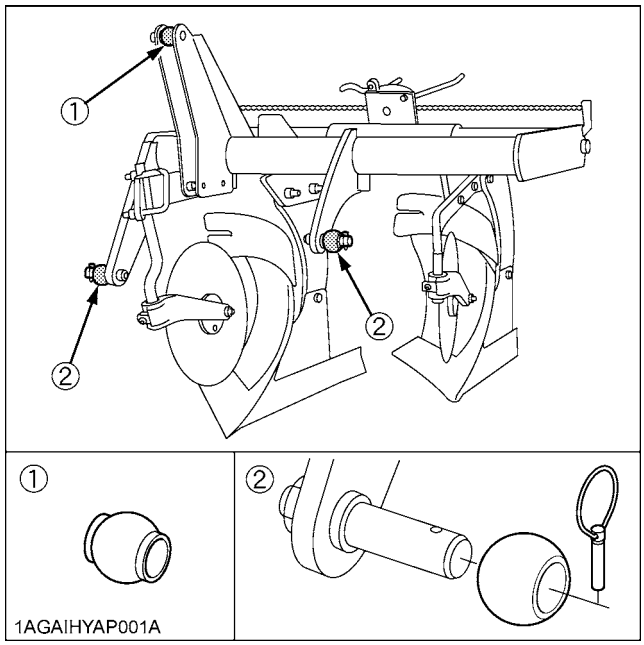

①トップリンク用ボールジョイント
②ロアーリンク用ボールジョイント

補　足

＊ ボールジョイントを使用しないときは，クイックボールホルダに収納できます。

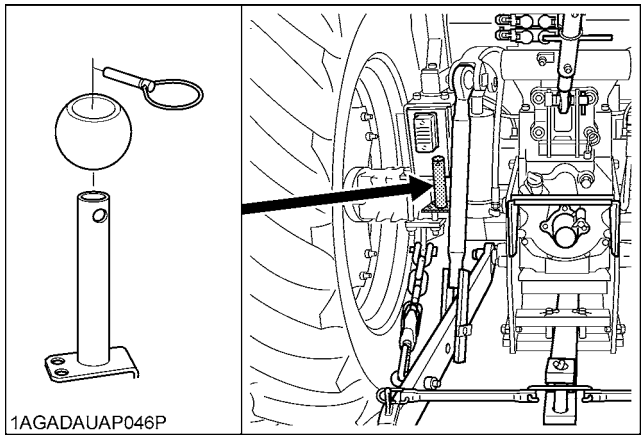

◆ ロアーリンク幅の調整

ロアーリンク幅Ⓐを作業機取付け幅Ⓑに調整します。

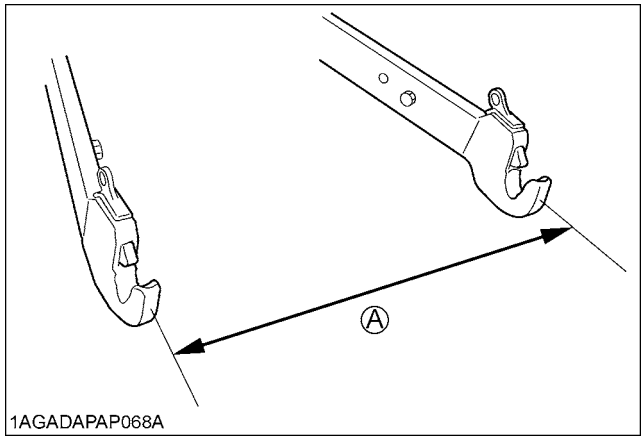

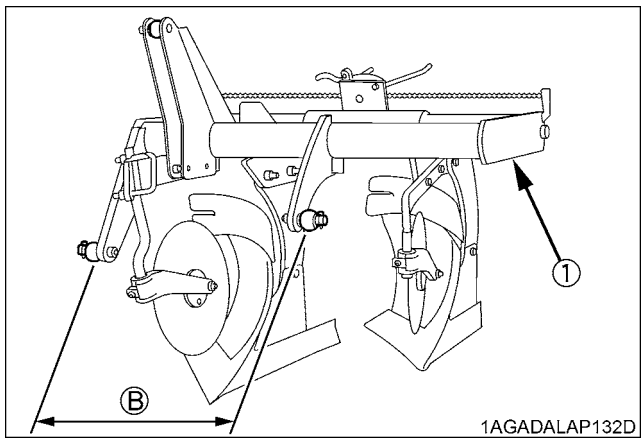

①作業機

◆ 作業機の装着（例）

1. 各フックのレリーズレバーがロック状態か確認します。
2. ロアーリンクを下げトラクタを後退します。
3. ゆっくりロアーリンクを上げ，作業機側ボールジョイントとロアーリンクのクイックヒッチ部を接続します。
4. トップリンクのフック部を下向きにし，手で押し込み装着する。

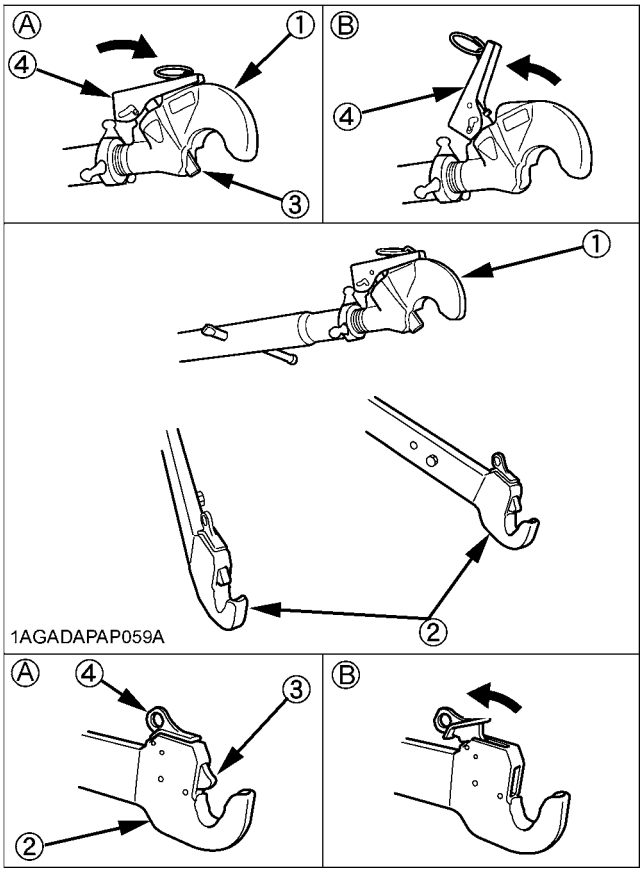

①トップリンク
②ロアーリンク
③ラッチ
④レリーズレバー
Ⓐ“ロック状態”
Ⓑ“解除位置”

◆ 作業機の取外し（例）

1. 作業機を下げ，トップリンク及びリフトロッドを調整し，作業機を安定させます。
2. トップリンクのレリーズレバーを引きロックを解除し，トップリンクを外します。
3. ロアーリンクのレリーズを解除し，ロアーリンクを下げます。

補　足

＊ 作業機を外す場合，レリーズレバーを解除位置に保持してください。

■リフトロッド（右）の調整

[M 仕様]

調整方法は**［モンローマチックの取扱い］**の項を参照

[M 仕様以外]

1. ハンドル部を持ち上げ**［ロック］**を解除後，ハンドル部を回し作業機の傾きを調整してください。
2. 調整後は，ハンドル部を**［ロック］**位置に固定してください。

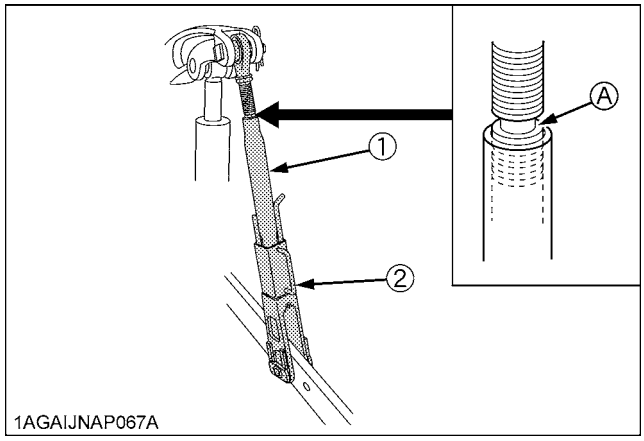

①リフトロッド
②調整ハンドル
Ⓐ“溝”

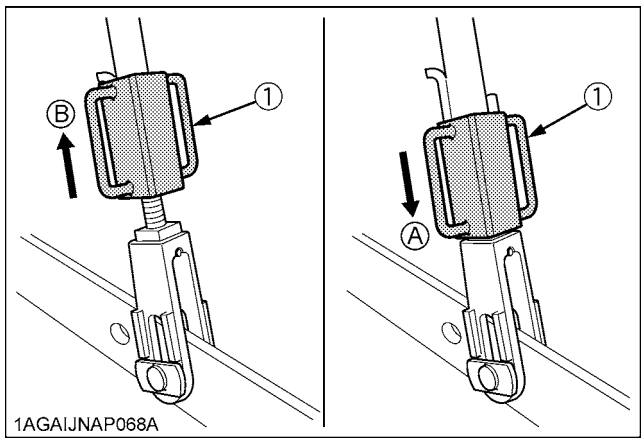

①調整ハンドル
Ⓐ“ロック位置”
Ⓑ“解除位置”

重　要

＊ 外れを防止するため，ロッドネジ部の溝位置以上には伸ばさないでください。

■チェックチェーン

ターンバックルを回して，作業機の横振れを制限してください。
調整後はロックスプリングでターンバックルを固定してください。

重　要

＊ ターンバックルを次の図のようにしてからロックスプリングで固定してください。逆向きにするとロックスプリングが変形します。

作業機	チェーンの張り具合
プラウ，ハロー， サブソイラ，ディガー	ゆるめる 作業機が横方向に ５～６ ㎝ 動く程度
ロータリ，モアー， ヘイレーキ，テッダ， リッジャ， カルチベータ	軽く締める

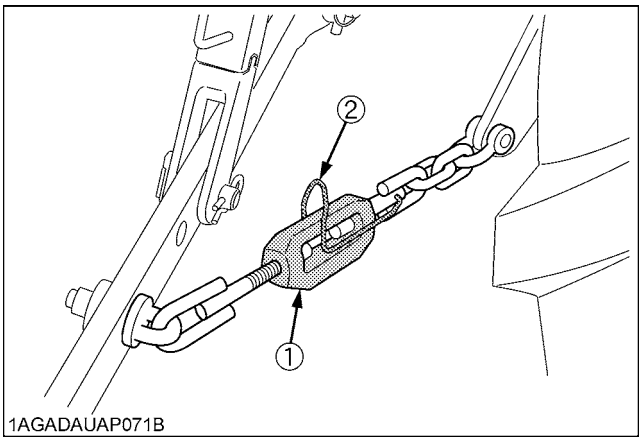

①ターンバックル
②ロックスプリング

■作業機を取付けないときの注意

作業機を取付けないときは，ロアーリンクが後輪に当らないように，左右振止めゴムをしてください。

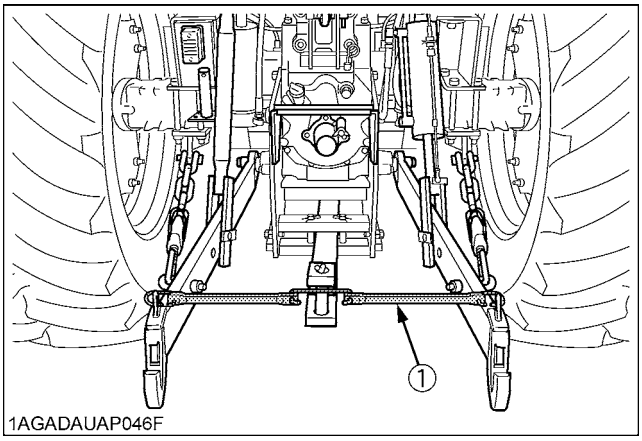

①振止めゴム

けん引ヒッチ（ドローバ）

警　告

＊ けん引作業をするときは，必ずけん引ヒッチ（ドローバ）を使用し，トップリンクブラケットや車軸などで引張らないようにしてください。転倒事故を引起こすおそれがあります。
＊ 三点リンクに取付け，PTO 軸からユニバーサルジョイントで動力を取出すインプルメント（ロータリ，ブロードキャスタなど）を使用するときは，けん引ヒッチ（ドローバ）を外してください。そうしないと，ユニバーサルジョイントがけん引ヒッチ（ドローバ）に当って破損し，事故を起こすおそれがあります。

けん引は，このトラクタ用に採用しているインプルメントのみにしてください。
他の物をけん引する場合は，必ず購入先にご相談ください。

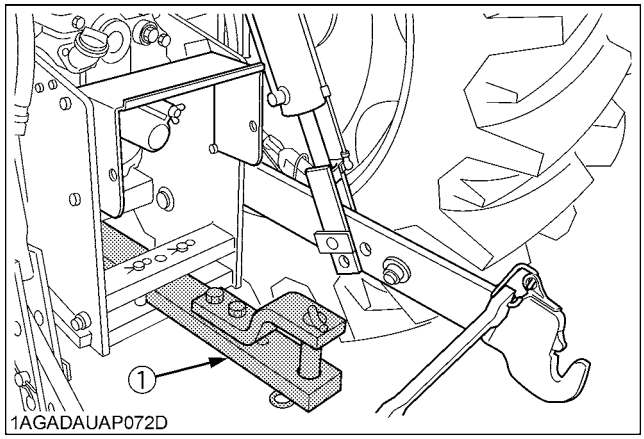

①けん引ヒッチ（ドローバ）

PTO

■ PTO クラッチコントロールスイッチ

警 告

＊ 走行クラッチを踏んだだけでは PTO は止まりません。
PTO を止めるには，PTO クラッチコントロールスイッチを［OFF］（切）にしてください。

走行に関係なくPTOクラッチコントロールスイッチを**｜［入］**にすると，メータパネル内の PTO ランプが点灯し，PTO クラッチが接続されます。

補 足

＊ PTO クラッチコントロールスイッチが**○［切］**の位置でないとエンジンが始動できません。

◆ PTO クラッチコントロールスイッチの操作

スイッチを押しながら右に回すと**［入］**になります。

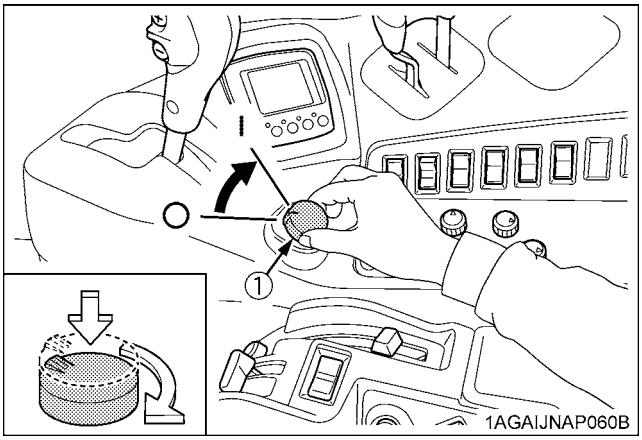

① PTO クラッチコントロールスイッチ　｜“入”　○“切”

スイッチを押すと**［切］**に戻ります。

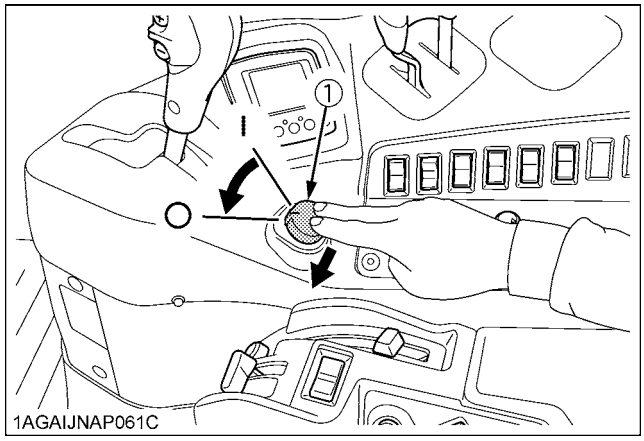

① PTO クラッチコントロールスイッチ　｜“入”　○“切”

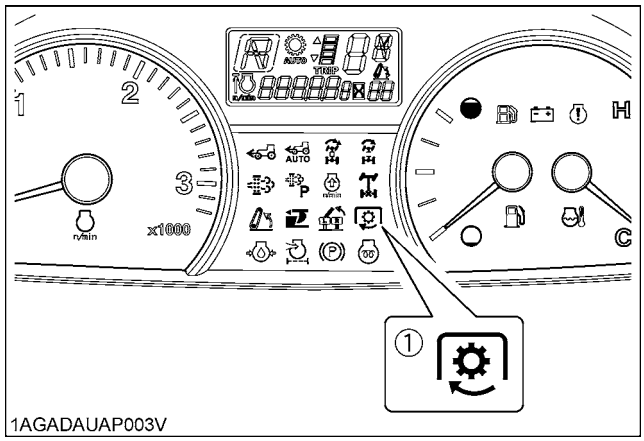

① PTO ランプ

■ PTO 変速レバー

警 告

＊ 作業機に指定された PTO 回転速度を厳守してください。低速回転で使用すべき作業機を，高速回転で使用しないでください。

PTO 軸（動力取出し軸）の回転速度を，２段階に変速できます。
変速操作時は，必ず PTO クラッチコントロールスイッチを切ってから行なってください。

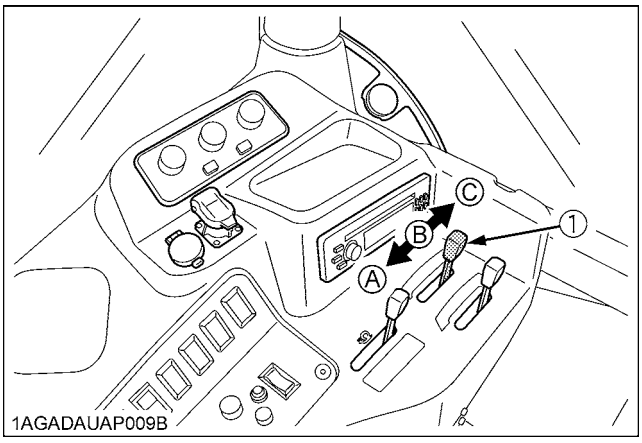

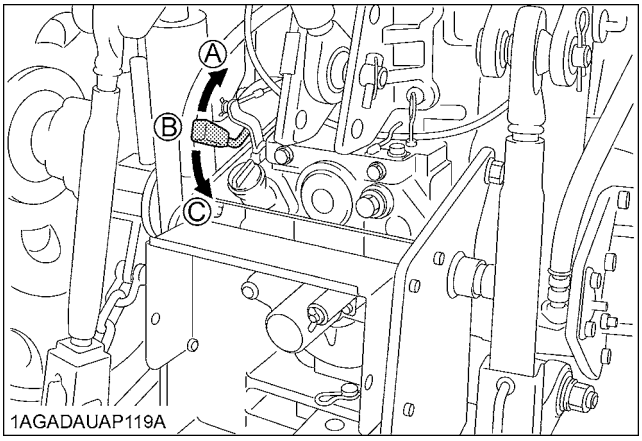

① PTO 変速レバー　　Ⓐ“1000rpm”
Ⓑ“中立”
Ⓒ“540rpm”

補　足

＊ PTO 段数を変更したときは，サイドモニタの PTO 回転数表示を切替えて，正しい回転数を表示させてください。切替え方は**［サイドモニタ］**の項を参照してください。

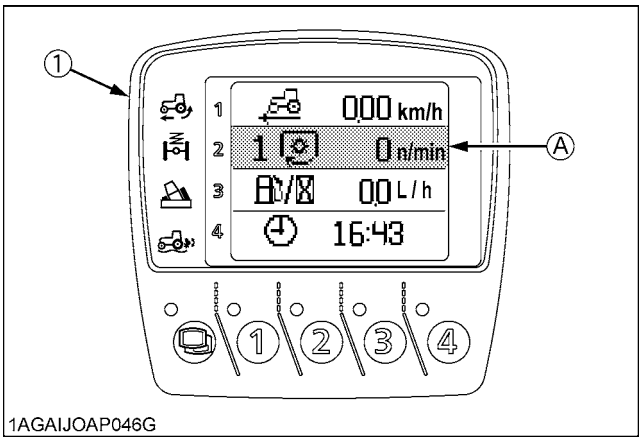

①サイドモニタ　　Ⓐ“PTO 回転数”

■グランド・ライブ PTO 切換レバー

◆ ライブ PTO

PTO クラッチコントロールスイッチを○**［切］**にして，PTO が停止後，PTO 切換レバーを**［ライブ PTO］**の位置にし，PTO クラッチコントロールスイッチを┃**［入］**にすると，ライブ PTO が使えます。

ライブ PTO はトラクタ停車中でも PTO が使用できます。

重　要

＊ 変速が入りにくいときは，PTO クラッチコントロールスイッチを┃**［入］**○**［切］**し，スムーズに入る位置を探してください。
無理に変速を入れようとすると故障の原因になります。

◆ グランド PTO

クラッチペダルを踏込みトラクタを停止し，PTO クラッチコントロールスイッチを○**［切］**にしてから，PTO 切換レバーを**［グランド PTO］**の位置にするとグランド PTO が使えます。

重　要

＊ グランド PTO は，ロータリ耕うん，フォーレージハーベスタなど負荷の大きい作業には使用しないでください。

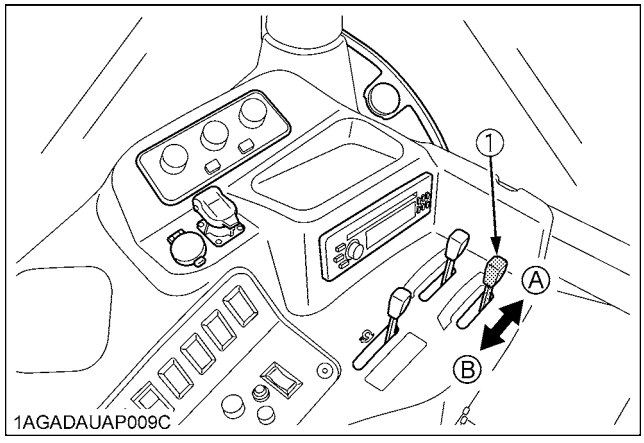

①グランド・ライブ PTO 切換レバー　　Ⓐ“グランド PTO”
Ⓑ“ライブ PTO”

■ PTO 軸カバー，PTO 軸キャップ

警　告

＊ PTO 軸を使わないときは，PTO 軸にグリースを塗布した後，PTO 軸キャップを取付けておいてください。そうしないと，巻込まれによる傷害事故を引起こすおそれがあります。
＊ PTO 軸キャップを使用しないときは，PTO 軸キャップを紛失しないように大切に保管してください。
＊ PTO 軸カバーは常に取付けておいてください。
＊ PTO 軸カバーの上に乗らないでください。

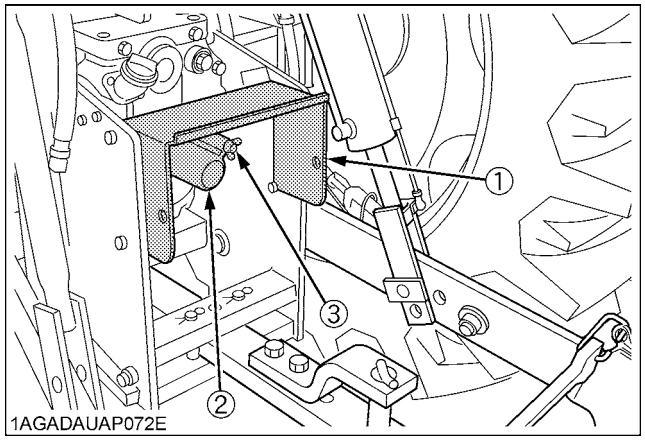

① PTO 軸カバー
② PTO 軸キャップ
③蝶ボルト

タイヤ

警　告

＊ タイヤの空気圧は，取扱説明書に記載している規定圧力を必ず守ってください。空気の入れ過ぎは，タイヤ破裂のおそれがあり死傷事故を引起こす原因になります。
＊ タイヤに傷があり，その傷がコード（糸）に達している場合は，使用しないでください。タイヤ破裂のおそれがあります。
＊ タイヤ，チューブ，リムなどの交換，修理は，必ず購入先にご相談ください。（特別教育を受けた人が行なうように，法で決められています。）

■タイヤの空気圧

前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べます。外観から判断する目安は次のとおりです。

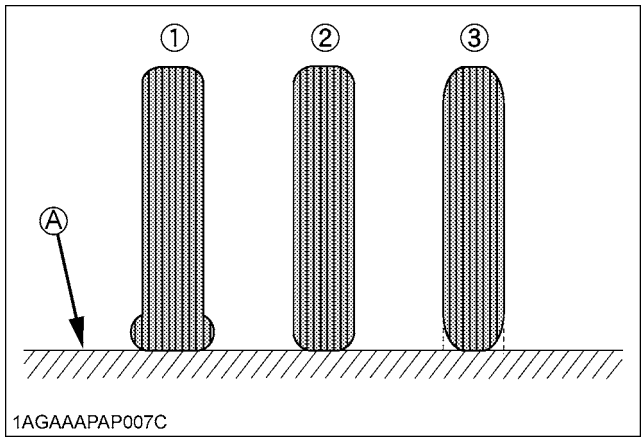

①空気が不足　　**Ⓐ“接地面”**
②標準
③空気が多い

◆ 標準空気圧

● バイアスタイヤ（ブリヂストン製）

［　］内はローダ装着時

前輪 kPa（kgf/cm²）		後輪 kPa（kgf/cm²）	
9.5-24	220(2.2) [240(2.4)]	16.9-34	120(1.2)
11.2-24	180(1.8) [200(2.0)]	12.4-38 13.6-38 16.9-38	160(1.6)
12.4-24 13.6-24	160(1.6) [180(1.8)]		

● ラジアルタイヤ（ミシュラン製）

前輪 kPa（kgf/cm²）		後輪 kPa（kgf/cm²）	
9.5R24 11.2R24 12.4R24 13.6R24 14.9R24 380/70R24 420/70R24	160(1.6)	12.4R38 13.6R38 420/85R34 420/85R38 18.4R38 520/70R38	160(1.6)

輪距の調整

警　告

＊ けん引作業・傾斜地作業・フロントローダ作業などの場合は，左右の安定を良くするため，支障のない範囲で輪距を広くして使用してください。

重　要

＊ 決められた輪距以外では使用しないでください。

■前輪

リムとディスクの取付け位置変更により，輪距の調整ができます。（タイヤの仕様により異なりますのでご確認ください。）

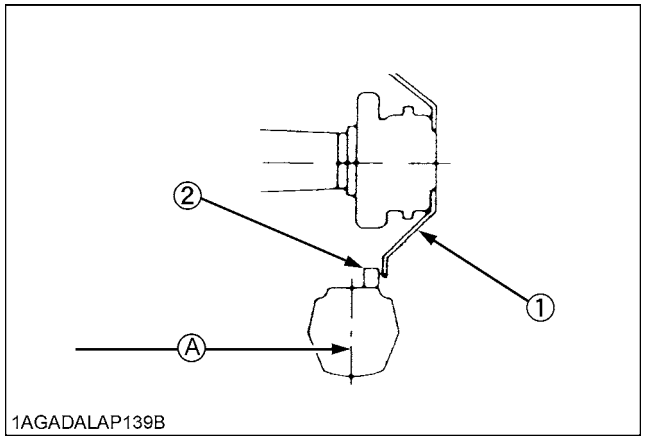

①前輪ディスク　　Ⓐ“輪距”
②前輪リムブラケット

■後輪

リムとディスクの取付け位置変更により，輪距の調整ができます。（タイヤの仕様により異なりますのでご確認ください。）

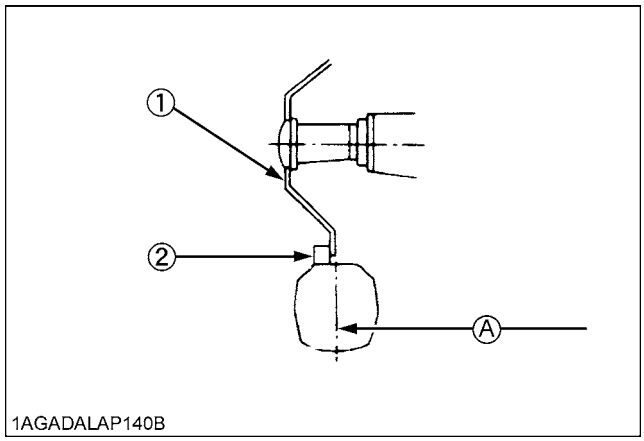

①後輪ディスク　　Ⓐ“輪距”
②後輪リムブラケット

補　足

＊ タイヤは，両側の矢印が前進時の回転方向に合うように取付けてください。
＊ 後輪ウエイトは，すべての輪距で取付けられます。

1. 皿バネの取付け方向にはじゅうぶん注意し，図のようにしてください。

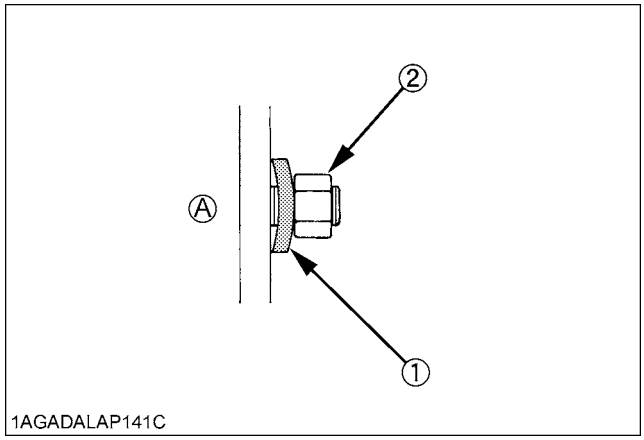

①皿バネ　　Ⓐ“ディスク側”
②ナット

2. フロントローダ作業など重作業時，タイヤのボルト，ナットは規定トルクでじゅうぶん締めあげ，締め忘れのないよう注意してください。また，しばらく作業した後，再度トルクチェックを行ない，増し締めを行なってください。
3. ボルト，ナット，スタッド，皿バネやリム，ディスクの締付け面に油やグリースが付着していると，規定トルクまで締まりあがりませんので，シンナなどで油分をふきとってください。

■前輪輪距

①

型式	バイアスタイヤ	ラジアルタイヤ	出荷時の輪距（mm）	備考
M100G M110G	11.2-24	—	1520	輪距は (1) を参照
	—	12.4R24	1530	輪距は (4) を参照
	13.6-24	13.6R24		
M115G M125G M135G	11.2-24	—	1640	輪距は (2) を参照
	—	13.6R24		輪距は (3) を参照
	—	14.9R24		
M125G M135G	—	420/70R24	1750	輪距は (5) を参照
M125G-PC M135G-PC	13.6-24	380/70R24	1740	輪距は (6) を参照

（単位 mm）

[1]

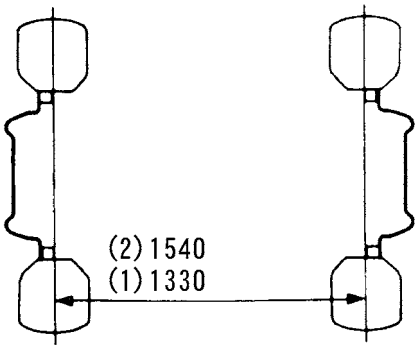

1AGADALAP188A

[2]

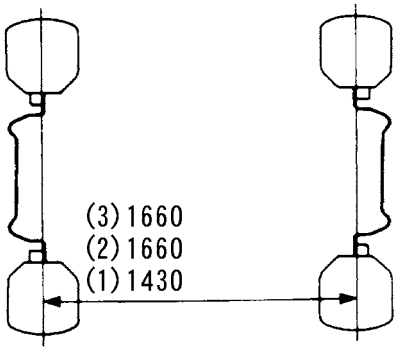

1AGADALAP189D

[3]

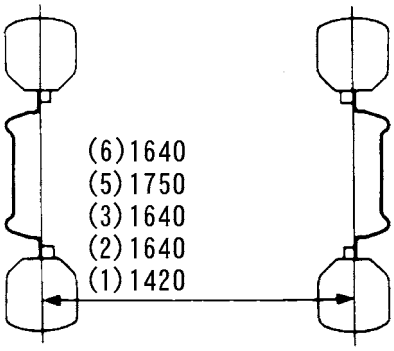

1AGADALAP190I

[4]

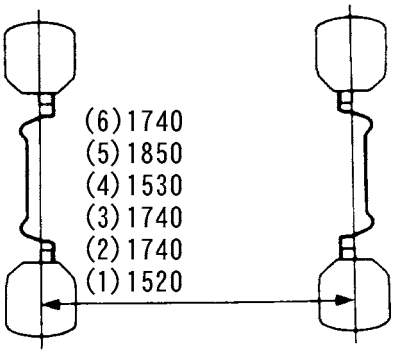

1AGADALAP191I

②

型式	バイアスタイヤ	ラジアルタイヤ	出荷時の輪距（mm）	備考
M100G M110G	9.5-24RC 仕様	9.5R24RC 仕様	1520	輪距は (1) を参照
	11.2-24RC 仕様	11.2R24RC 仕様		
M100G AT	9.5-24RC 仕様	9.5R24RC 仕様	1440	輪距は (3) を参照
M110G AT	9.5-24RC 仕様	9.5R24RC 仕様	1440	輪距は (3) を参照
	11.2-24RC 仕様	11.2R24RC 仕様		輪距は (2) を参照

（単位 mm）

[1]

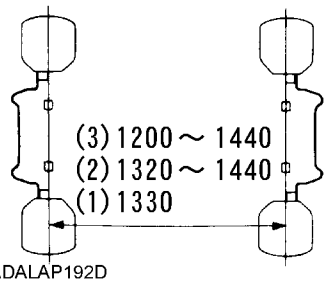

1AGADALAP192D

[2]

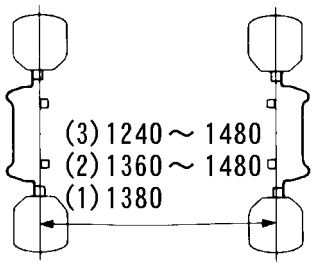

1AGADALAP193D

[3]

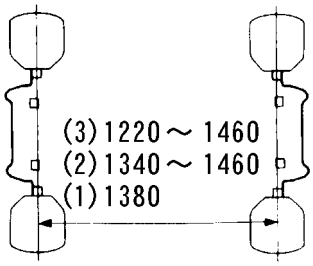

1AGADALAP194E

[4]

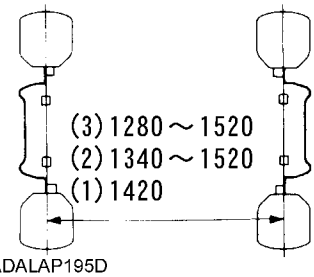

1AGADALAP195D

[5]

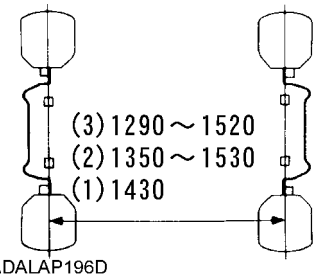

1AGADALAP196D

[6]

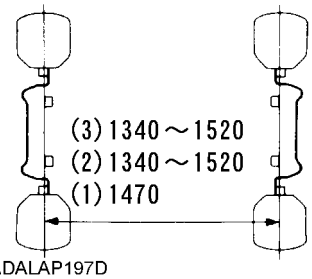

1AGADALAP197D

[7]

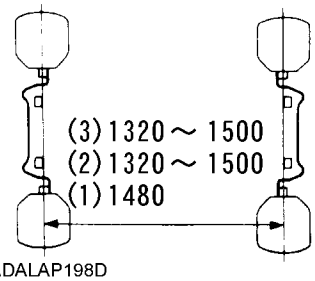

1AGADALAP198D

[8]

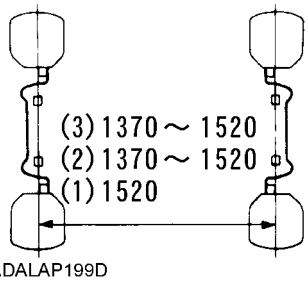

1AGADALAP199D

補　足

＊ M100G AT, M110G AT 仕様の輪距 (2), (3) は，アジャスタブル調整範囲を示す。

■後輪輪距

①

型式	バイアスタイヤ	ラジアルタイヤ	出荷時の輪距（mm）	備考
M100G,110G（板金ディスク）	12.4-38	—	1520	輪距は (1) を参照
	13.6-38			

（単位 mm）

[1]

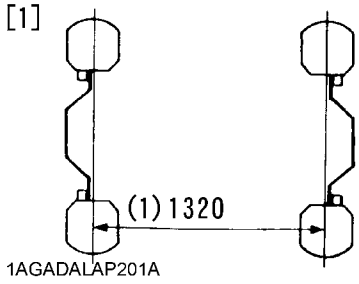

1AGADALAP201A

[2]

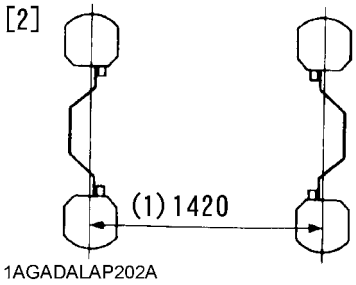

1AGADALAP202A

[3]

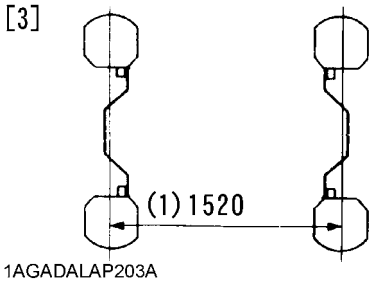

1AGADALAP203A

[4]

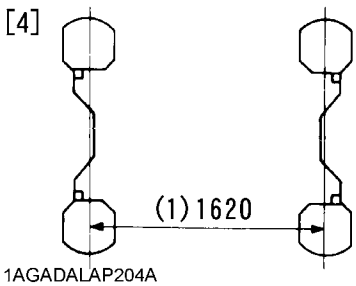

1AGADALAP204A

[5]

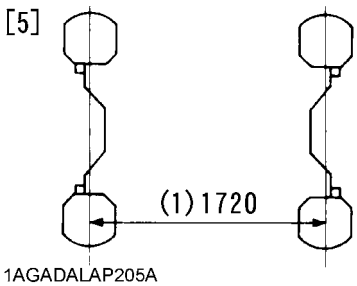

1AGADALAP205A

[6]

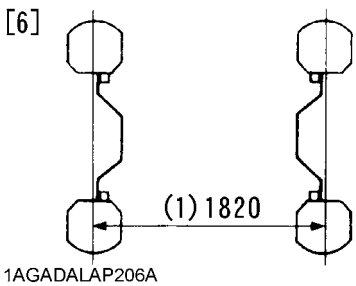

1AGADALAP206A

[7]

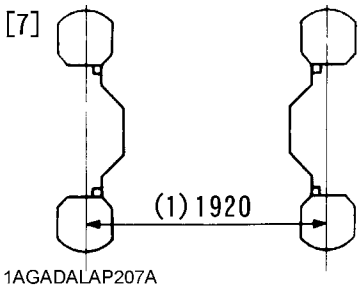

1AGADALAP207A

②

型式	バイアスタイヤ	ラジアルタイヤ	出荷時の輪距（mm）	備考
M100G,110G（鋳物ディスク）	16.9-34	—	1530	輪距は (2) を参照
	16.9-38	420/85R34		輪距は (2) を参照
	—	420/85R38		[1] の輪距に調節できません
M115G,125G,135G（鋳物ディスク）	16.9-34	420/85R38	1580	輪距は (3) を参照
	—	18.4R38		
M125G,135G（鋳物ディスク）	—	520/70R38	1730	輪距は (3) を参照 [2] の輪距は除く

（単位 mm）

[1]

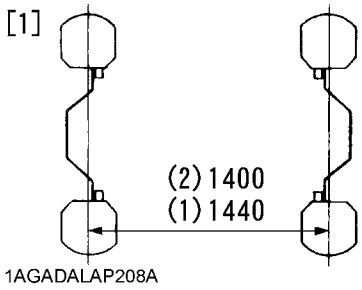

1AGADALAP208A

[2]

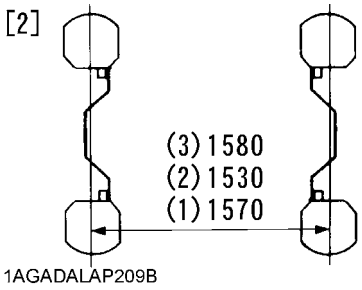

1AGADALAP209B

[3]

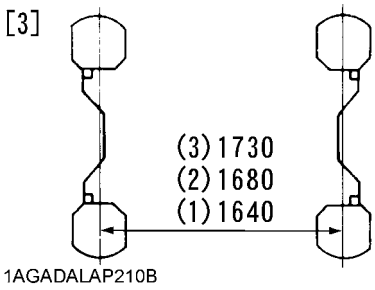

1AGADALAP210B

[4]

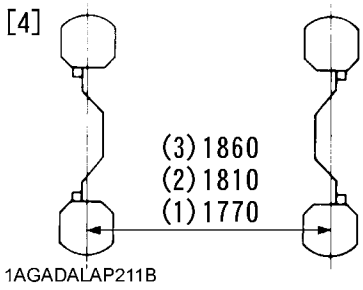

1AGADALAP211B

[5]

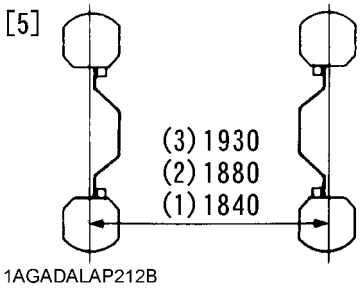

1AGADALAP212B

[6]

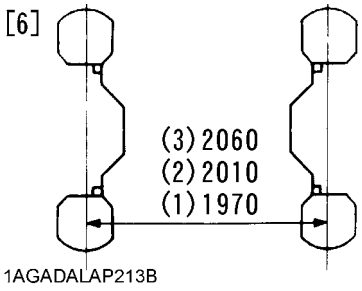

1AGADALAP213B

③

型式	バイアスタイヤ	ラジアルタイヤ	出荷時の輪距（mm）	備考
M100G M110G	12.4-38RC 仕様	12.4R38RC 仕様	1520	輪距は (1) を参照
	13.6-38RC 仕様	13.6R38RC 仕様		
M100G AT	12.4-38RC 仕様	12.4R38RC 仕様	1440	輪距は (3) を参照
M110G AT	12.4-38RC 仕様	12.4R38RC 仕様	1440	輪距は (3) を参照
	13.6-38RC 仕様	13.6R38RC 仕様	1440	輪距は (2) を参照

（単位 mm）

[1]

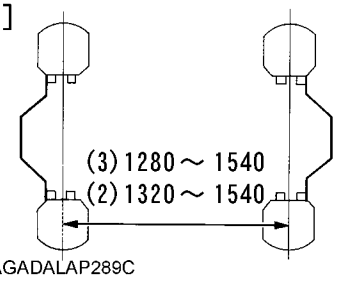

1AGADALAP289C

[2]

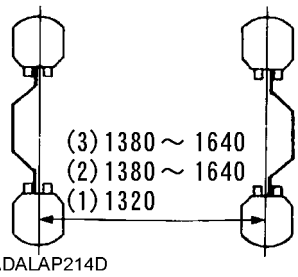

1AGADALAP214D

[3]

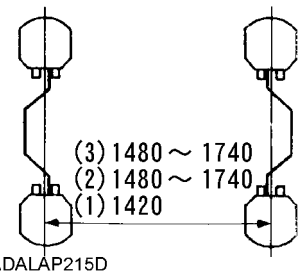

1AGADALAP215D

[4]

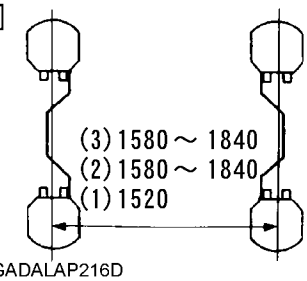

1AGADALAP216D

[5]

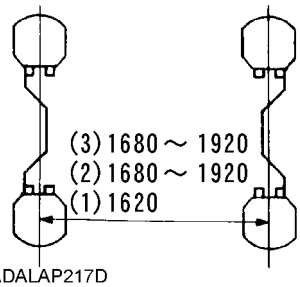

1AGADALAP217D

[6]

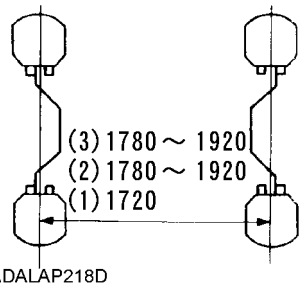

1AGADALAP218D

[7]

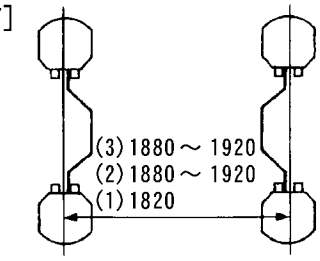

1AGADALAP219D

[8]

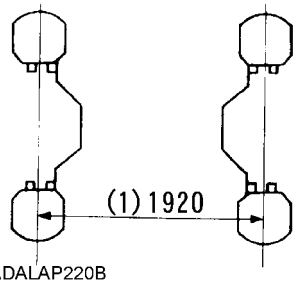

1AGADALAP220B

補　足

＊ M100G AT, M110G AT 仕様の輪距 (2),(3) は，アジャスタブル調整範囲を示す。

前輪切れ角の調整

[M100G, M110G]

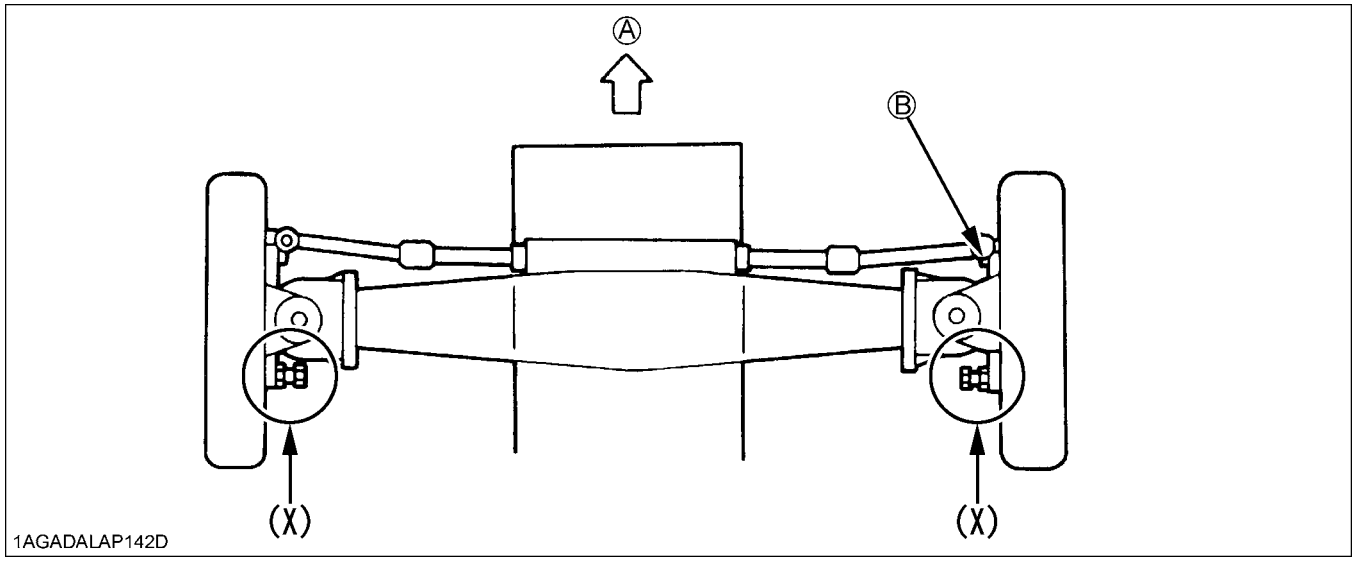

Ⓐ“トラクタ前方”　　Ⓑ“このボルトは調整不要”

大 ← 切れ角 → 小

(X) 部ボルトの調整要領

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
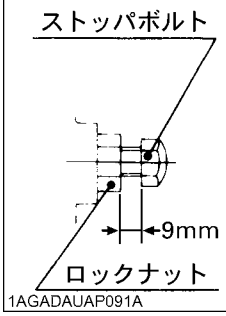	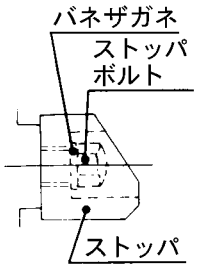	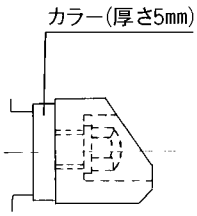	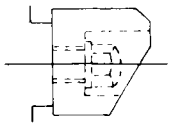	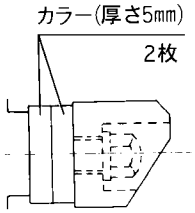
＊左側に取付けた状態	＊左側に取付けた状態	＊左側に取付けた状態	＊左側に取付けた状態	＊左側に取付けた状態

機種	タイヤサイズ	輪　距 (mm)		
		1330	1370 ～ 1420	1430 ～ 1520
M100G M110G	9.5-24RC 9.5R24RC	(D)	(C)	(A)

機種	タイヤサイズ	輪　距 (mm)	
		1330 ～ 1380	1420 ～ 1520
M100G M110G	11.2-24 11.2-24RC 11.2R24RC	(E)	(D)
	12.4R24 13.6-24 13.6R24	出荷状態から調整しないでください	

■ストッパ交換要領

1. 従来のストッパボルトとロックナットを取外し，上図のようにストッパを取付け，ストッパボルトを軽く締めてください。
2. エンジンを回転させステアリングハンドルを回してストッパを 2 ～ 3 回ベベルギヤケースに接触させてください。(ストッパの接触面の位置決めをするため)
3. その後，ストッパボルトを締込みますが，ストッパの位置がずれないようにするため，モンキーレンチ等でストッパの回り止めをしてからストッパボルトを強く締込んでください。

重　要

＊ 取外したロックナットは紛失しないでください。

＊ (A) に交換して使用する場合，ストッパボルトの調整は前側ボルト（上図の**[このボルトは調整不要]**）と同時当り又は前側が 1 ～ 2mm の隙間になるようにセットしてください。

[M115G, M125G, M135G]

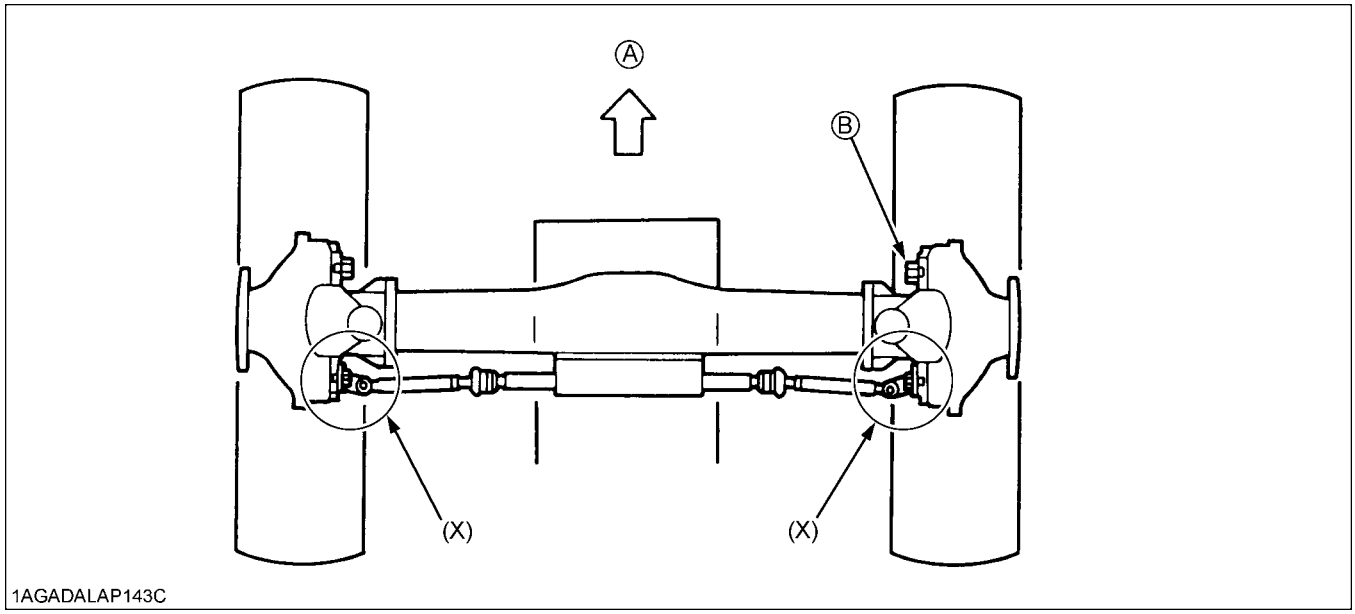

1AGADALAP143C

Ⓐ“トラクタ前方”　　Ⓑ“このボルトは調整不要”

大 ← 切れ角 → 小			
(X)部ボルトの調整要領			
(A)	(B)	(C)	(D)
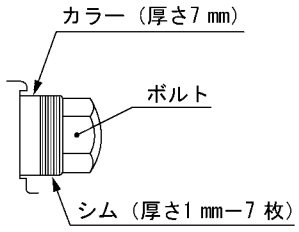	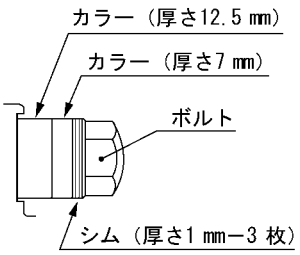 厚さ12.5mmカラーを1枚追加し，シムを3枚にしてボルトを締付ける	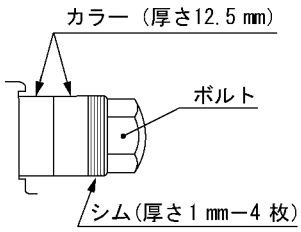 厚さ12.5mmカラー2枚と厚さ1mmシムを4枚に組替えボルトを締付ける	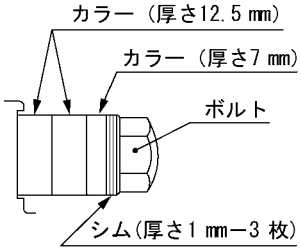 厚さ12.5mmカラー2枚を追加し，1mmシムを3枚にしてボルトを締付ける

		機種			
		M115G	M125G M135G	M115G-S	M125G-S M135G-S
タイヤサイズ	輪距(mm)	調整ボルト			
11.2-24	1540	(A)		(B)	
	1640, 1740			(A)	
13.6R24	1640	(A)		(B)	
	1740			(A)	
14.9R24	1640	(B)		(C)	
	1740			(B)	
420/70R24	1750	−	(B)	−	(C)
	1850				(B)

1AGADAUAP085A

ウエイト（オプション）

警　告

＊ トラクタ後部用作業機を装備したとき，かじ取り車輪（前輪）にかかる荷重が総重量の 20％以上になるようにバランスウエイトを装備し，使用してください。
＊ 装着可能な最大ウエイトを装備してもかじ取り車輪（前輪）にかかる荷重が総重量の20％以上を確保できない作業機は装着しないでください。
前部が軽くなりすぎると，操縦が難しくなり転倒事故のおそれもあります。
＊ フロントローダを使用するときは，安定性を高めるためトラクタ後部に作業機や適切なウエイトを装着してください。
（詳細は購入先にご相談ください。）

■前部ウエイト（オプション）

ウエイトの必要枚数は使用するインプルメントの取扱説明書や購入先にご相談ください。

重　要

＊ タイヤに過負荷を加えないでください。
＊ 下表に示した以上にウエイトを追加しないでください。

最大ウエイト	M100G,110G	45kg × 12 枚
	M115G,125G,135G	45kg × 16 枚

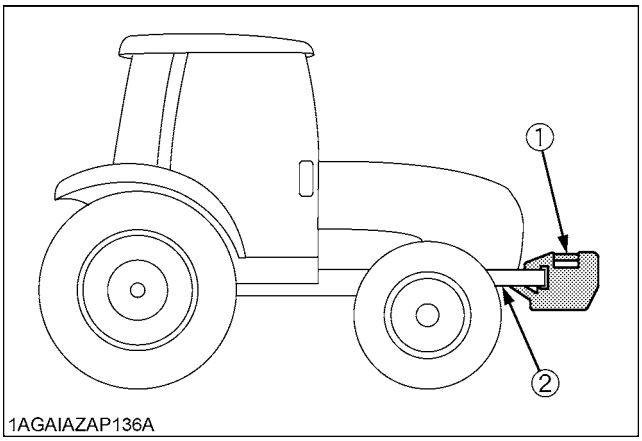

①前部ウエイト
②フロントウエイト取付台

■後輪ウエイト（オプション）

ウエイトの必要枚数は使用するインプルメントの取扱説明書や購入先にご相談ください。

重　要

＊ タイヤに過負荷を加えないでください。
＊ 下表に示した以上にウエイトを追加しないでください。

最大ウエイト	50kg × 3 枚 / 片側タイヤ

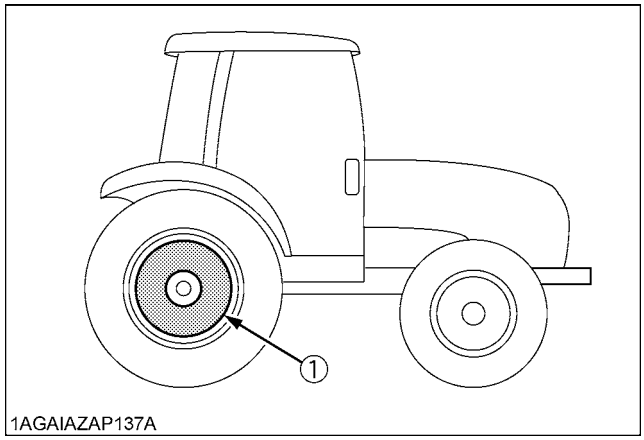

①後輪ウエイト

補　足

＊ ウエイトの着脱は，オプションキット内の要領書を参照してください。

■タイヤ液体注入法（後輪のみ）

畑地や粘土質のプラウ作業など，けん引力を必要とする場合，ウエイトを用いけん引力を高める方法があります。ウエイトの代用としてタイヤに水又は，塩化カルシウム溶液等の液体を注入し，けん引力を高める方法もあります。水を使用すると，0℃で凍るため，冬期には適しません。塩化カルシウムは凝固を防ぐばかりでなく，約 20％水溶液の密度が増すため，水より効果があります。
塩化カルシウム溶液の注入要領については購入先にご相談ください。

前後輪アジャスタブルトレッドの取扱い［AT 仕様］

■前輪輪距［AT 仕様］

前輪輪距は，前車軸の伸縮により５段階に調整できます。
調整時は，前輪切れ角の調整も行なってください。

段数	前車軸位置	段数	前車軸位置
5	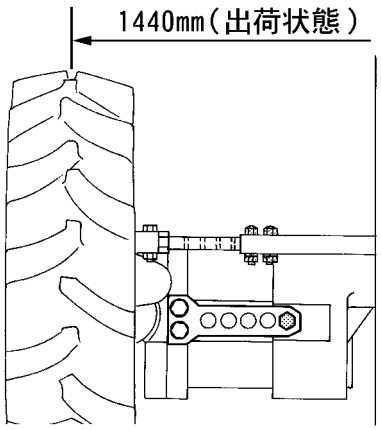	2	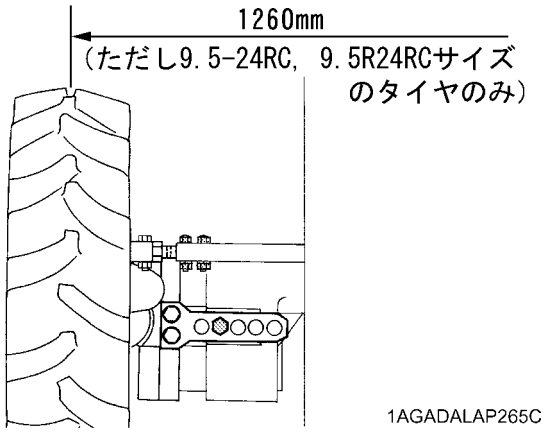
4	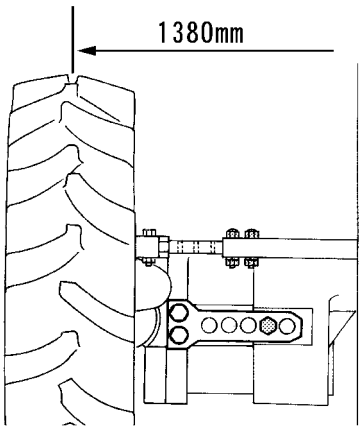	1	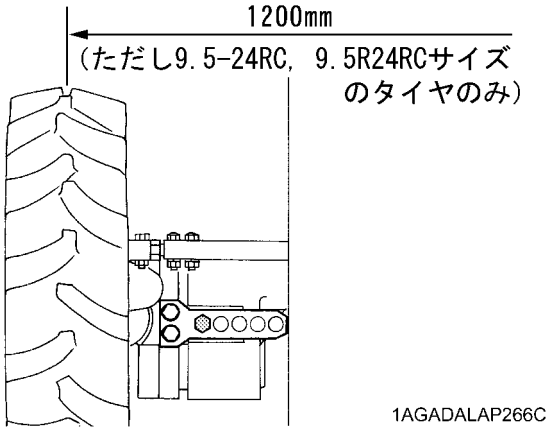
3	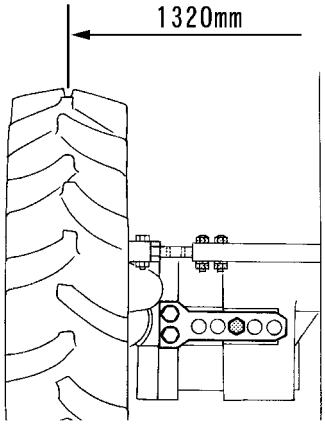		

■前輪輪距の調整手順

警　告

＊ 輪距の調整は，平たんな広い場所で行なってください。
＊ 調整は必ず片輪ずつ行なってください。
＊ トレッドは必ず左右同じ位置になるように調整してください。

重　要

＊ トレッドを調整する前に，車軸のメッキ部分を水洗いしてください。(土が付着した状態でトレッド調整を行なうと，オイルシールの寿命が低下する原因になります)
＊ エンジン回転は，必ずアイドリング状態で調整してください。

次の手順に従って，片輪ずつ行なってください。

左前輪トレッドの縮め方

1. ステアリングハンドルを右方向へ一杯回し，エンジンを止めます。
2. パワーステアリングシリンダのロッドとタイロッドの固定ボルト及び前車軸固定ボルトを外します。

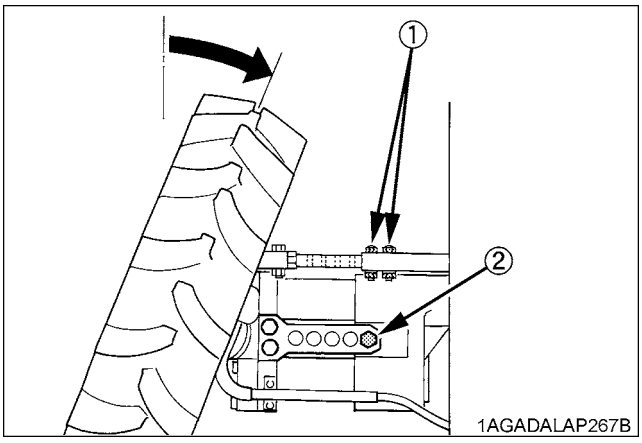

①タイロッド固定ボルト
②前車軸固定ボルト

3. エンジン始動後，ハンドルを左方向へ回し，パワーステアリングシリンダのロッドとタイロッドの固定ボルト穴位置を，希望トレッドに合わせます。
4. エンジンを止め，タイロッド固定ボルトを締めます。
   締付けトルク…61 ～ 71N-m
   (6.2 ～ 7.2kgf-m)

補　足

＊ パワーステアリングシリンダのロッドとタイロッドの固定ボルト穴位置がズレているときは，先端がテーパ状の工具などを用いると容易に合わせられます。

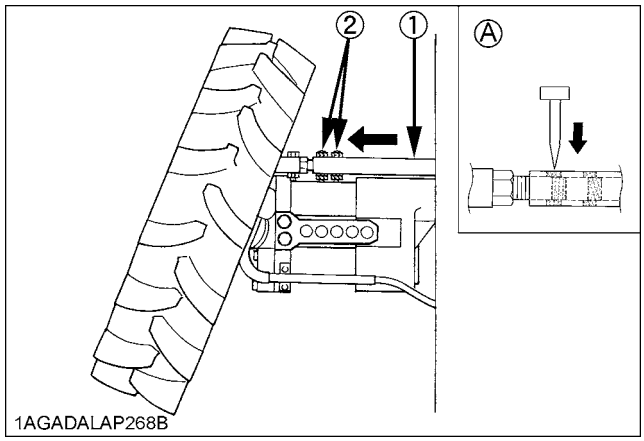

①パワーステアリングシリンダ　Ⓐ[参考]タイロッドの穴位置合わせ
②タイロッド固定ボルト

5. エンジンを始動し，ハンドルを左へ回したままゆっくり前進させ，前車軸固定ボルト穴位置を合わせます。

補　足

＊ トレッドが縮まらずボルト穴位置が合わないときは，左ブレーキペダルを踏んで前進してください。ボルト穴位置が通りすぎたときは，ハンドルを右へ切って前進してください。

6. エンジンを止め，標準付属品の 24-35 ボックススパナを使用して，前車軸固定ボルトを締めます。
   締付けトルク…260 ～ 304N-m
   (26.5 ～ 31.0kgf-m)

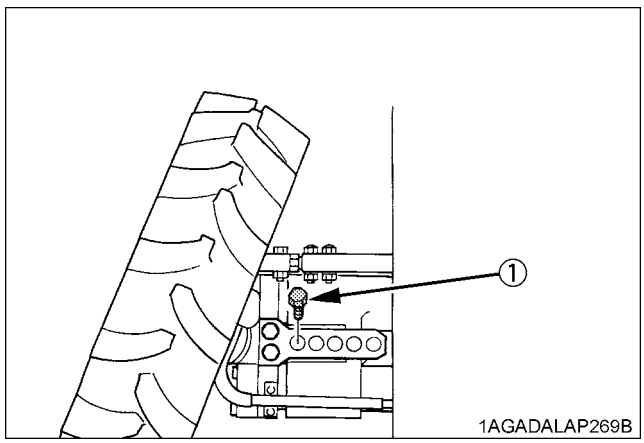

①前車軸固定ボルト（M16-9T ボルト）

右前輪トレッドの縮め方

前記1.～6.の手順をステアリングハンドルを逆方向へ操作し行なってください。

左前輪トレッドの伸ばし方

1. ステアリングハンドルを左方向へ一杯回し，エンジンを止めます。
2. パワーステアリングシリンダとタイロッド固定ボルト，及び前車軸固定ボルトを外します。

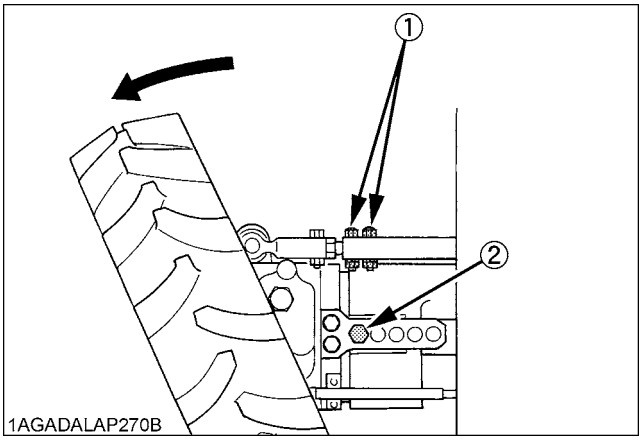

①タイロッド固定ボルト
②前車軸固定ボルト

3. エンジン始動後，ハンドルを右方向へ回し，パワーステアリングシリンダのロッドとタイロッドの固定ボルト穴位置を，希望トレッドに合わせます。
4. エンジンを止め，タイロッド固定ボルトを締めます。
   締付けトルク…61～72N-m
   (6.2～7.2kgf-m)

補　足

＊ ボルト穴位置がズレているときは，先端がテーパ状の工具などを用いると容易に合わせられます。

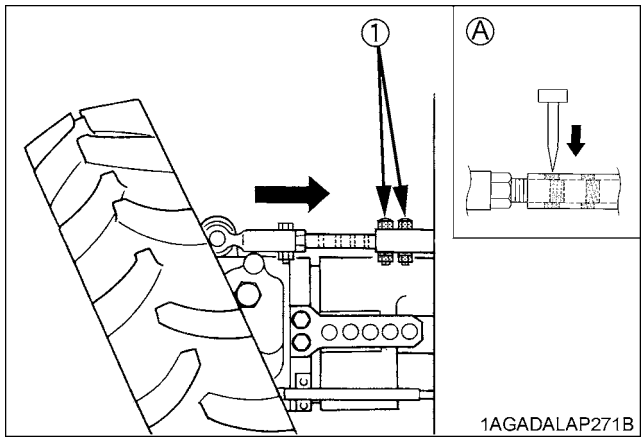

①タイロッド固定ボルト　　**Ⓐ[参考]タイロッドの穴位置合わせ**

5. エンジンを始動し，ハンドルを左方向へ回し前車軸固定ボルト穴位置を合わせます。
6. エンジンを止め，標準付属品の24-35ボックススパナを使用して，前車軸固定ボルトを締めます。
   締付けトルク…260～304N-m
   (26.5～31.0kgf-m)

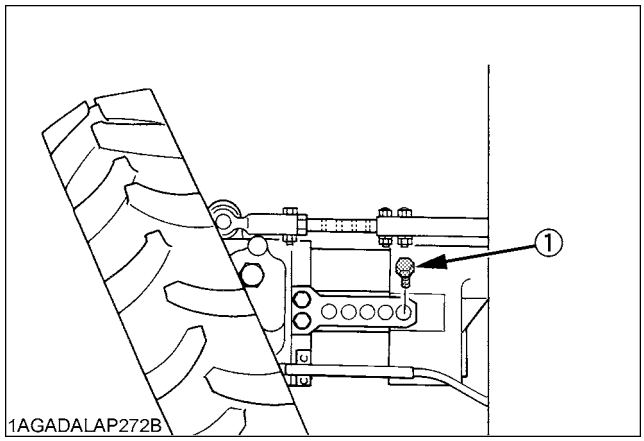

①前車軸固定ボルト（M16-9Tボルト）

7. 位置決めボルトは前輪トレッド変更時，タイロッド固定ボルト，タイロッドインナー穴の向きを前後方向に規制するための部品です。絶対に取外さないでください。

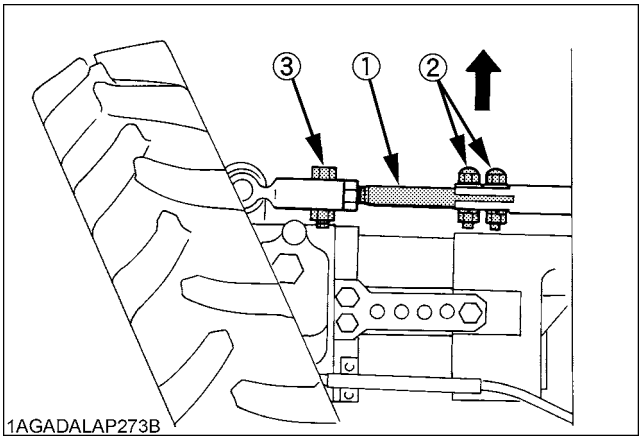

①タイロッドインナー
②タイロッド固定ボルト
③位置決めボルト

右前輪トレッドの伸ばし方

前記1. ～7. の手順をステアリングハンドルを逆方向へ操作し行なってください。

■前輪切れ角の調整［AT 仕様］

輪距を狭く（1200 ～ 1320mm）して使用するときは，旋回時タイヤが本体に接触することがありますから，次の要領で切れ角を調整してください。

注 意

＊ 輪距を狭くすると，前輪切れ角が小さくなるため旋回半径が大きくなりますので，注意してください。

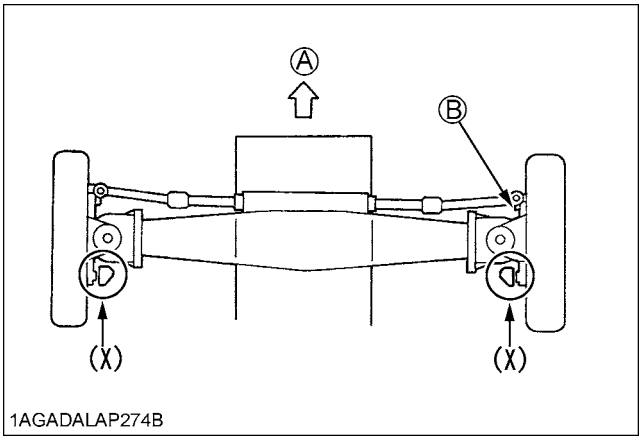

Ⓐ“トラクタ前方”　　Ⓑ“このボルトは調整不要”

(X) 部ストッパの調整要領

(A)

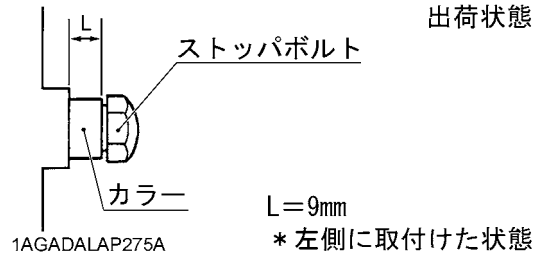

(B)

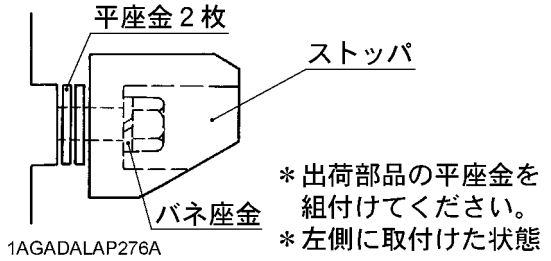

輪距 / タイヤサイズ	1200mm	1260mm	1320mm	1380mm	1440mm
9.5-24 9.5R24RC	(B)	(B)	(A)	(A)	(A)
11.2-24 11.2R24 11.2R24RC	—	—	(B)	(A)	(A)

◆ 前輪ストッパ調整要領

1. 従来のボルトとストッパを取外し，前項の図のようにストッパ又はカラーを取付け，ボルトを軽く締めてください。
2. エンジンを回転させステアリングハンドルを回して，ストッパを２～３回ベベルギヤケースに接触させてください。(ストッパの接触面の位置決めをするため)
3. その後，ボルトを締込みますが，ストッパの位置がずれないようにするため，モンキーレンチでストッパの回り止めをしてからボルトを強く締込んでください。

補　足

＊ 取外したカラーやストッパは紛失しないでください。

＊ (B) で使用後，(A) に戻して使用する場合，前側ボルト（前項の図の **[このボルトは調整不要]**）と同時当り又は１～２ mm のすき間になることを確認してください。

■後輪輪距［AT 仕様］

警　告

＊ トレッド調整は，必ず 1920mm を越えないようにしてください。
＊ 道路走行時は，［道路走行トレッド］（1440mm）に合わせてください。
＊ 13.6-38RC，13.6R38RC のタイヤで 1300mm 以下のトレッド幅は選択しないでください。

サイドモニタの操作で油圧により 14 段階 (13.6-38RC，13.6R38RC は 12 段階) に調節できます。また，後輪輪距はリムとディスクの取付け位置変更により７段階に調整できます。

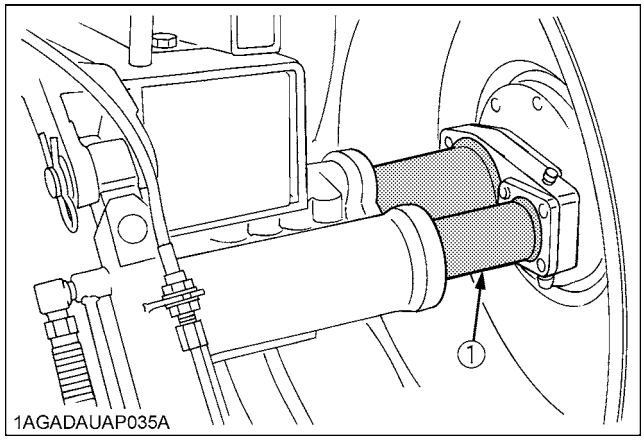

①油圧シリンダ

■後輪輪距の調整手順

1. エンジンを始動し，エンジン回転をアイドリング状態にします。
2. サイドモニタの各種設定モード画面で輪距設定モードを選択し，輪距設定画面に切替えます。スイッチ１・２でトレッド幅を選択します。(20mm 刻みで 14 段階)
   スイッチ３で**【Set】**を選択し，スイッチ４を押します。

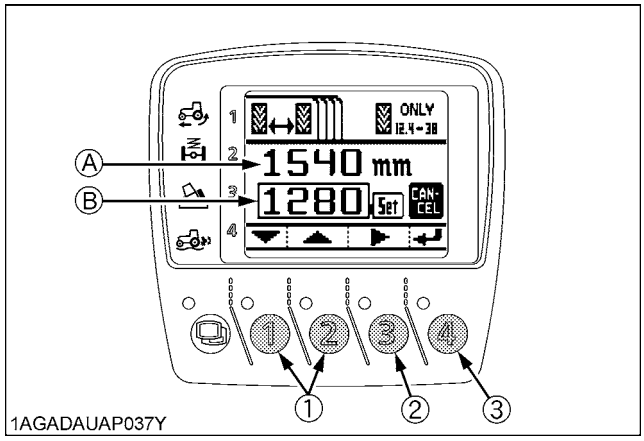

①スイッチ１・２（数値変更）
②スイッチ３（項目選択）
③スイッチ４（決定）
Ⓐ“現在トレッド幅”
Ⓑ“設定トレッド幅”

3. 低速で前進します。
4. 選択した幅まで調整が完了するとブザーが鳴ります。
5. 調整が完了するとサイドモニタの画面は各種設定モードへ戻ります。

補　足

＊ 12.4-38RC，12.4R38RC のタイヤで 1320mm 未満の設定をする際は，1320mm の状態でサイドモニタのスイッチ１を３秒間長押しして，もう一度スイッチ１を押すと変更できます。
＊ 作動中に CANCEL を選択すると，作動は中止します。

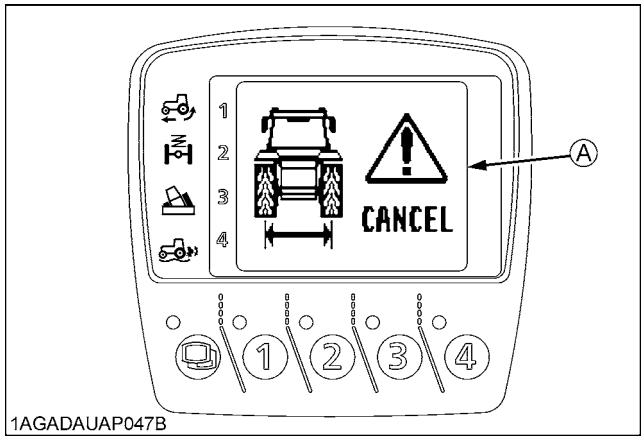

Ⓐ“輪距設定未完了画面”

重　要

＊ トレッドを調整する前に，車軸のメッキ部分を水洗いしてください。(土が付着した状態でトレッド調整を行なうと，オイルシールの寿命が低下する原因になります。)
＊ エンジン回転は，必ずアイドリング状態で調整してください。
＊ 輪距調整が完了せずにキーを**【切】**にした場合，次回キー**【入】**時にサイドモニタに輪距設定未完了画面が表示されます。そのときは再度，輪距の調整を行なってください。(前回の設定値はクリアされています。)
また，自動輪距調整時に正常に作動しなかった場合も輪距設定未完了画面が表示されます。その場合も再度，輪距の調整を行なってください。

■ミッションオイル

◆ 点検

オイル量は，後輪油圧アジャスタブルトレッドを 1440mm(道路走行位置)にした状態で点検してください。
(適量はオイルゲージ上限と下限の中間)

■前後輪輪距表

警　告

- **トレッド調整は，必ず前輪は 1520mm 後輪は 1920mm を越えないようにしてください。**
- **トレッドは，必ず左右同じ位置になるように調整してください。**
- **狭い輪距で傾斜地作業する場合は転倒に十分注意してください。**

補　足

- 下図のトレッドは出荷時のリム・ディスクの組合わせ位置による，アジャスタブルトレッド寸法を表示しています。
- 輪距の調整は**［前輪輪距］**又は**［後輪輪距］**の取扱いを参照してください。
- リム・ディスクによる輪距の調整は，**［輪距の調整］**の項を参照してください。

オイル量は，後輪油圧アジャスタブルトレッドを1440mm（道路走行位置）にした状態で点検してください。

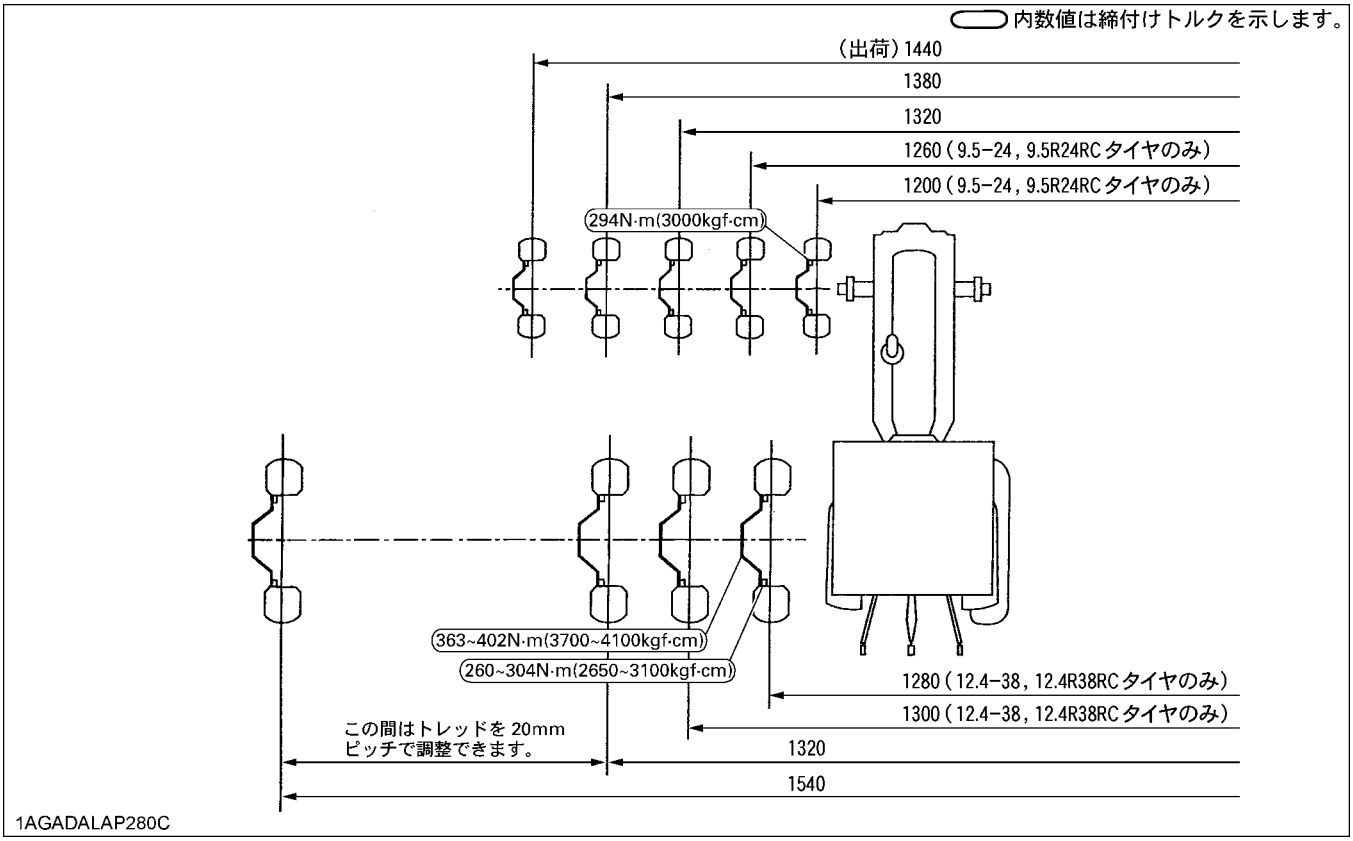

安全キャブ装備品の取扱い

ドア・窓の開閉とロック

注　意

＊ リヤウインド後方で作業機を着脱・調整する場合は，リヤウインドの開閉に注意してください。（開放時頭などを打つおそれがあります。）
＊ ガラスを破損させるおそれがありますので安全キャブ内には物を載せないでください。
＊ ガラスの取扱いはていねいに行なってください。

■ドア

◆ ドアの開閉とロック

車外から……キーを回すと**［施錠］［解錠］**されます。ドアアウタハンドルを引き，開けます。

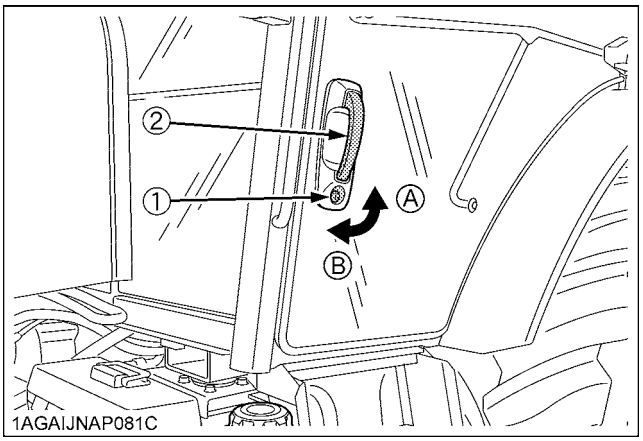

①ドアキー　　**Ⓐ“施錠”**
②ドアアウタハンドル　　**Ⓑ“解錠”**

車内から……ロックノブを下げると**［施錠］**，上げると**［解錠］**されます。インナハンドルを引き，開けます。

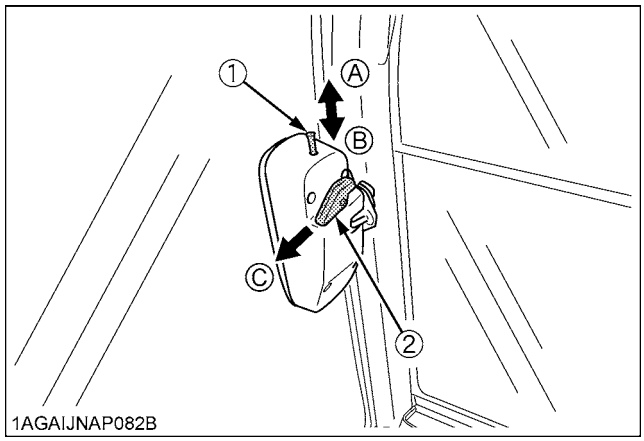

①ロックノブ　　**Ⓐ“解錠”**
②インナハンドル　　**Ⓑ“施錠”**
Ⓒ“開く”

重　要

＊ ドアにぶらさがったり，作動範囲以上に無理に押し開かないでください。

■リヤウインド

リヤウインドハンドルを時計方向に回し，そのまま押すと，ダンパの作用で容易に開くことができます。

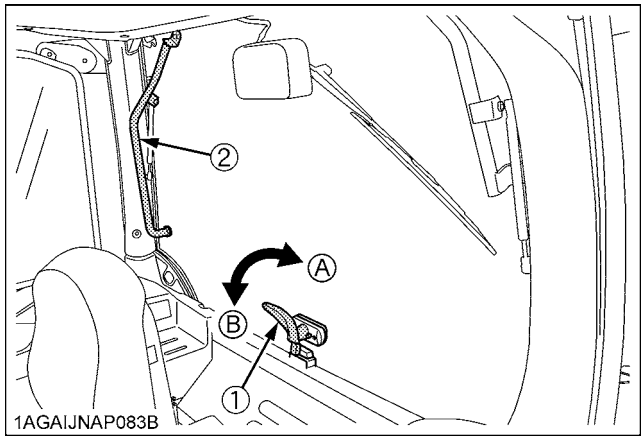

①リヤウインドハンドル　　**Ⓐ“開”**
②ハンドル　　**Ⓑ“閉”**

[AT 仕様は標準]［その他の仕様はオプション］
リヤウインドを半開き状態で固定したいときは，ステーを後ろに倒し固定します。

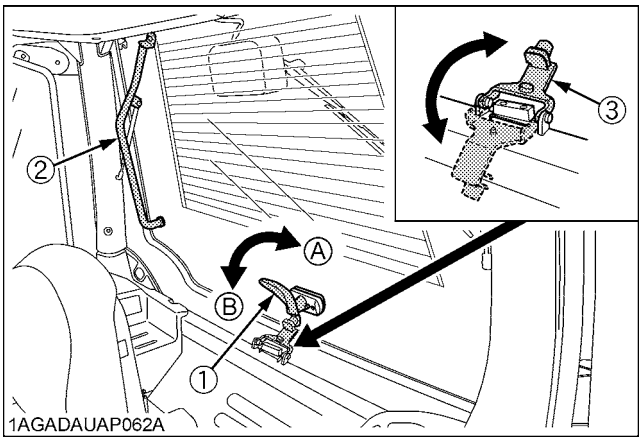

①リヤウインドハンドル　　**Ⓐ“開”**
②ハンドル　　**Ⓑ“閉”**
③ステー

重　要

＊ 作業機によってはリヤウインドの開閉ができない場合がありますので，開閉するときにはじゅうぶん確認して行なってください。
＊ リヤウインドを開放したままで，作業機を上げるとリヤウインドを破損するおそれがありますので，作業機を上げるときには安全をじゅうぶん確認してください。
＊ リヤウインドを開放したままで，高速走行や悪路走行をしないでください。

■ルーフパネル

フロントローダ持上げ時，先端アタッチメント（バケット，フォークなど）の位置や角度が運転席より目視確認できます。
止め金具を下に引き，ガラスと共に外側へ押すと開きます。

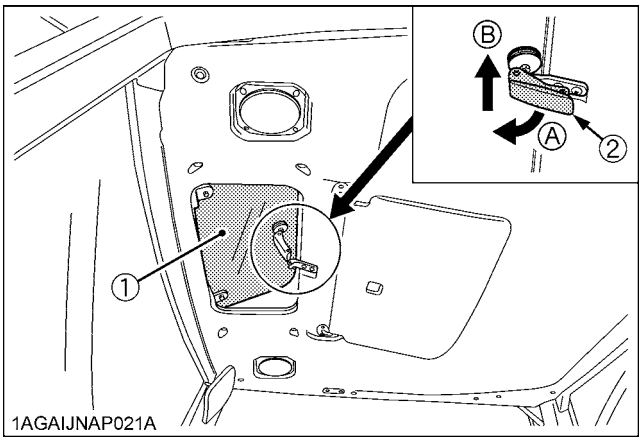

①ルーフパネル　　**Ⓐ“引く”**
②止め金具　　**Ⓑ“押す”（開く）**

補　足

＊ ルーフパネルを開けると外気導入ができます。

ルームランプ

■ルームランプ

必要に応じスイッチを切換えてください。

[OFF]..... 常時消灯。ドアを開けてもランプは点灯しません。

[●]..... 左ドアを開けるとランプが点灯し，閉めるとランプは消灯します。

[ON]..... ドアの開閉に関係なく，ランプが点灯します。

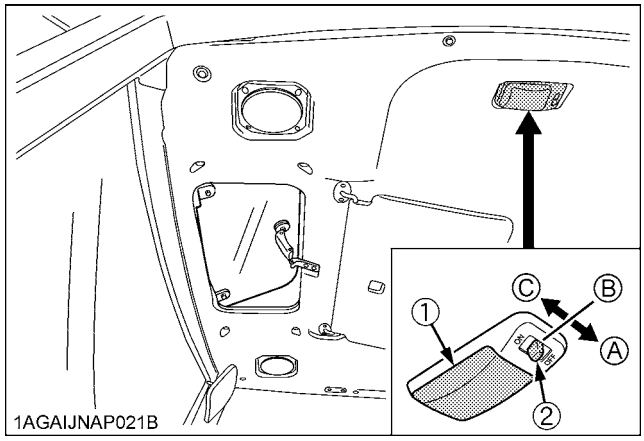

①ルームランプ　　**Ⓐ“OFF”**
②スイッチ　　**Ⓑ“・”**
Ⓒ“ON”

重　要

＊ ルームランプの点灯によるバッテリ上がり防止のため，左ドアは必ず閉めてください。

ワイパ

■フロントワイパ・ウォッシャスイッチ

1. スイッチの右側を１段押すとワイパが作動します。さらに２段目を押すと，押している間のみ，ワイパが作動したままウォッシャ液が噴射します。
2. スイッチの左側を押込むと，ウォッシャ液が噴射します。

■リヤワイパ・ウォッシャスイッチ

1. スイッチの右側を１段押すとワイパが作動します。
   さらに２段目を押すと，押している間のみ，ワイパが作動したままウォッシャ液が噴射します。
2. スイッチの左側を押込むと，ウォッシャ液が噴射します。

重　要

＊ からぶきはガラスを傷つけることがあります。
必ずウォッシャ液を噴射してからワイパを作動させてください。

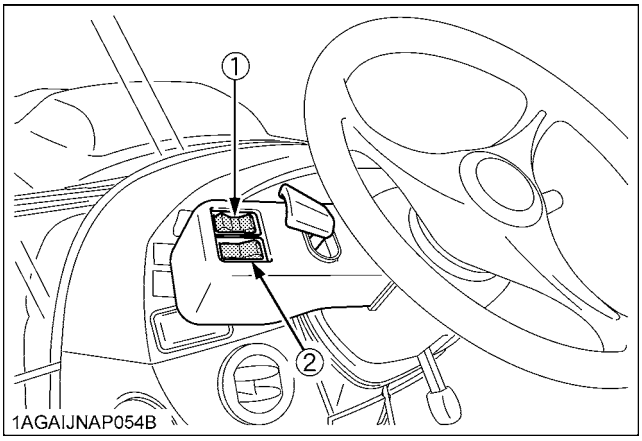

①フロントワイパ・ウォッシャスイッチ
②リヤワイパ・ウォッシャスイッチ

■寒冷時のワイパの使用

1. 寒冷時には，ワイパブレードを立ててガラスとの氷着をさけてください。
2. ガラスに雪が積もっているときには，雪を取除いてからワイパを使用してください。
3. ワイパブレードがガラスに氷着して作動しなかったときは，必ずキースイッチを**【切】**にしてブレード部の氷を取除いてから再度起動させてください。
4. 市販の寒冷地用ワイパブレードを使用する際は，標準装着品と同サイズか，それ以下のサイズのものを使用してください。

重　要

＊ 寒冷時には，ワイパブレード及びワイパモータに過大な負担がかかることがあります。そのため，ワイパブレード及びワイパモータの故障につながるおそれがあります。このようなことをなくすため，上記のことを必ず守ってください。

■リヤデフォッガスイッチ（熱線リヤスイッチ）

[AT 仕様は標準]［その他の仕様はオプション]

リヤウインドガラスにくもりが発生したとき，スイッチを押すとスイッチランプが点灯し，ガラスのくもりがとれます。
熱線は約 15 分間通電後，自動的に切れます。
手動で切りたいときは，再度スイッチを押してください。スイッチランプが消灯し，スイッチが切れます。

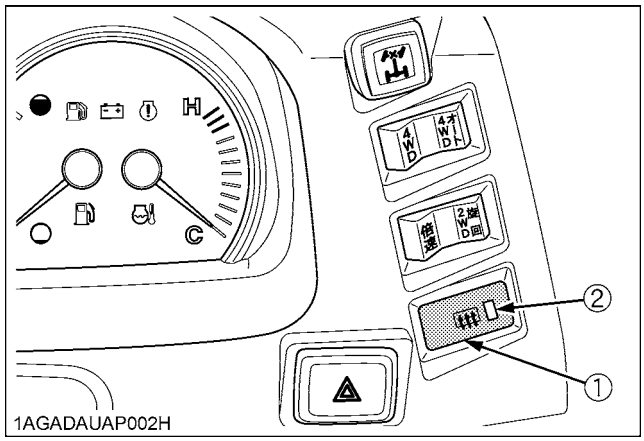

①リヤデフォッガスイッチ
②スイッチランプ

重　要

＊ 熱線に荷物などが当たらないようにしてください。

その他のアクセサリ

■サンバイザ

注 意

＊ サンバイザを適切な位置で使用しないと，前方視界がさえぎられたり，頭にあたったりするおそれがあります。
＊ サンバイザと天井の間に物をはさまないでください。発進・停止時に物が落ちるおそれがあります。

直射日光などでまぶしいときに使用します。
サンバイザは，収納位置より下げて使用してください。

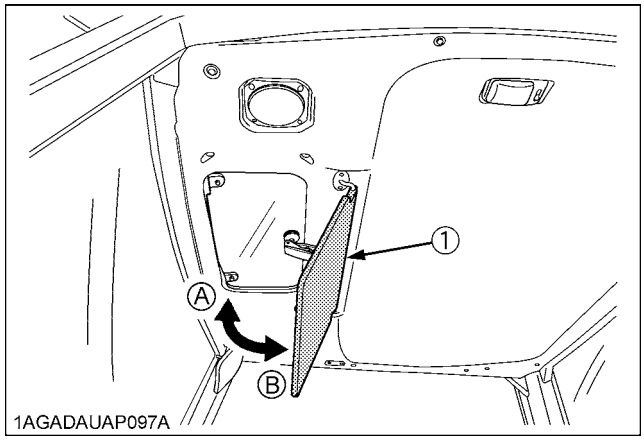

①サンバイザ　　**Ⓐ“収納位置”**
Ⓑ“使用位置”

■ルームミラー

ルームミラー全体を動かして，後方視界を確認しながら調節してください。
ルームミラーの調節は，必ずトラクタを運転する前に行ない，走行中には行なわないでください。

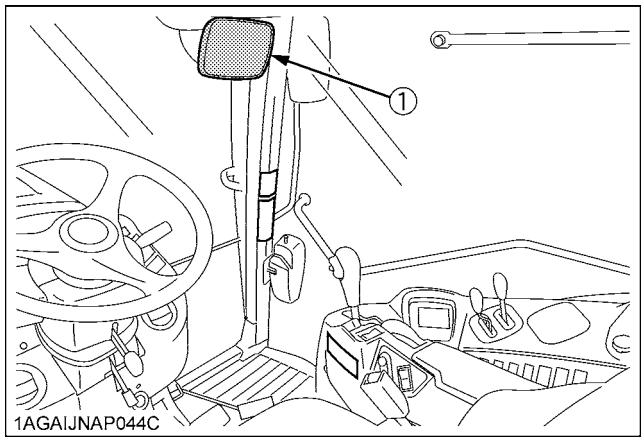

①ルームミラー

■サンシェード（オプション）

直射日光を防ぎ，冷房効率を高めたいときに使用します。

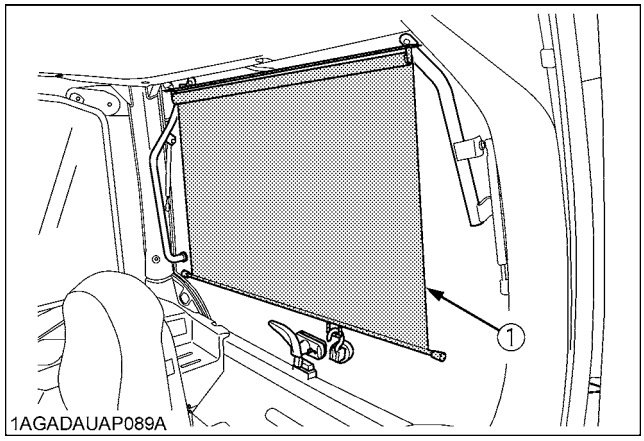

①サンシェード

オートエアコン

■空気の流れ

このエアコンは，マイコン制御により風量調整，吹出口温度調整を自動的に行ないます。コントロールパネルの風量ダイヤルを【AUTO】位置にするだけの操作でオールシーズン車内を快適に保ちます。

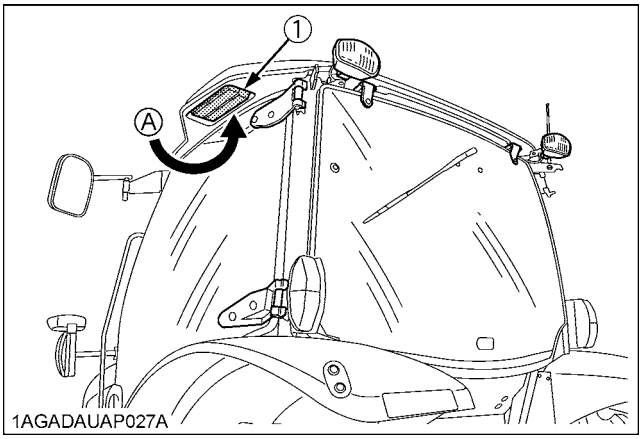

①外気フィルタ　　Ⓐ“外気導入口”

重　要

＊ 洗車時は外気導入口に，直接放水しないでください。

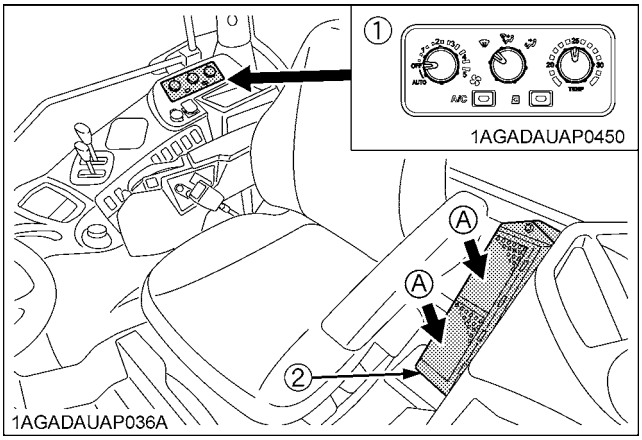

①コントロールパネル　　Ⓐ“内気導入口”
②内気フィルタ

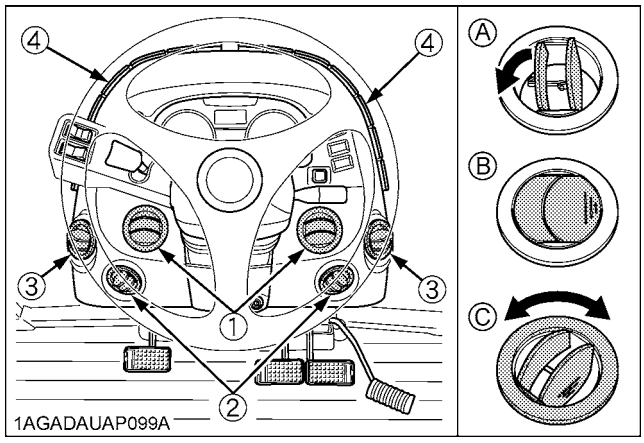

①前方吹出口
②足元吹出口
③側方吹出口
④デフロスタ吹出口

Ⓐ“開ける”（吹出し角度が調整できます）
Ⓑ“閉める”（吹出しを止めます）
Ⓒ“方向調整”（矢印方向に 360 度方向を調整できます）

補　足

＊ 空気吹出口は上図のⒶⒸで角度・方向を調整できます。操縦者に合った向きでご使用ください。

＊ ①②は上半身，足元に，③は運転席後方に送風したいときに使用します。

[空気の流れ]（イメージ）

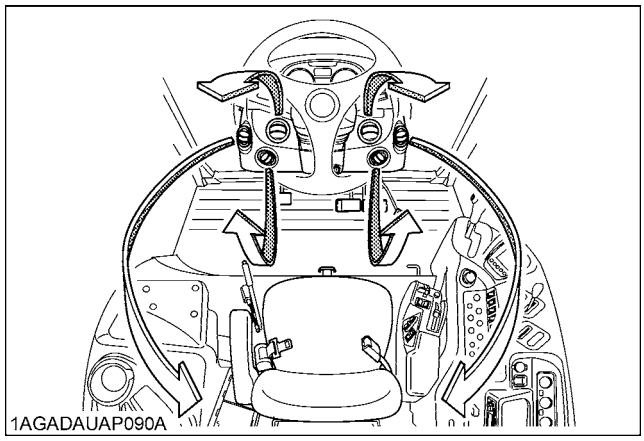

■コントロールパネル

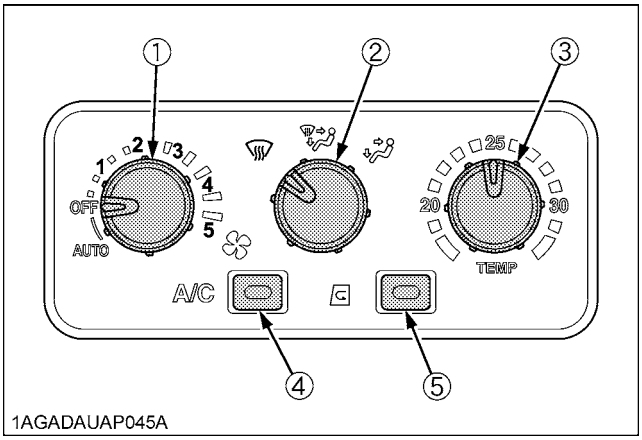

1AGADAUAP045A

①ファンスイッチ
②吹出し口切換えスイッチ
③温度コントロールつまみ
④エアコンスイッチ（インジケータランプ付）
⑤内外気切換えスイッチ（インジケータランプ付）

◆ 内外気切換えスイッチ

スイッチを押すごとに内気循環と外気導入が切換わります。

- **外気導入**（インジケータランプ消灯）
  安全キャブ室内に外気が入ってきます。
  ほこりが多い作業やガラスが曇る場合に使用します。
- **内気循環**（インジケータランプ点灯）
  安全キャブ室内に外気は入りません。
  早く冷暖房をきかせたいときや強くきかせたいときに使用します。

補　足

＊ 内気循環での長時間暖房は避けてください。ガラスが曇りやすくなります。
＊ ほこりが多発する作業では，外気導入で使用してください。外気を採り入れることにより室内の圧力が上昇し，安全キャブ室内にほこりが入りにくくなります。

◆ 温度コントロールつまみ

温度を調節するためのつまみです。好みの位置にセットして適宜調節します。
設定温度は１℃刻みで調節できます。

◆ 吹出し口切換えスイッチ

デフロスタ吹出し口より吹出します。フロントガラスの曇り及び凍結を除去するときや，安全キャブの室内温度を調整したいときに使用します。

デフロスタ吹出し口とフロント吹出し口より吹出します。

フロント吹出し口より吹出します。上半身や足元に送風したいときに使用します。

◆ ファンスイッチ

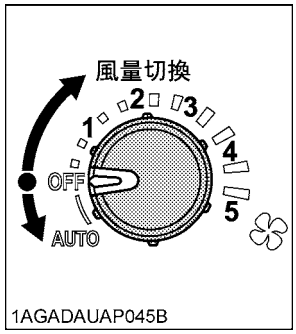

1AGADAUAP045B

【AUTO】位置：
オートエアコンが作動します。
【風量切換】位置：
風量を５段階に調節できます。
右端は最も風量の多い位置です。

補　足

＊ **【AUTO】**位置で暖房の際，エンジンが冷えているときは冷風が出るのを防ぐため，しばらくの間ファンが作動しないことがあります。

◆ A/C エアコンスイッチ

エアコンを使うときは，このスイッチを押して**【入】**にします。**【入】**のとき，インジケータランプが点灯します。

重　要

＊ トラクタを１週間以上，長期放置後にエアコンを使うときは，エンジン回転をアイドリングにしてA/Cエアコンスイッチを**【入】**にし，１分間運転してください。
エンジン回転が高いままで，A/Cエアコンスイッチを**【入】**にするとコンプレッサが故障するおそれがあります。

◆ 暖房・冷房・除湿暖房

1. 内外気切換えスイッチを押してインジケータランプを点灯させ**【外気導入】**にします。早く冷暖房したいときは**【内気循環】**にします。
2. エアコンスイッチを押し**【入】**にします。（インジケータランプ点灯）
3. ファンスイッチを**【AUTO】**にします。
4. 温度コントロールつまみを調節し，快適な温度にします。

補　足

＊ キャブ内に入り込む日射をリヤサンシェード（オプション）などで遮ると，冷房効率がアップします。

◆ デフロスト

フロントガラスの曇り及び凍結除去するときは，

1. 吹出口切換えスイッチを**【デフロスタ】**位置にします。
2. 内外気切換えスイッチを**【外気】**位置にします。（インジケータランプ消灯）
3. ファンスイッチを**右端**，温度コントロールつまみを**右端**にします。

AM / FM ラジオ付き CD プレーヤ

注 意

＊ 運転中は安全のため車外の音が聞こえる音量にしてください。

■共通部の操作のしかた

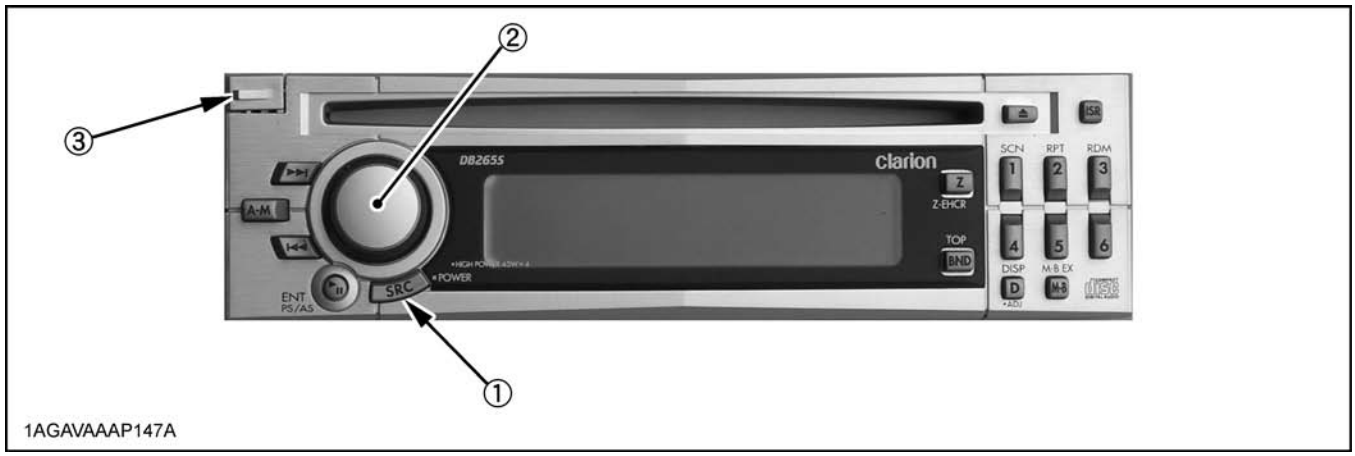

① [SRC] ボタン
② [VOLUME] ノブ
③ リリースボタン

◆ 電源の入／切

1. **[SRC]** ボタンを押すと電源が入り，前回電源を切ったときのソースで始まります。
2. **[SRC]** ボタンを押すたびに，ラジオと CD が交互に切換わります。CD が入っていないときには，**[NO DISC]** と表示されます。
3. **[SRC]** ボタンを約 1 秒間押すとラジオ又は CD への電源が切れます。

補 足

＊ 電源が **[切]** 状態でも，キースイッチが **[ON]** または **[ACC]** 位置では，時計が表示されます。(時刻の設定は **[時計合わせ]** の項を参照)

◆ 音量調節

[VOLUME] ノブを左右に調節します。
右へ回すと大きくなり，左へ回すと小さくなります。

補 足

＊ 調節時はディスプレイに音量値が **[VOLUME 0]** ～ **[VOLUME 33]** の範囲内で表示されます。

◆ リリースボタン

このボタンを押すと操作パネルが外れます。
操作パネルは衝撃に弱いため，必要以上には取り外さないでください。また，頭上にあるので落さないように注意してください。

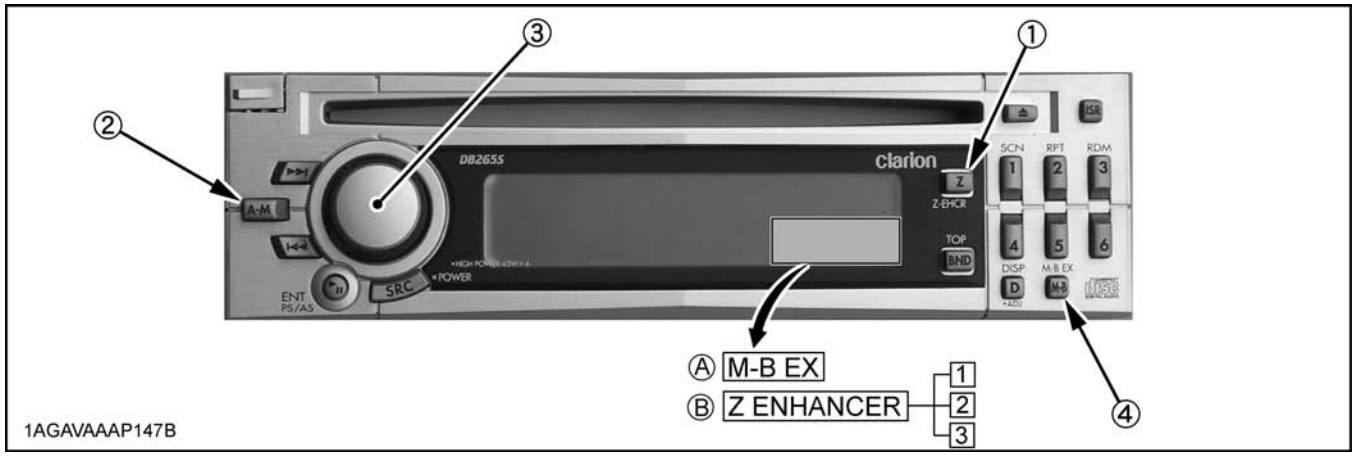

① [Z] ボタン
② [A-M] ボタン
③ [VOLUME] ノブ
④ [M-B] ボタン

Ⓐ マグナベース EX　ON 時点灯
Ⓑ Z エンハンサーインジケータ

◆ 音質調整

音質自動ワンタッチ設定

[Z] ボタンを押すごとにインジケータ表示が下記のように切換わります。お好みの音質を設定してください。

インジケータ	備　考
Z ENHANCER 1	低音を重視したサウンド
Z ENHANCER 2	高音を重視したサウンド
Z ENHANCER 3	低音と高音を重視したサウンド
消灯（OFF）	初期設定

◆ 音質手動設定

1. **[Z]** ボタンを押し，Z ENHANCER を **[OFF]**（消灯）にする。
2. **[A-M]** ボタンを押すごとに下記のようにディスプレイ表示が切換わります。

ディスプレイ	備　考
BASS	低音部調整
TREB	高音部調整
BAL	左右スピーカの調整
FAD	—
消灯	元のソース

3. **[BASS]** または **[TREB]** を選択し，**[VOLUME]** ノブを左右に回し調節します。
   右へ回すと強調され，左へ回すと減衰されます。（調整範囲は，－７～＋７です。）
4. **[A-M]** ボタンを再度押すと設定が完了します。

補　足

＊ 音質は Z- エンハンサ機能が **[OFF]** のとき調整できます。

◆ 重低音の増強

[M-B] ボタンを押すと，マグナ・ベース EX（MAGNA BASS EX）が ON になり，重低音が増強されます。**[M-B]** ボタンを再度押すと，マグナ・ベース EX 機能が解除されます。

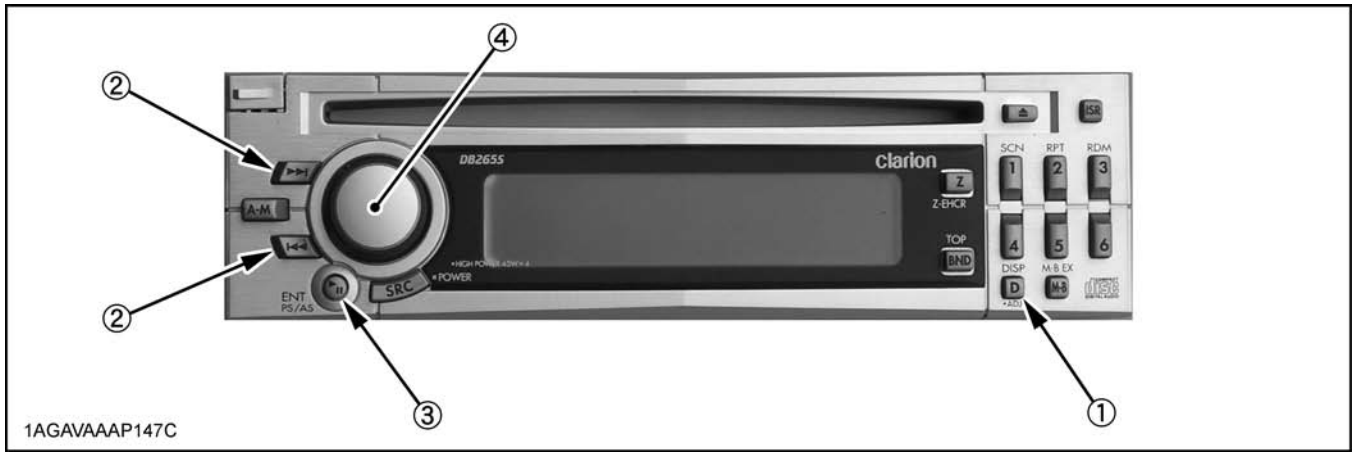

① [D] ボタン
② サーチボタン
③ プレイ / ポーズボタン
④ [VOLUME] ノブ

◆ 時計表示への切換え

[D] ボタンを押すごとに下記のように表示が切換わります。

ラジオモードの場合

	表示例
周波数表示	FM 1 83.00
時間表示	AM 10:05

CD モードの場合

	表示例
演奏状態表示	TO 1 00:01
時間表示	PM 10:05

補 足

＊ 常に時計を表示させるには，スクリーンセーバー機能を **[SS OFF]** に設定します。
（**[スクリーンセーバーの設定]** の項を参照）
＊ 時計表示のときは，ラジオの選局や CD の選曲などのボタン操作時に，受信周波数やトラック No. などを表示した後，元の時計表示に戻ります。

◆ 時計合わせ

1. キースイッチを **[ACC]** 又は **[ON]** にします。
2. **[D]** ボタンを約 1 秒間押し，**[SCRN SVR]** を表示させる。
3. サーチボタンを押して，**[CLOCK<E>]** を選択します。
4. プレイ / ポーズボタンを押します。
   調整時点（**[AM 10:16]** など）の時刻を表示して，時刻設定モードになります。
5. サーチボタンを押して，「時」または「分」を選択します。
   点滅している項目が調整できます。
6. **[VOLUME]** ノブを回して，時刻を合わせます。
7. プレイ / ポーズボタンを押すと設定が完了します。

補 足

＊ 時計は 12 時間表示です。
＊ 時刻を合わせる途中で他のボタンを操作すると，時刻調整は解除されます。

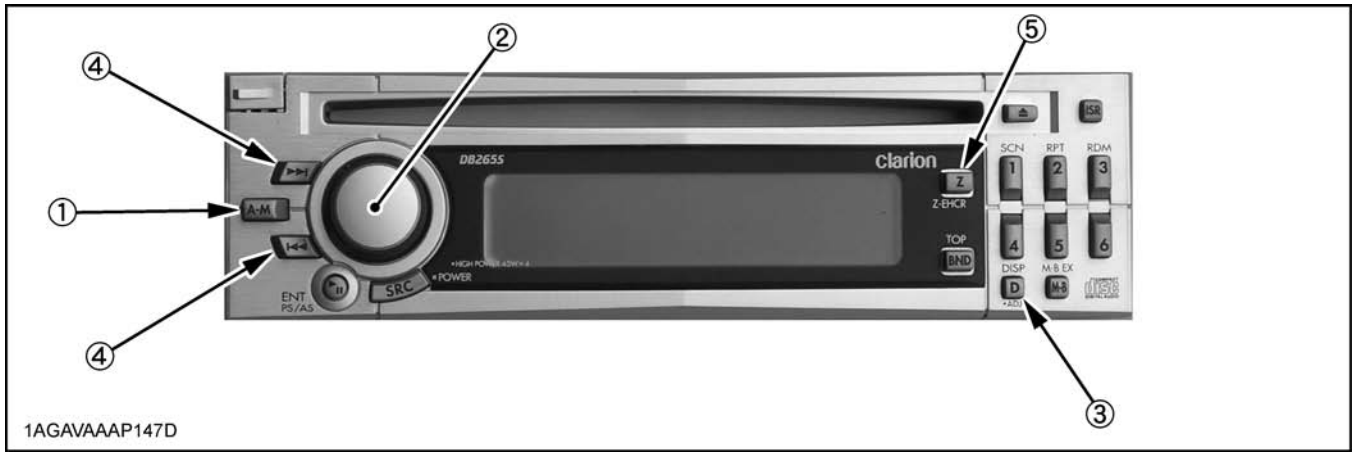

① [A-M] ボタン
② [VOLUME] ノブ
③ [D] ボタン
④ サーチボタン
⑤ [Z] ボタン

◆ 左右スピーカの音量バランス調整

1. **[Z]** ボタンを押し，Z ENHANCER を **[OFF]**（消灯）にする。
2. **[A-M]** ボタンを押すごとに下記のようにディスプレイ表示が切換わります。

ディスプレイ	備　考
BASS	低音部調整
TREB	高音部調整
BAL	左右スピーカの調整
FAD	—
消灯	元のソース

3. **[BAL]** を選択し，**[VOLUME]** ノブを左右に回します。

右へ回すと右側が強調され，左へ回すと左側が強調されます。（調整範囲は，L13 ～ R13 です。）

4. **[A-M]** ボタンを再度押すと設定が完了します。

補　足

＊ 音量は Z- エンハンサ機能が **[OFF]** のとき調整できます。
＊ FAD の調整はできません。
（出荷時の初期設定は 0 になっています。）

◆ スクリーンセーバーの設定

1. **[D]** ボタンを約 1 秒間押し，**[SCRN SVR]** を表示させる。
2. サーチボタンを押して，**[SCRN SVR]** を選択します。
3. **[VOLUME]** ノブを回して，**[SS　ON]** 又は **[SS OFF]** を選択します。

SS ON	スクリーンセーバー機能がONになります。 演奏などの状態表示で30秒間何も操作しないと，スクリーンセーバー表示になります。
SS OFF	スクリーンセーバー機能が OFF になります。

4. **[D]** ボタンを再度押すと設定が完了します。

補　足

＊ 初期設定は **[SS ON]** です。ディスプレイに演奏状態を常に表示させておきたい場合は，**[SS OFF]** に設定しておいてください。

■ラジオを聴くには

①［SRC］ボタン
②［BND］ボタン
③［ISR］ボタン

◆ ラジオの選択

1. **【SRC】**ボタンを押すと受信バンドと受信周波数（**【FM1 83.00】**など）を表示して，ラジオが選択されます。

補 足

＊ **【SRC】**ボタンを押すたびに，ラジオと CD が切換わります。

◆ 受信バンドの選択

1. **【BND】**ボタンを押すごとに下記のようにディスプレイが切換わります。
お好みのバンドを選択してください。

FM1 → FM2 → AM1 → AM2

◆ クイック選局（ISR 機能）

ISR 機能とはどのソースからでもすぐに，特定の放送局を呼び出す機能です。
交通情報など，運転中に聴きたい情報などをすばやく選局できます。

1. **【ISR】**ボタンを押すと，ディスプレイに**【ISR 1620】**が表示されます。
2. **【ISR】**ボタン又は**【SRC】**ボタンを押すと，元のソースに戻ります。

補 足

＊ 初期設定では，AM1620kHz の交通情報が登録されています。

登録のしかた

登録させたい放送局を選局し，**【ISR】**ボタンを約２秒間押すと登録されます。

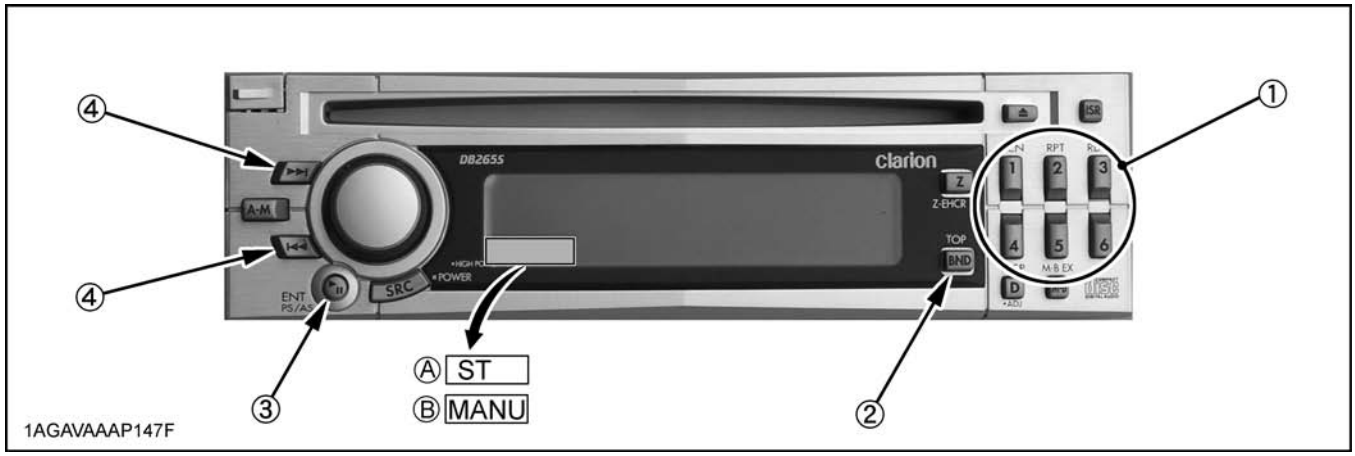

① ダイレクトボタン
② [BND] ボタン
③ プレイ / ポーズボタン
④ サーチボタン

Ⓐ ST：ステレオ放送受信時に点灯
Ⓑ MANU：手動選局モード時点灯

◆ プリセット選局

あらかじめ自動又は手動でメモリ登録しておくと，ダイレクトボタン（１～６）を押すだけで選局できます。（登録のしかたは**［メモリ登録（自動選局）］**又は**［メモリ登録（手動選局）］**の項を参照）

◆ メモリ登録（自動選局）

登録できる数は FM1，FM2，AM1，AM2 の各バンドごとに６局ずつ，計 24 局です。

3. **［BND］**ボタンでメモリ登録させたいバンド（FM1，FM2 または AM1，AM2）を選択します。
4. プレイ / ポーズボタンを約２秒間押します。受信電波の強い放送局が自動的にダイレクトボタン（１～６）に登録されます。

補　足

＊ 電波の弱い場所では６局すべて登録されない場合もあります。

◆ メモリ登録（手動選局）

登録できる数は FM1，FM2，AM1，AM2 の各バンドごとに６局ずつ，計 24 局です。

1. **［BND］**ボタンでメモリ登録させたいバンド（FM1，FM2 または AM1，AM2）を選択します。
2. サーチボタンを押して登録させたい放送局を選択します。
3. 登録させたいダイレクトボタン（１～６）を約２秒間押すと登録されます。

◆ メモリ登録の確認

プレイ / ポーズボタンを押すと，登録された放送局を順に受信します。
プレイ / ポーズボタンを再度押すと解除されます。

◆ 自動選局

1. ディスプレイに**［MANU］**が点灯しているときは，**［BND］**ボタンを約１秒間押し消灯させます。（消灯時のみ自動選局できます。）
2. サーチボタンを押します。
3. 放送のあるところで自動的に選局が止まります。他を選局したいときは，再度ボタンを押してください。

◆ 手動選局

1. ディスプレイに**［MANU］**が消灯しているときは，**［BND］**ボタンを約１秒間押し点灯させます。（点灯時のみ手動選局できます。）
2. サーチボタンを押して，放送のあるところに合わせます。

■ CD を聴くには

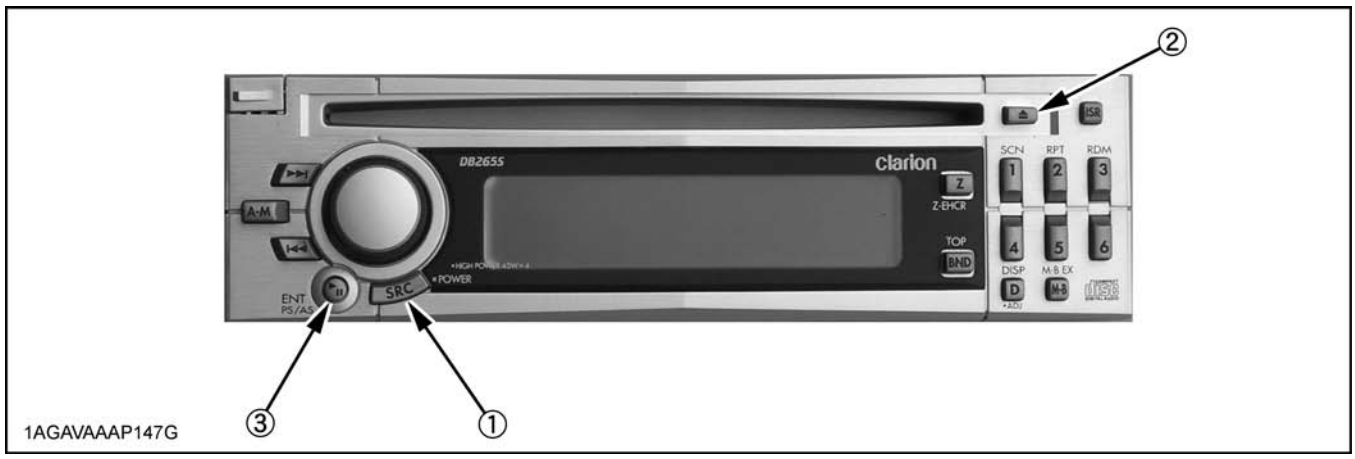

① [SRC] ボタン
② イジェクトボタン
③ プレイ / ポーズボタン

◆ CD の挿入と再生

CD の挿入口に CD を入れると **[T01 00:00]** を表示し，自動的に演奏が始まります。
8cm CD のときは，CD 挿入口の中央に入れます。

すでに CD が入っている場合は，**[SRC]** ボタンを押して CD を選択すると，トラック No.（**[T01 00:00]** など）を表示し，自動的に CD の演奏が始まります。

補　足

＊ 本機は disc マーク表示のあるコンパクトディスク以外はご使用になれません。
＊ CD-R/RW で記録されたディスクは，使用できない場合があります。
＊ CD は印刷面を上にして入れてください。

1AGAVAAAP1530

◆ CD の取出し

イジェクトボタンを押すと CD が取出されます。

補　足

＊ CD をイジェクトしたままにしておくと，15 秒後に本機内に引き込まれます（オートリロード）。
＊ オートリロード前に無理に CD を押し込むと，CD にキズがつくおそれがあります。
＊ 8cm CD はオートリロードされません。
イジェクトした場合は，8cm CD を取出してください。

◆ 演奏の一時停止

プレイ / ポーズボタンを押すと **[PAUSE]** が表示され，演奏が一時停止します。
プレイ/ポーズボタンを再度押すと演奏が再開されます。

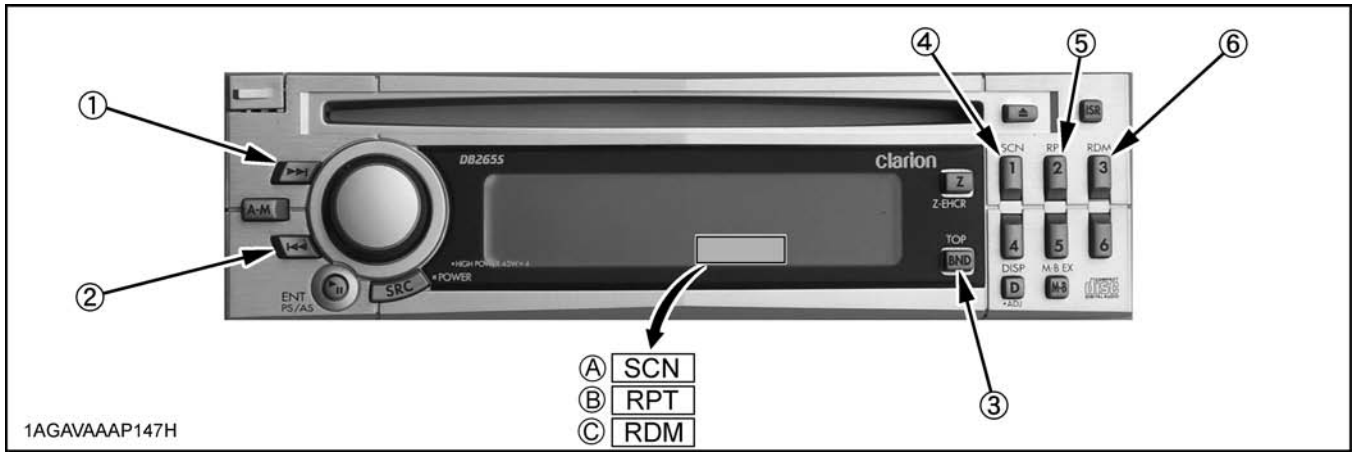

① サーチボタン（上）
② サーチボタン（下）
③ [BND] ボタン
④ [SCN] ボタン
⑤ [RPT] ボタン
⑥ [RDM] ボタン

Ⓐ SCN：スキャン演奏時に点灯
Ⓑ RPT：リピート演奏時に点灯
Ⓒ RDM：ランダム演奏時に点灯

◆ 次の曲／前の曲選択

次の曲を聴くときは，サーチボタン（上）を押します。また押した回数だけ先の曲が演奏されます。
前の曲を聴くときは，サーチボタン（下）を 2 回押します。サーチボタン（下）を押すと，演奏中の曲を最初から演奏します。
さらに押すと，押した回数だけ前の曲が演奏されます。
曲の頭部分を演奏しているときにサーチボタン（下）を２回押すと，２つ前の曲へ戻ることがあります。

◆ 早送り／早戻し

早送りするときはサーチボタン（上）を押し続けます。
早戻しするときはサーチボタン（下）を押し続けます。

１秒以上押すと５倍速で，３秒後には 30 倍速で，演奏曲が早送りまたは早戻しされます。

◆ トップ機能

[BND] ボタンを押すと，最初の曲（トラック No.1）から演奏されます。

◆ 曲を探す（スキャン演奏）

CD に収録されている全曲を 10 秒間ずつ演奏します。
[SCN] ボタンを押すと，ディスプレイの **[SCN]** が点灯して，スキャン演奏します。スキャン演奏は，演奏している曲の次の曲から始まります。

◆ 曲を繰り返し聴く（リピート演奏）

演奏中の１曲を繰り返し演奏します。
[RPT] ボタンを押すと，ディスプレイの **[RPT]** が点灯して，リピート演奏します。

◆ ランダムに演奏を聴く（ランダム演奏）

CD に収録されている全曲を順不同に演奏します。
[RDM] ボタンを押すと，ディスプレイの **[RDM]** が点灯して，ランダム演奏します。

■取扱い上の注意

1AGAVAAAP1530

1. discマークのついたCDをご使用ください。
   また，ハート形や八角形など，特殊形状のCDは使用しないでください。
   CD-R/CD-RWで記録されたディスクは，使用できない場合があります。
   CDが曇っているときは，やわらかい布でふいてください。
2. 本機はシステム保護のため，各種の自己診断機能を備えています。ディスプレイにエラーが表示されたときには，**【不調と処置】**の章の**【エラー表示について】**の項を参照して障害を取除いてください。障害を取除けば，通常の動作になります。
3. 本機は，水分や高温，多湿を嫌いますので，車内清掃や換気にじゅうぶんご注意ください。
4. 車内の温度に気をつけてください。
   極寒や酷暑のとき，とくに夏期は車内の温度が大変高くなることがありますので，車内の換気に注意し，適温で使用してください。
5. 本機操作は，安全性の面から停車中に行なってください。また運転中の音量は事故防止のため，車外の音が聞こえる程度でお楽しみください。
6. 本機のお手入れは，乾いたやわらかい布でふいてください。固い布や，ベンジン・シンナ・アルコールなどは絶対に使用しないでください。また，汚れがひどい場合にはやわらかい布を水またはぬるま湯に浸し，軽くふき取ってください。
7. CDはディスク面に，傷や指紋をつけないように扱ってください。
   汚れたときは，やわらかい布で，内側から外側へ向かって，よくふいてください。
8. 8cm CDをイジェクトした状態で走行しないでください。走行中の振動により，ディスクが落下するおそれがあります。
9. CDは次のような場所には保管しないでください。
   - 直射日光のあたる場所
   - 湿気やホコリの多い場所
   - 暖房の熱が直接あたる場所
10. CD表面にほこりが付着していると，CDの挿入や取出しができなくなることがあります。汚れた手でCDを扱ったり，ほこりが付着しやすい所にCDを放置したりしないでください。
    また，安全キャブ内にはできるだけほこりが入らないように，ドアや窓の開閉は最小限にしてください。

◆ 推奨クリーニングディスク

クラリオン製　CTC-007-210

■お問合わせ

この AM/FM ラジオ付 CD プレーヤの取扱いに関するお問合わせは，下記メーカ窓口でもご相談いただけます。
なお，故障修理に関しては，お買上げの購入先にご相談ください。

クラリオン（株）
　お客様相談室
TEL　0120-112-140
　　（土・日・祝除く / AM9:30 ～ 12：00
　　PM1:00 ～ 5：00）

■アンテナ

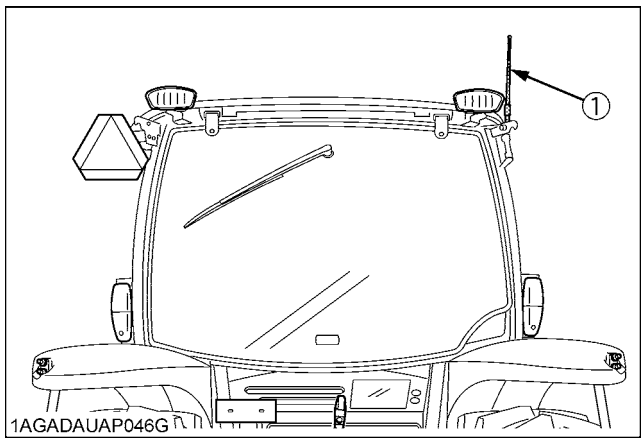

①アンテナ

重　要

＊ アンテナは角度調節ができませんので動かさないでください。

インプルメントの装着

■インプルメント用操作ボックスの取付

ゴムキャップに穴又は切り込みを開けます。インプルメント用操作コードなどを安全キャブ室内に導入してください。

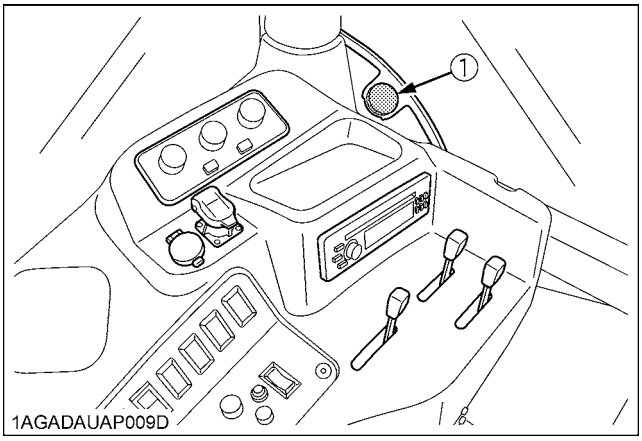

①キャップ

樹脂プラグを外し，モニタ用ステーキット前（オプション）を取付けます。

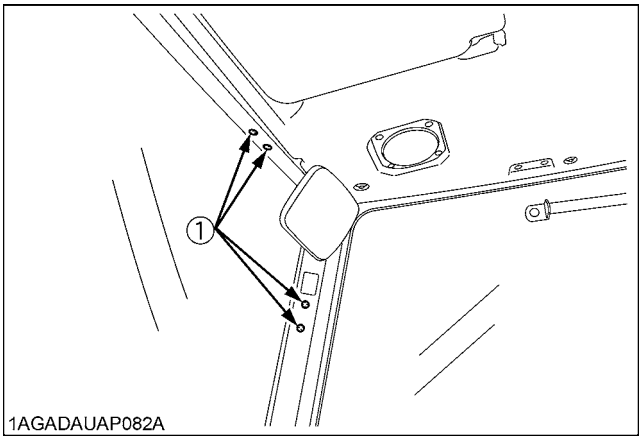

①樹脂プラグ

天井の樹脂プラグを外し，リヤピラーカバーの図示部をナイフ等で切取ります。内側に M6 ナットがありますのでモニタ用ステーキット横（オプション）を取付けます。

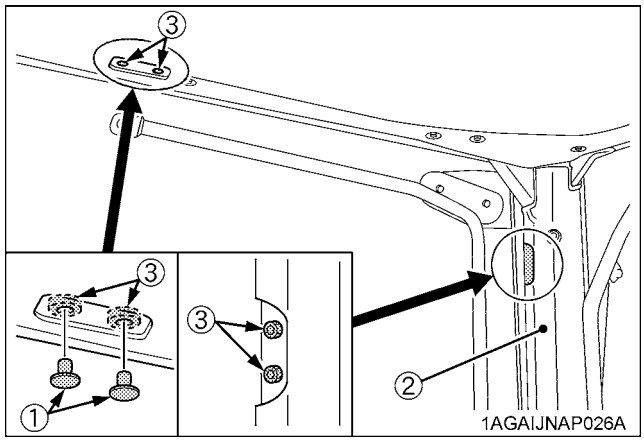

①樹脂プラグ
②ピラーカバー
③ M6 ナット

トラクタの簡単な手入れと処置

機体確認時の注意

警　告

給油及び点検整備するときは
1. **トラクタを平たんな広い場所に置き**
2. **作業機を降ろし**
3. **車高を最下げにし［S 仕様］**
4. **駐車ブレーキをかけ**
5. **エンジンを止め**
6. **キーを抜き，安全を確認してから行なってください。**

そうしないと傷害事故を引起すおそれがあります。

廃棄物の処理について

警　告

廃棄物をみだりに捨てたり，焼却すると，環境汚染につながり，法令により処罰されることがあります。
廃棄物を処理するときは
- **＊ 機械から廃液を抜く場合は，容器に受けてください。**
- **＊ 地面へのたれ流しや河川，湖沼，海洋への投棄はしないでください。**
- **＊ 廃油，燃料，冷却水（不凍液），冷媒，溶剤，フィルタ，バッテリ，ゴム類，その他の有害物を廃棄，又は焼却するときは，購入先，又は産業廃棄物処理業者等に相談して，所定の規則に従って処理してください。**

洗車時の注意

高圧洗車機の使用方法を誤ると人を怪我させたり，機械を破損・損傷・故障させることがありますので，高圧洗車機の取扱説明書・ラベルに従って，正しく使用してください。

注　意

機械を損傷させないように洗浄ノズルを拡散にし，２ｍ以上離して洗車してください。
もし，直射にしたり，不適切に近距離から洗車すると，
1. **電気配線部被覆の損傷・断線により，火災を引き起こすおそれがあります。**
2. **油圧ホースの破損により，高圧の油が噴出して傷害を負うおそれがあります。**
3. **機械の破損・損傷・故障の原因になります。**
   例）(1) シール・ラベルの剥がれ
   (2) 電子部品，エンジン・トランスミッション室内，安全キャブ室内等への浸入による故障
   (3) タイヤ，オイルシール等のゴム類，樹脂類，ガラス等の破損
   (4) 塗装，メッキ面の皮膜剥がれ

直射洗車厳禁

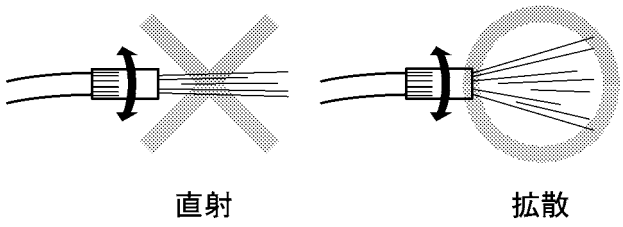

1AGACBRAP067A

近距離洗車厳禁

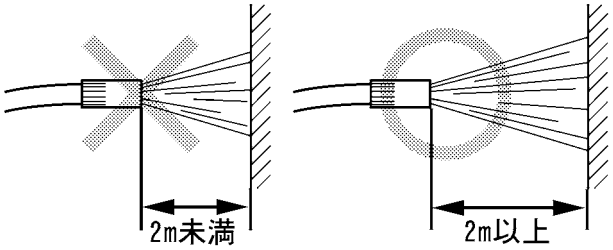

1AGACBRAP068A

重　要

＊ 安全キャブのガラス部，ルーフ部の洗車の際には，圧力水をかけないでください。(圧力を下げるか水流を広げてください。)
安全キャブ室内の水もれ，電気部品の故障の原因になります。

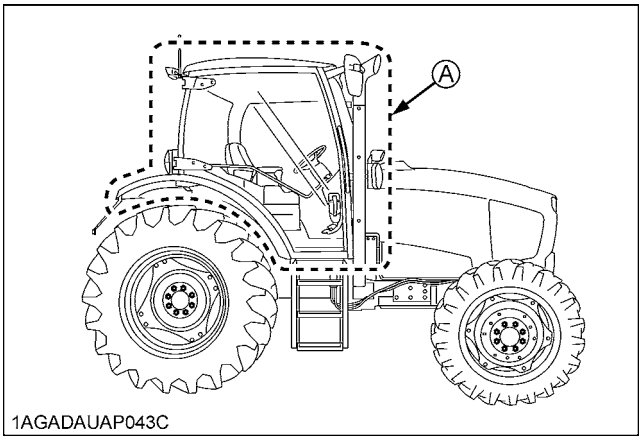

Ⓐ“高圧洗車禁止”

補　足

＊ 市販のワックスを樹脂部品に使用すると樹脂の変形，割れ，曇りが発生する場合があります。特にメータパネルなどの透明樹脂部にはワックスを使用しないでください。

定期点検箇所一覧表

重　要

＊ ◎はならし運転の 50 時間後に必ず行なってください。
＊ バッテリ電解液は年間使用時間が 100 時間以内の場合，1 年ごとに点検を行なってください。

次の定期点検箇所に従って，定期点検を実施しましょう。

No.	時期 / 項目			アワーメータ表示時間 50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	それ以降	参照ページ
1	エンジンオイル		交換	◎					○						○			300時間ごと	164
2	エンジンオイルフィルタ		交換	◎											○			600時間ごと	168
3	ミッションオイル		交換	◎											○			600時間ごと	169
4	油圧オイルフィルタ		交換	◎			○				○				○			200時間ごと	161
5	前部デフケースオイル		交換	◎											○			600時間ごと	169
6	前輪ケースオイル(左右)		交換	◎											○			600時間ごと	170
7	エンジン始動システム		点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50時間ごと	151
8	タイヤ取付けボルト		点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50時間ごと	151
9	タイロッドゴムブーツ		点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50時間ごと	153
10	クラッチハウジング		水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50時間ごと	151
11	パワーステアリングホース		点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50時間ごと	152
			交換															2年ごと	174
12	燃料ホース		点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50時間ごと	152
			交換															2年ごと	174
13	バッテリ電解液		点検		○		○		○		○		○		○		○	100時間ごと	153
14	エアクリーナエレメント	アウター	清掃		○		○		○		○		○		○		○	100時間ごと	155
			交換															1年又は6回洗浄後	172
		インナー	交換															1年ごと	172
15	ファンベルト **【M100G・110G】**		調整		○		○		○		○		○		○		○	100時間ごと	155
16	エアコンベルト **【M100G・110G】**		調整		○		○		○		○		○		○		○	100時間ごと	156
17	ブレーキペダル		点検		○		○		○		○		○		○		○	100時間ごと	156
18	駐車ブレーキ		調整		○		○		○		○		○		○		○	100時間ごと	157
19	グリースの注入		—		○		○		○		○		○		○		○	100時間ごと	157
20	トーイン，タイロッド		点検				○				○				○			200時間ごと	162
21	ラジエータホース		点検				○				○				○			200時間ごと	159
			交換															2年ごと	174
22	吸気ホース		点検				○				○				○			200時間ごと	161
			交換															2年ごと	174
23	燃料タンク		水抜				○				○				○			200時間ごと	162
24	内気(室内エア)フィルタ		清掃				○				○				○			200時間ごと	163
25	外気フィルタ		清掃				○				○				○			200時間ごと	163
26	エアコンコンデンサ		清掃				○				○				○			200時間ごと	164
27	オイルクーラホース		点検				○				○				○			200時間ごと	160
			交換															2年ごと	174
28	燃料フィルタ **【M100G・110G】**		交換								○							400時間ごと	165
29	サブ燃料フィルタ **【M115G・125G・135G】**		清掃								○							400時間ごと	166
30	ファン／エアコンベルト **【M115G・125G・135G】**		点検								○							400時間ごと	167
31	セパレータ		清掃								○							400時間ごと	165

No.	項目	時期	アワーメータ表示時間														それ以降	参照ページ
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700		
32	燃料電磁ポンプ **【M115G・125G・135G】**	清掃								○							400時間ごと	167
33	燃料フィルタ **【M115G・125G・135G】**	交換															800時間ごと	170
34	前部デフケース前後遊び	点検															1000 時間ごと	171
35	前輪ケース回動トルク	点検															1000 時間ごと	171
36	エンジンバルブクリアランス	点検															1000 時間ごと	171
37	インジェクタ	点検															1500 時間ごと	171
38	オイルセパレータエレメント	交換															1500 時間ごと	171
39	PCV バルブ	点検															1500 時間ごと	172
40	EGR クーラー	点検 清掃															1500 時間ごと	172
41	アキュムレータ **【S 仕様】**	点検															1500 時間ごと	172
42	サプライポンプ	点検															3000 時間ごと	172
43	ターボチャージャ	点検															3000 時間ごと	172
44	インテークエアヒータ **【M100G・110G】**	点検															3000 時間ごと	172
45	EGR システム	点検 清掃															3000 時間ごと	172
46	DPF マフラ	清掃															3000 時間ごと	172
47	キャブアイソレーションクッション	点検															1 年ごと	172
48	エキゾーストマニフォールド	点検															1 年ごと	172
49	DPF 差圧センサパイプ	点検															1 年ごと	172
50	EGR パイプ	点検															1 年ごと	172
51	エアコン配管，ホース	点検															1 年ごと	172
52	ラジエータ	洗浄															2 年ごと	174
53	冷却水	交換															2 年ごと	173
54	ブレーキホース	交換															2 年ごと	174
55	駐車ブレーキワイヤ	交換															2 年ごと	174
56	クラッチホース	交換															2 年ごと	174
57	デフロックホース	交換															2 年ごと	174
58	マスタシリンダホース	交換															2 年ごと	174
59	マスタシリンダ / イコライザキット	交換															2 年ごと	174
60	ブレーキシール 1，2	交換															2 年ごと	174
61	３ P シリンダホース	交換															2 年ごと	174
62	モンローシリンダホース **【M 仕様】**	交換															2 年ごと	174
63	フロントサスペンションホース **【S 仕様】**	交換															2 年ごと	174
64	PCV バルブホース	交換															2 年ごと	174
65	DPF 差圧センサホース	交換															2 年ごと	172 174
66	ブーストセンサホース	交換															2 年ごと	174

No.	時期		アワーメータ表示時間														それ以降	参照ページ
	項目		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700		
67	エアコン配管，ホース	交換															2年ごと	174
68	燃料系統の空気抜き	—															必要に応じて	175
69	ブレーキ系統の空気抜き	—																175
70	ヒューズ類	交換																176，177
71	ランプ類	交換																178
72	ウォッシャ液	補充																178
73	冷媒ガス	点検																179

[パワクロ仕様]

No.	時期	アワーメータ表示時間														それ以降	参照ページ
	項目	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700		
1	グリースの注入	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50時間ごと	184
2	転輪・遊輪のオイル交換				○				○				○			200時間ごと	185
3	スプロケットの交換															必要に応じて	186
4	クローラの交換																187
5	クローラのローテーション																189

＊専門的な技術や特殊な工具を必要とするときは，購入先にご相談ください。

給油（水）一覧表

■トラクタの給油（水）

<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">給油（水）項目</th><th colspan="5">容　　量（L）</th><th rowspan="2" colspan="2">備　　考</th></tr>
<tr><th>M100G</th><th>M110G</th><th>M115G</th><th>M125G</th><th>M135G</th></tr>
<tr><td>1</td><td>燃料</td><td colspan="5">190</td><td colspan="2">ディーゼル軽油</td></tr>
<tr><td>2</td><td>冷却水
(リザーブタンク)</td><td colspan="2">10.1（1.1）</td><td colspan="3">14.6（1.5）</td><td colspan="2">清水（不凍液を入れた場合は，その量だけ少なく清水を入れてください。）</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ウォッシャ液</td><td colspan="5">2.0</td><td colspan="2">自動車用ウォッシャ液</td></tr>
<tr><td>4</td><td>エンジンオイル
(フィルタ含む)</td><td colspan="2">10.5</td><td colspan="3">14.6</td><td colspan="2">クボタ純オイル
D10W-30 DH-2
(詳細は次ページ参照)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ミッションオイル
(油圧オイル)</td><td colspan="5">65</td><td colspan="2" rowspan="4">クボタ純オイル
スーパー UDT-2</td></tr>
<tr><td>6</td><td>前部デフケース</td><td colspan="2">7.0 ／ 5.2（＊）</td><td colspan="3">13.0</td></tr>
<tr><td>7</td><td>前輪（ベベルギヤ）ケース
左・右</td><td colspan="2">各 3.5</td><td colspan="3">各 4.5</td></tr>
<tr><td>8</td><td>各操作レバー・ペダル支点</td><td colspan="5">注　　油</td></tr>
<tr><td rowspan="10">9</td><td>グリースの注入</td><td colspan="5">注入箇所</td><td>容量</td><td>使用グリース</td></tr>
<tr><td>・三点リンク</td><td colspan="5">3 [M 仕様]，5 [M 仕様以外]</td><td rowspan="8">外部にはみ出すまで
(注)</td><td rowspan="9">極圧（万能）
グリース</td></tr>
<tr><td>・３Ｐシリンダ</td><td colspan="5">4</td></tr>
<tr><td>・前輪ケースサポート</td><td colspan="5">2</td></tr>
<tr><td>・前車軸受</td><td colspan="5">2</td></tr>
<tr><td>・サスペンションシリンダ</td><td colspan="2">－</td><td colspan="3">2（＊＊）</td></tr>
<tr><td>・サスペンション支点</td><td colspan="2">－</td><td colspan="3">2（＊＊）</td></tr>
<tr><td>・ユニバーサルジョイント</td><td colspan="2">－</td><td colspan="3">4（＊＊）</td></tr>
<tr><td>・バッテリターミナル</td><td colspan="5">2</td><td>少量</td></tr>
</table>

（＊）AT 仕様を示します。
（＊＊）S 仕様を示します。
(注）グリースポンプは手動のハンドガン式のものを使用してください。

[パワクロ仕様]

No.	給油（水）項目	容量（L）			備考	
		M110G-PC	M125G-PC	M135G-PC		
1	燃料	190			ディーゼル軽油	
2	冷却水 (リザーブタンク)	10.1（1.1）	14.6（1.5）		清水（不凍液を入れた場合は，その量だけ少なく清水を入れてください。）	
3	ウォッシャ液	2.0			自動車用ウォッシャ液	
4	エンジンオイル (フィルタ含む)	10.5	14.6		クボタ純オイル D10W-30 DH-2 (詳細は次ページ参照)	
5	ミッションオイル (油圧オイル)	72			クボタ純オイル スーパー UDT-2	
6	前部デフケース	7.0	13.0			
7	前輪（ベベルギヤ）ケース 左・右	各 3.5	各 4.5			
8	遊輪	0.5				
9	転輪	0.2				
10	各操作レバー・ペダル支点	注油				
11	グリースの注入	注入箇所			容量	使用グリース
	・三点リンク	3			外部にはみ出すまで（注）	極圧（万能）グリース
	・３Ｐシリンダ	4				
	・前輪ケースサポート	2				
	・前車軸受	2				
	・スプロケット	24				
	・揺動部	6				
	・ガイドローラリンク支点	6			少量	
	・バッテリターミナル	2				

（注）グリースポンプは手動のハンドガン式のものを使用してください。

推奨オイル・グリース一覧表

必ず下記の指定オイルを使ってください。

■エンジンオイル・ミッションオイル

エンジンオイル	ミッションオイル・前車軸オイル
クボタ純オイル (DPF 搭載機専用ディーゼルエンジンオイル) **D10W-30 DH-2**	クボタ純オイル スーパー UDT-2

★エンジンオイルについて
DPF 搭載のディーゼルエンジンには、クボタ純正ディーゼルエンジンオイル **D10W-30 DH-2** を必ず使用してください。他のオイルを使用するとオイルに含まれる金属系添加剤の燃え残り（灰分）が DPF に堆積してフィルタの詰まりが助長され，DPF が機能しなくなるまでの時間が極端に早まります。

■グリース

極圧（万能）グリース	クボタ純グリースNo.2 ★入手できない場合は下記メーカ製品または JCMAS GK 規格品をご使用ください。 ・JX日鉱日石エネルギー:エピノックグリースAP2,リゾニックスEP2 ・コスモ石油ルブリカンツ：ダイナマックスNo.2 ・出光興産：ダフニーエポネックス SR2
ホーン接点用グリース	協同油脂　マルテンプ PS2

ボンネットの開閉及びサイドカバーの外し方

警 告

＊ エンジン回転中は絶対にボンネットを開けないでください。
＊ マフラが熱いときさわらないでください。ヤケドすることがあります。

■ボンネットの開閉

◆ ボンネットの開け方

1. 片手でボンネットを軽く押えながら，ロック解除レバーを引きロックを解除します。
2. 両手でボンネットを持ち上げます。

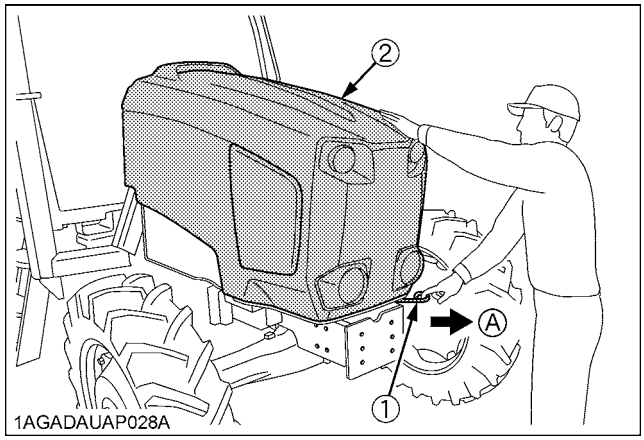

①解除レバー **Ⓐ“引く”**
②ボンネット

◆ ボンネットの閉め方

1. ストラップを引きボンネットを閉めます。
2. 両手でボンネットを上から押え，ロックします。
3. ボンネットを持ち上げロックされているか確認します。

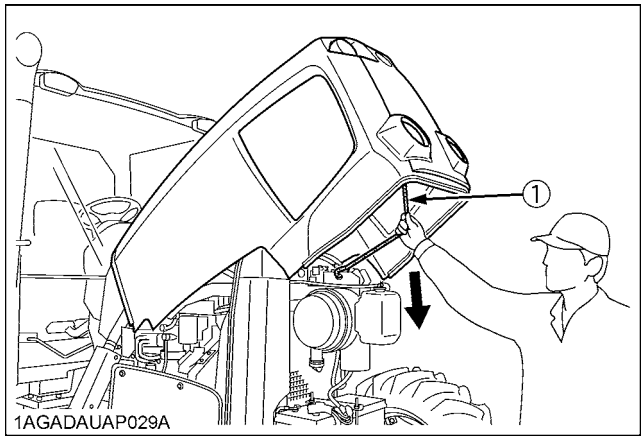

①ストラップ

■サイドカバーの取り外し

図で示すボルトを外してください。

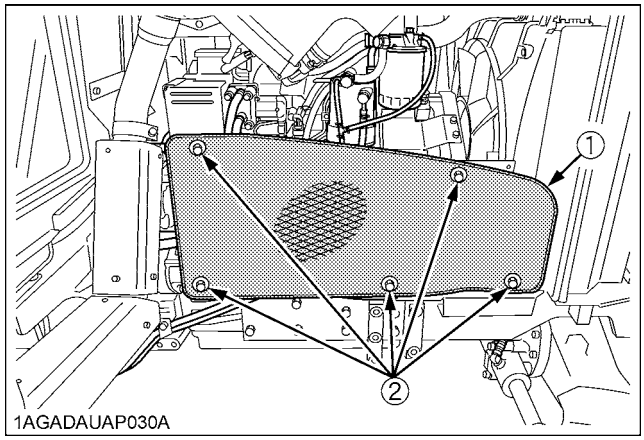

①サイドカバー
②ボルト

日常点検

警 告

＊ 火気厳禁
＊ 点検をするときは，必ず作業機を降ろしエンジンを停止してから行なってください。
＊ 燃料・オイルがこぼれた場合は，きれいにふき取ってください。
＊ トラクタは常に清掃しておいてください。バッテリ，配線，マフラやエンジン周辺部にごみや燃料の付着などがあると，火災の原因になります。
＊ 運転中及び停止直後は，ラジエータの圧力キャップを絶対に開けないでください。熱湯が噴出してヤケドをすることがあります。
＊ エンジン周囲のカバー類を開けて点検・整備するときは，内部がじゅうぶんに冷え，ヤケドのおそれがないことを確認してから行なってください。

■前日の異常箇所

前日の作業中に異常を感じたところがあれば，使用前に支障がないか点検してください。

■トラクタの周りを歩いて

1. ボルトやナットのゆるみ及び作業機取付けピンの脱落
2. 車体各部の変形や損傷
3. 油や水もれなど異常がないか，点検してください。

■エンジンオイルの量及び汚れ

警　告

＊ 点検をするときは，必ずエンジンを止めてから行なってください。

1. オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき，差込んでから再び抜き**［下限と上限の間］**にオイルがあるかを調べます。
2. **［下限］**以下の場合は補給してください。ただし，**［上限］**以上には入れないでください。エンジンオイルの入れすぎは出力不足につながります。

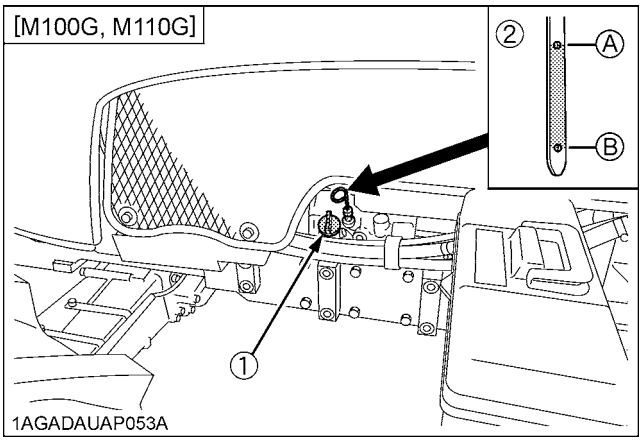

①給油口　　**Ⓐ“上限”**
②オイルゲージ　　**Ⓑ“下限”**

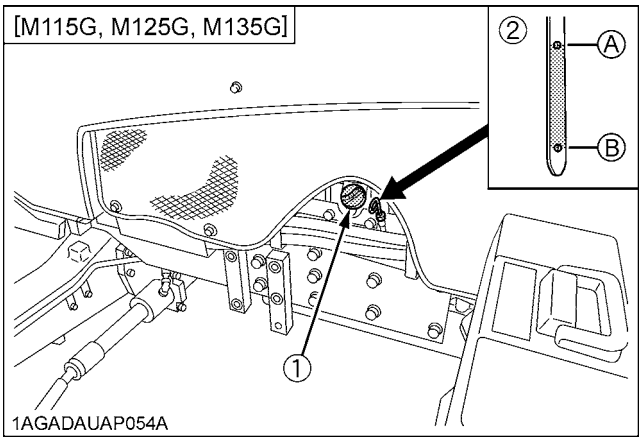

①給油口　　**Ⓐ“上限”**
②オイルゲージ　　**Ⓑ“下限”**

重　要

＊ 点検するときは，トラクタを水平な場所に置いてください。傾いていると正確な量が示されません。

＊ オイル量はエンジン始動前か，エンジンを止めてから約５分以上たってから点検してください。そうでないと，オイルがまだエンジン各部に残っており正確なオイル量は測れません。

補　足

＊ DPF の再生に用いる微量燃料の一部がエンジンオイルに混ざり，エンジンオイルが注入時より増えることもありますが，これは故障ではありません。

■ミッションオイルの量及び汚れ

警　告

＊ 点検をするときは，必ずエンジンを止めてから行なってください。

1. オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき，差込んでから再び抜き**［下限と上限の間］**にオイルがあるかを調べます。作業機（ロータリ）付の場合は，作業機（ロータリ）を下げて確認してください。
2. **［下限］**以下の場合は補給してください。ただし，**［上限］**以上には入れないでください。

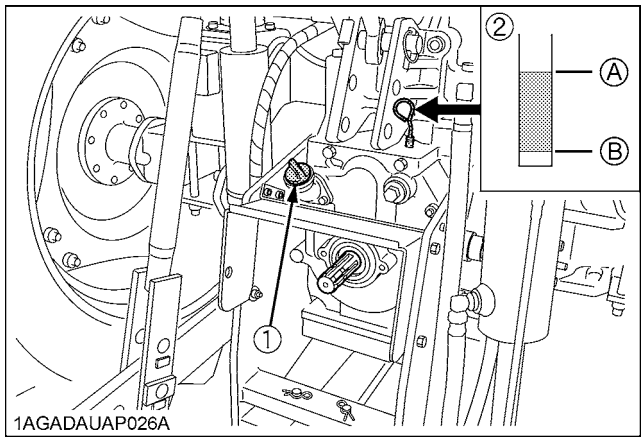

①給油口　　**Ⓐ“上限”**
②オイルゲージ　　**Ⓑ“下限”**

■冷却水の量

警　告

＊ ラジエータキャップは，エンジン運転中及び停止直後に開けると，熱湯が噴出しヤケドをすることがあります。停止後 30 分以上たって，冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し，余圧を抜いてからキャップを外してください。

ラジエータには，リザーブタンクが付いており，ラジエータ内の冷却水が少なくなると，リザーブタンクから自動的に補給される構造になっています。
冷却水の量はリザーブタンク内の量を点検してください。**［FULL から LOW の範囲］**であれば正常です。冷却水が LOW 以下の場合は，FULL のレベルまで補給してください。FULL 以上は入れないでください。
リザーブタンクの量が LOW 以下の場合は，ラジエータキャップを外してその口元まで冷却水が入っているか確認してください。少ない場合は口元まで補給してください。

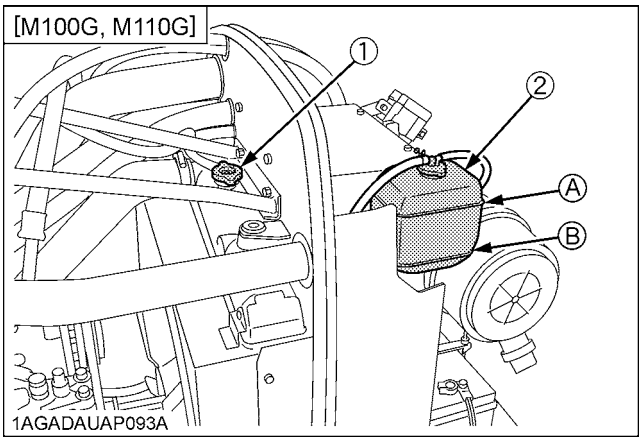

①ラジエータキャップ　　**Ⓐ“上限”［FULL］**
②リザーブタンク　　**Ⓑ“下限”［LOW］**

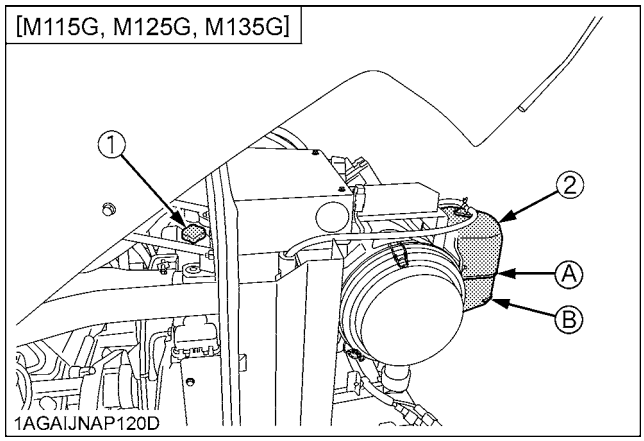

①ラジエータキャップ　　**Ⓐ“上限”［FULL］**
②リザーブタンク　　**Ⓑ“下限”［LOW］**

補　足

＊ ラジエータ本体のキャップは，冷却水点検及び交換するとき以外開けないでください。

■セパレータの水の排出

分離された水がたまると赤色のフロート（浮き輪）が浮き上がります。フロートが排出レベルに達したときは，燃料コックを閉め下部のドレーンプラグをゆるめて水を排出してください。
排出後は必ず空気抜きをしてください。
（**［必要に応じた点検・整備］**の**［燃料の空気抜きのしかた］**の項を参照）

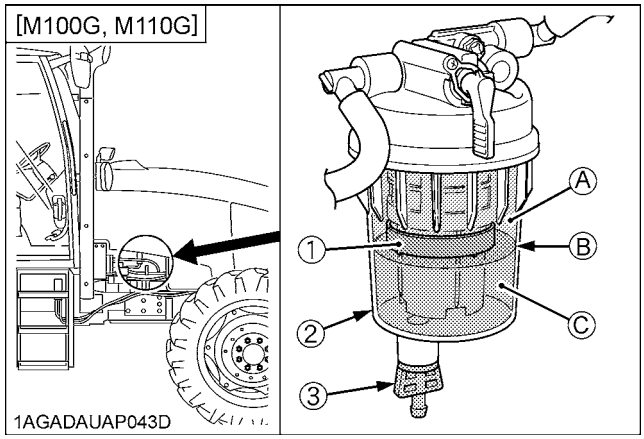

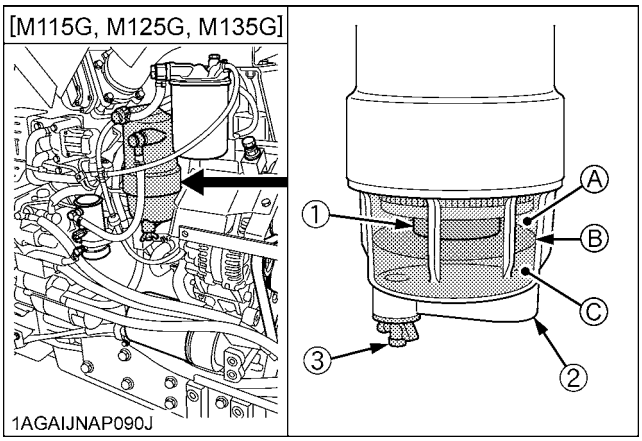

①赤色フロート
②カップ
③ドレーンプラグ
Ⓐ“燃料”
Ⓑ“排出レベル”
Ⓒ“水”

■バキュエータバルブの清掃

バキュエータバルブを開き，ごみを取除いてください。水分があるときは，エアクリーナを掃除してください。

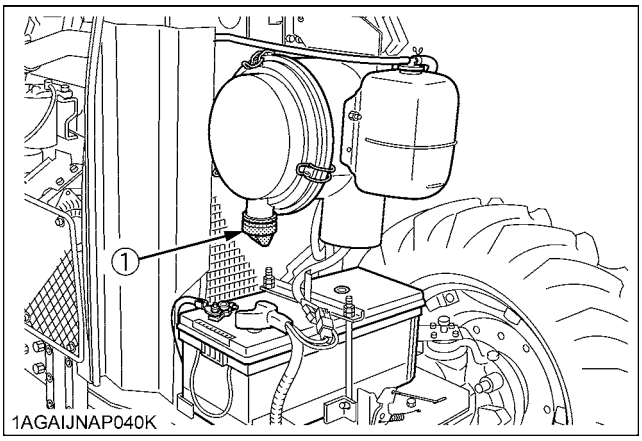

①バキュエータバルブ

■ワイヤハーネス，バッテリ (+) コードの点検・交換

警　告

＊ 配線の端子や接続部のゆるみ及び配線の損傷は，電気部品の性能を損なうだけでなく，ショート（短絡）・漏電の原因となり，火災事故になるおそれがあり大変危険です。傷んだ配線は，早めに交換・修理してください。
ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は，針金などで代用せず，購入先に点検・整備を依頼してください。
＊ また，本機の配線は，防水性などじゅうぶん考慮して配線してありますのでむやみに修理して使用せず，購入先に点検・整備を依頼してください。
＊ バッテリ及び電気配線の周辺部は，マフラやエンジン周辺部と同様，ワラくず・ごみ・燃料の付着があると火災の原因になるので，毎日作業前に清掃してください。

下記項目を点検してください。

1. 配線の損傷がないこと。配線被覆が破れているときは，購入先に点検・整備を依頼してください。
2. 配線のクランプのゆるみが無いこと。配線がクランプより外れているときは，所定のクランプに配線をセットしてください。
3. ターミナル（端子），カプラ（ソケット）の接続部のゆるみがないこと。
4. 各スイッチ，メータが確実に作動すること。

補　足

＊ 点検時，三点リンク装着作業機は取外してください。

■タイヤの空気圧，及び摩耗，損傷

警　告

＊ タイヤの空気圧は，取扱説明書に記載している規定圧力を必ず守ってください。空気の入れ過ぎは，タイヤ破裂のおそれがあり死傷事故を引起こす原因になります。
＊ タイヤに傷があり，その傷がコード（糸）に達している場合は，使用しないでください。タイヤ破裂のおそれがあります。
＊ タイヤ，チューブ，リムなどの交換，修理は，必ず購入先にご相談ください。（特別教育を受けた人が行なうように，法で決められています。）

前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べます。
外観から判断する目安はつぎのとおりです。

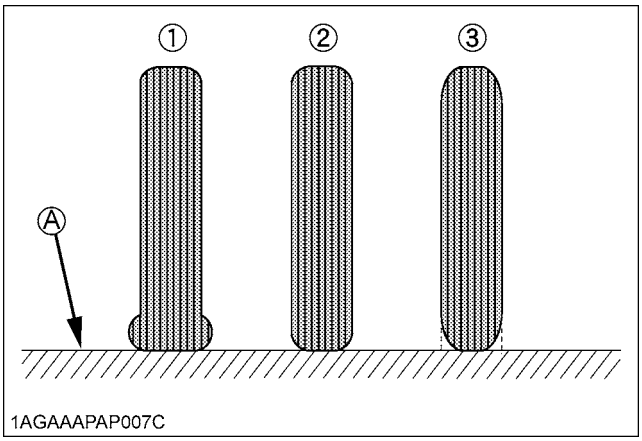

①空気が不足
②標準
③空気が多い
Ⓐ“接地面”

◆ 標準空気圧

● バイアスタイヤ（ブリヂストン製）

［　］内はローダ装着時

前輪 kPa（kgf/cm²）		後輪 kPa（kgf/cm²）	
9.5-24	220(2.2) [240(2.4)]	16.9-34	120(1.2)
11.2-24	180(1.8) [200(2.0)]	12.4-38 13.6-38 16.9-38	160(1.6)
12.4-24 13.6-24	160(1.6) [180(1.8)]		

● ラジアルタイヤ（ミシュラン製）

前輪 kPa（kgf/cm²）		後輪 kPa（kgf/cm²）	
9.5R24 11.2R24 12.4R24 13.6R24 14.9R24 380/70R24 420/70R24	160(1.6)	12.4R38 13.6R38 420/85R34 420/85R38 18.4R38 520/70R38	160(1.6)

■防虫網の清掃

警　告

＊ エンジンを必ず停止して清掃してください。
＊ エアコン使用時コンデンサやレシーバは熱くなります。じゅうぶん冷えてから点検・清掃を行なってください。

水田や夜間作業に使用すると，防虫網に実や昆虫が付着し詰まることがあります。
目詰まりがないよう点検，清掃してください。

◆ エアコンコンデンサの引出し

1. 蝶ナットをゆるめます。
2. ハンドルを持ち手前に引きます。

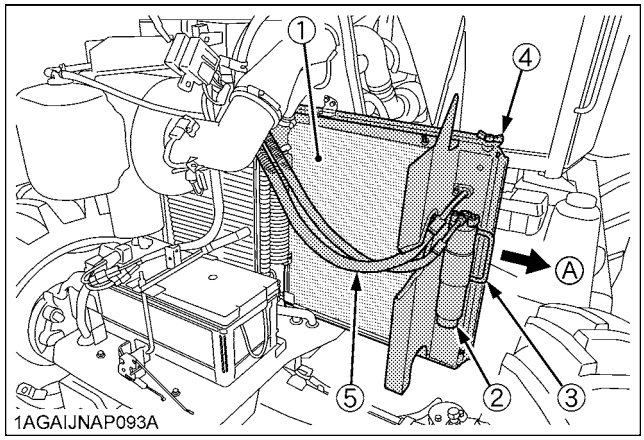

①コンデンサ
②レシーバ
③ハンドル
④蝶ナット
⑤エアコンホース
Ⓐ“引く”

◆ 右側パネルの開閉

パネル前部を外方向へ引き開きます。閉める時は内側へロックされるまで押してください。

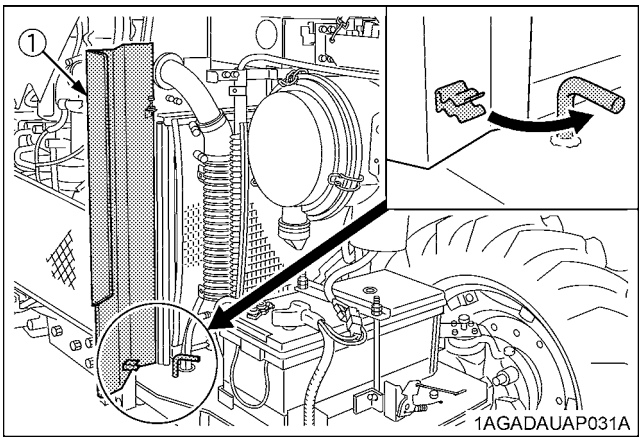

①右側パネル

◆ ラジエータ用防虫網

取外して清掃してください。
又，ごみが詰まっていれば水道水などで取除いてください。

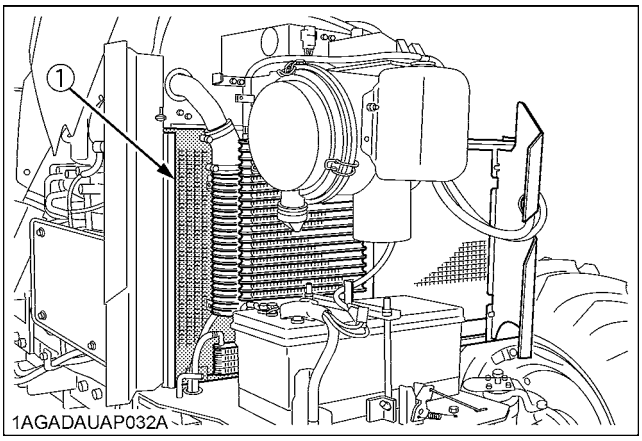

①防虫網

◆ エアコンコンデンサ用防虫網
◆ オイルクーラ

目詰まりがないよう点検清掃してください。
又，ごみが詰まっていれば水道水などで取除いてください。

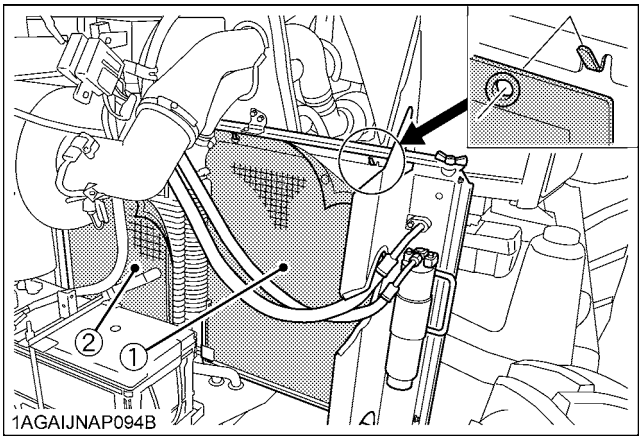

①防虫網（コンデンサ用）
②オイルクーラ

◆ インタクーラ

目詰まりがないよう点検清掃してください。
又，ごみが詰まっていれば水道水などで取除いてください。

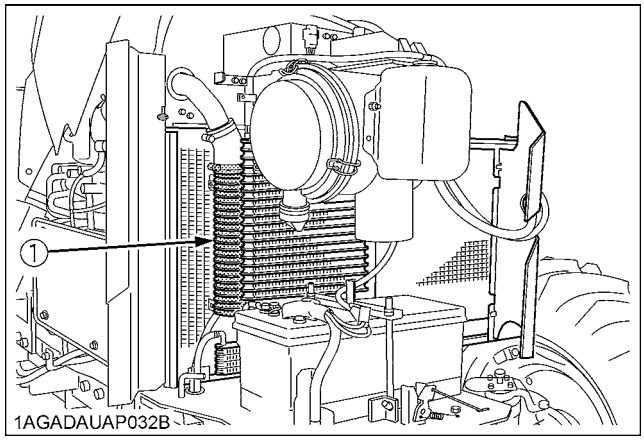

①インタクーラ

重　要

＊ 高圧洗車機を使用する場合には，ラジエータ・オイルクーラのフィンを損傷させないように，注意してください。

■ DPF の点検

警　告

＊ 点検・清掃を行なうときは，必ずエンジンを停止してじゅうぶん冷えてから行なってください。

DPF マフラの周辺に可燃物が堆積していないか点検してください。可燃物が堆積すると火災の恐れがあります。

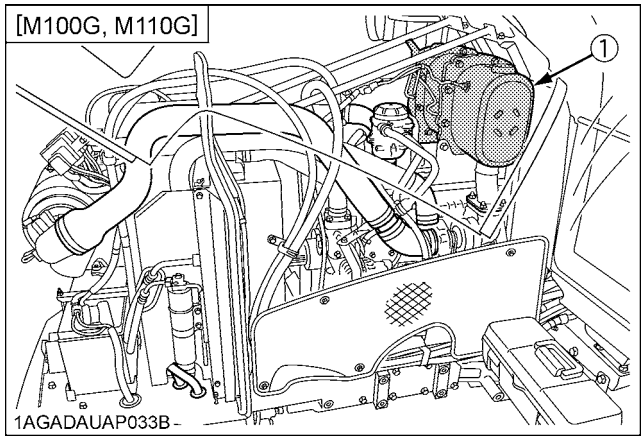

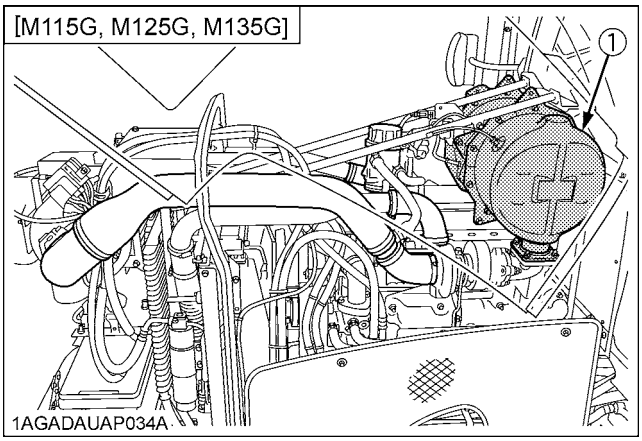

① DPF マフラ

■ブレーキペダルの遊び・点検

警 告

＊ ブレーキの調整が悪いと，人身事故にもつながります。常に作動状態に注意してください。

ブレーキペダルを手で抵抗を感じるまで押し，遊びの量が**【3 ～ 7mm】**かどうか調べます。
ブレーキのきき，片ぎきを調べます。

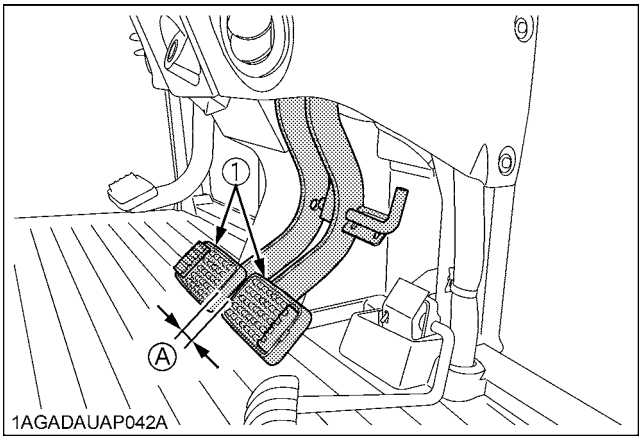

①ブレーキペダル　　Ⓐ"遊び"

◆ トレーラブレーキ装着時（オプション）

ブレーキペダルの遊び量	右ペダル	3 ～ 7mm
	左ペダル	右ペダルの遊び量 ＋ 9 ～ 10mm
右ブレーキペダルを踏むと，油圧トレーラブレーキに少しブレーキオイルが流れます。そのため，左右ブレーキペダルの遊び量が異なります。		

■駐車ブレーキの作動点検

レバーを引くと駐車ブレーキがかかり，キースイッチ**【入】**の位置では，メータパネルの駐車ブレーキ警告灯(Ⓟ)が点灯します。
駐車ブレーキレバー先端のボタンを押込みレバーを下げると，ブレーキが解除されます。

補 足

＊ メータパネルの駐車ブレーキ警告灯の消灯を確認のこと。

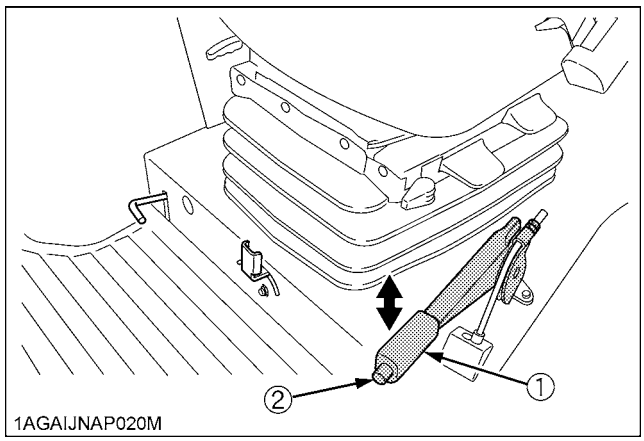

①駐車ブレーキレバー
②解除ボタン

■メータ・ランプ類の作動

下記メータ及びランプ類が正しく作動するか点検してください。

① 燃料計
② 水温計
③ エンジン回転計
④ ホーン
⑤ イージーチェッカ
⑥ ヘッドライト
⑦ ウインカ（前・後）
⑧ バックランプ
⑨ 尾灯，ブレーキランプ
⑩ 作業灯
⑪ 作業灯［AT 仕様はオプション］
⑫ 作業灯（オプション）

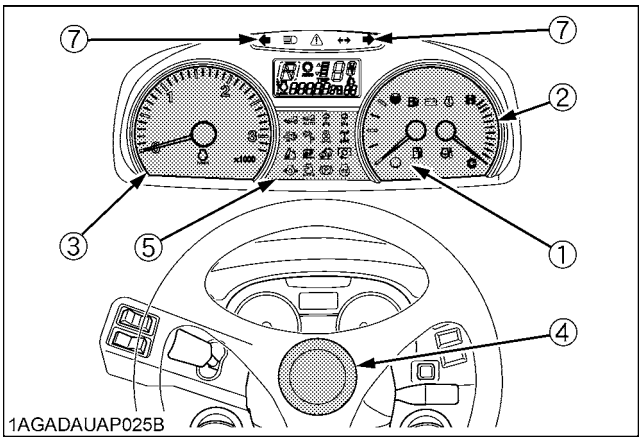

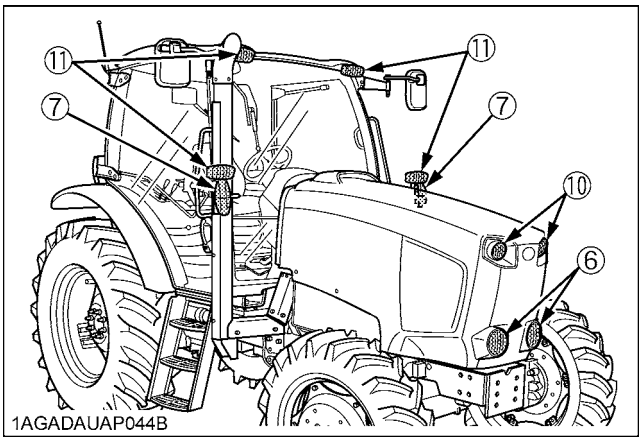

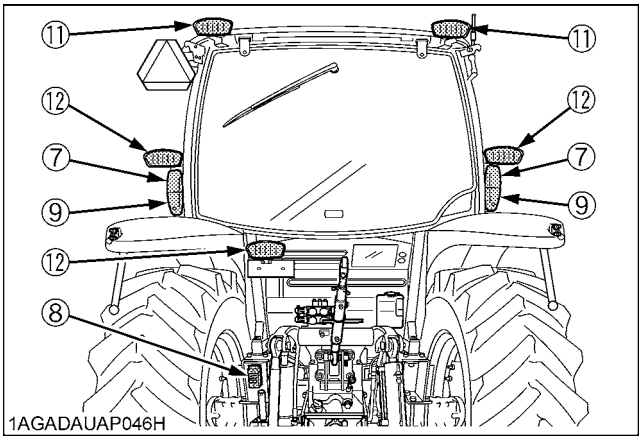

■燃料の補給

警　告

＊ 燃料を補給するときは，エンジンを必ず停止してください。
＊ 火気厳禁。

燃料には，**［ディーゼル軽油］**を使用してください。

ディーゼル軽油には下表の種類があります。地域・季節に見合ったものを使用してください。

種　類	ディーゼル軽油の流動点（℃）
特１号	＋５以下
１　号	-2.5 以下
２　号	-7.5 以下
３　号	-20 以下
特３号	-30 以下

流動点付近以下の温度になると燃料の流動性が悪くなり，始動が困難になります。

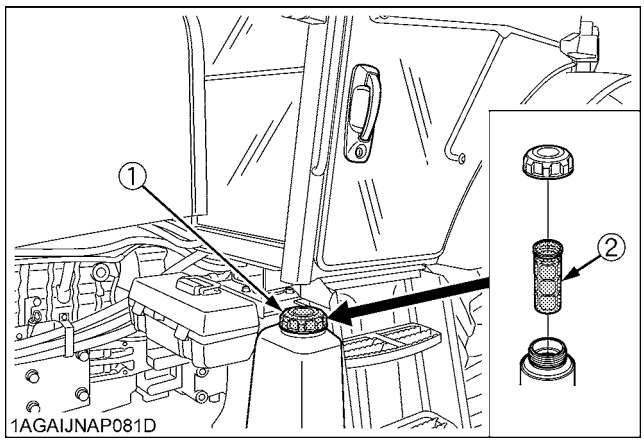

①燃料給油口
②こし網

重　要

＊ コモンレール仕様エンジンの燃料噴射部品は超精密仕上げになっています。これらの部品の作動不良を防ぐため，ドラム缶やホームタンクなどから燃料を補給される場合，水や砂など異物が混入しないよう充分注意してください。
また補給時は，こし網を外さないでください。
＊ 燃料キャップが締まっているか確認してください。
＊ 燃料切れでエンストを起こすと，エンジン各部に高温状態が生じ，エンジンの早期破損につながる恐れがあるので，燃料切れにならないように注意してください。

50 時間ごとの点検・整備

■エンジン始動システムの点検

警 告

＊ 点検中，トラクタに人を近づけないようにしてください。
＊ 装置に異常があれば必ず整備をした後，ご使用ください。

◆ 点検

1. 運転席に座り，i- シフトレバーを**【中立】**(N)，PTO クラッチコントロールスイッチを**【OFF】**（切）にします。
2. 駐車ブレーキを掛け，エンジンを停止します。
3. アクセルレバーを**【最低速】**位置にします。
4. クラッチペダルを一杯踏込み，キースイッチを瞬時**【始動】**位置に回します。
   この時，エンジンが回れば正常です。
5. 次に，i- シフトレバーを**【高速】【中速】【低速】**のいずれか又は PTO クラッチコントロールスイッチを**【ON】**（入）にし，キースイッチを瞬時**【始動】**位置に回します。
   このとき，エンジンが回らなければ正常です。
6. もし，不良の場合は，購入先へご相談ください。

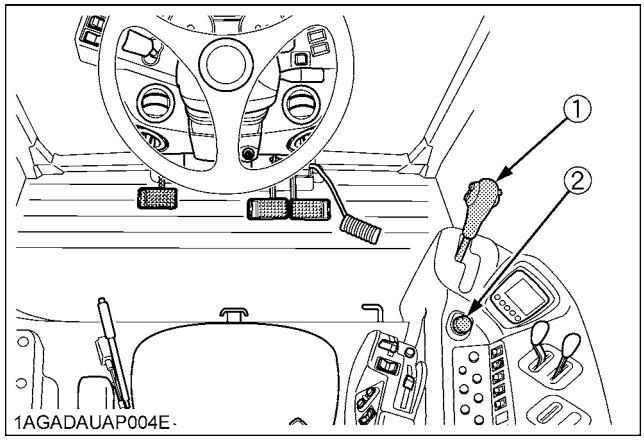

① i- シフトレバー
② PTO クラッチコントロールスイッチ

■タイヤ取付けボルトの点検

警 告

＊ タイヤ取付けボルトやナットがゆるんだ状態でトラクタを運転しないでください。ゆるんだまま走行すると，傷害事故を引起こすおそれがあります。

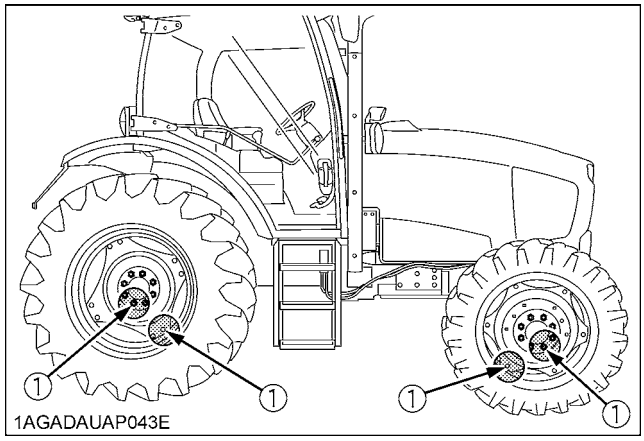

①ボルト，ナット

■クラッチハウジングの水抜き

代かき作業・洗車・雨降りなどで，クラッチハウジングに多量の水がかかった場合，又は 50 時間使用ごとにクラッチハウジング底のドレーンプラグを外して，水の浸入がないことを確認してください。もし水が入っていれば，完全に抜いて，内部をよく乾燥してください。

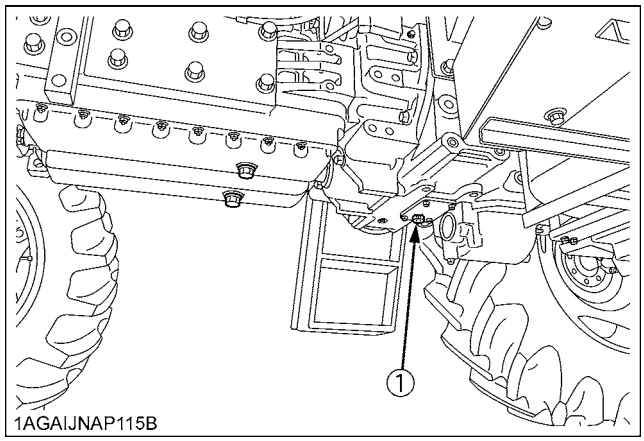

①ドレーンプラグ

■パワーステアリングホースの点検

注 意

＊ ホースの傷みは，必ず点検しましょう。ホースが破損しハンドル操作ができなくなり，傷害事故を引起こすおそれがあります。

パワーステアリングホースは，使わなくても劣化する消耗品です。2年ごとに又は傷んだときには新品と交換する必要があります。
ホースが傷んでいないか常に注意してください。
交換する場合は，購入先で交換及び点検をしてもらってください。

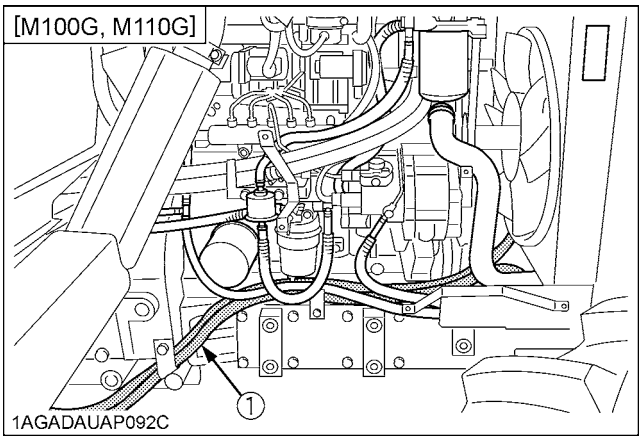

①パワーステアリングホース

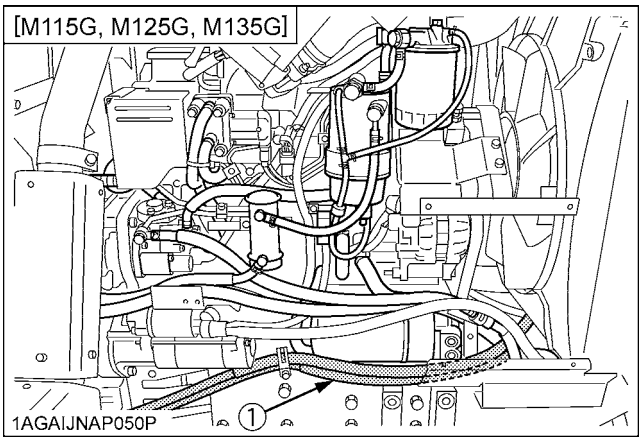

①パワーステアリングホース

■燃料ホースの点検

警 告

＊ ホース類の傷みや締付けバンドのゆるみは，必ず点検してください。異常があれば交換・整備を行なってください。燃料もれなどによる火災や傷害事故などの原因になります。

燃料ホースなどのゴム製品は，使わなくても劣化する消耗品です。締付けバンドと共に2年ごとに又は傷んだときには新品と交換する必要があります。
ホース類や締付けバンドがゆるんだり，傷んでいないか常に注意してください。
交換する場合は，購入先で交換及び点検をしてもらってください。

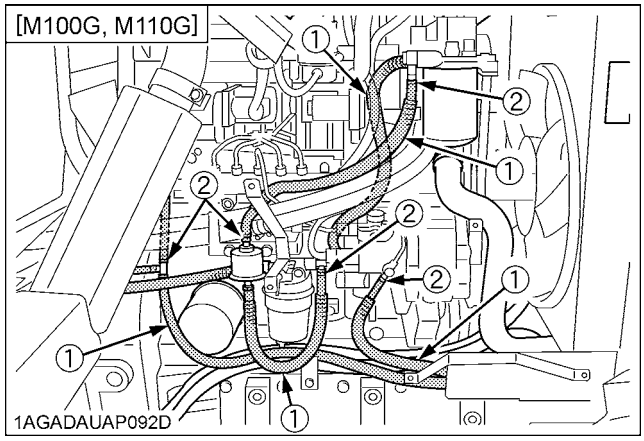

①燃料ホース
②締付けバンド

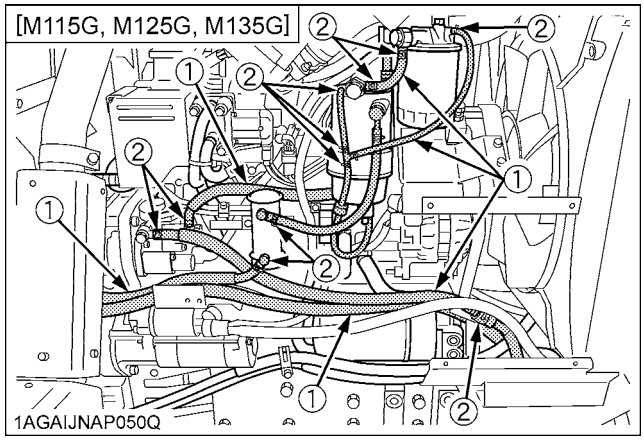

①燃料ホース
②締付けバンド

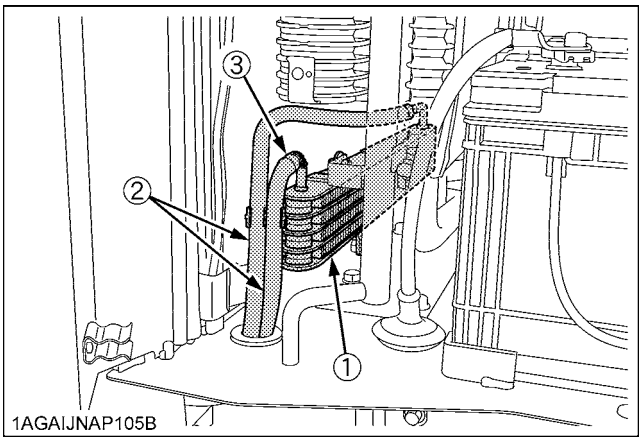

①燃料クーラ
②燃料ホース
③締付けバンド

■タイロッドゴムブーツの点検

タイロッドのゴムブーツが傷んでいないか常に注意してください。交換する場合は，購入先で交換及び点検をしてもらってください。

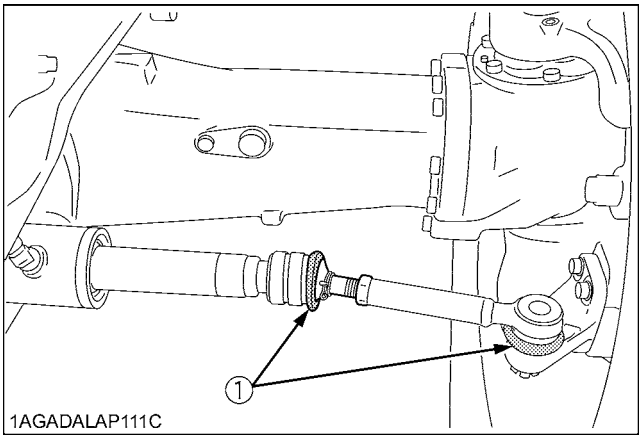

①ゴムブーツ

重　要

＊ ゴムブーツが破損すると水やゴミがタイロッドに入り込み，早期破損につながる恐れがあります。

100 時間ごとの点検・整備

■バッテリ電解液の点検

危　険

バッテリには補水不要なタイプと補水が必要なバッテリの２種類があります。補水が必要なバッテリについては，以下の事を守ってください。

＊ バッテリは液面が LOWER（最低液面線）以下になったままで使用や充電をしないでください。LOWER 以下で使用を続けると電池内部の部位の劣化が促進され，バッテリの寿命を縮めるばかりでなく，爆発の原因となることがあります。すぐに UPPER LEVEL と LOWER LEVEL の間に補水してください。

警　告

＊ バッテリ液は希硫酸なので扱いにはじゅうぶん注意し，身体や衣服に付けないようにしてください。もし付着した場合は，すぐに水で洗い流してください。状況により医師の診断を受けてください。
＊ バッテリの点検及び取外し時は，エンジンを必ず停止し，キースイッチを［切］位置にしておいてください。
＊ バッテリを取外すときは，短絡（ショート）事故を防ぐため，最初にバッテリ（－）コードを外し，接続するときは，最後にバッテリ（－）コードを接続してください。
＊ バッテリを充電しているときは，タバコを吸ったり火を近づけないでください。バッテリは充電中，可燃性ガスが発生し，引火爆発のおそれがあります。

◆ バッテリ液の点検

バッテリは補水不要のタイプを使用しています。上面のインジケータの表示状態により補充電してください。

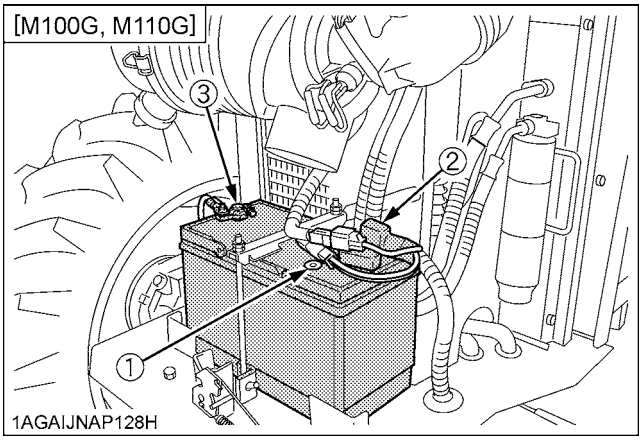

①インジケータ
②（+）コード
③（−）コード

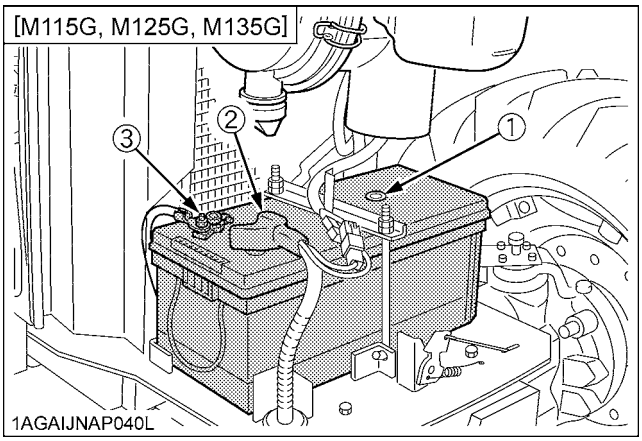

①インジケータ
②（+）コード
③（−）コード

◆ インジケータの見方

インジケータ表示状態	緑	電解液比重，電解液量共に良好です。
	黒	要充電です。 11A の普通充電電流で補充充電を行なってください。
	白	交換が必要です。

◆ バッテリの取付け，取外し

警 告

＊ バッテリを取外すときは，バッテリ（−）コードを最初に外し，次に（+）コードを外してください。
＊ 取付けるときは，必ず（+）側から取付けます。逆にすると，工具が当たった場合にショートします。

重 要

＊ バッテリ液が不足するとバッテリを傷め，多過ぎると液がこぼれて車体の金属部を腐食させます。
＊ 新品のバッテリと交換する場合には必ず指定した型式のバッテリを使用してください。

トラクタ	バッテリ型式
M100G，110G	105E41R
M115G，125G，135G	180G51

＊ バッテリを外し，再度取付けるときにはバッテリの（+），（−）のコードを元どおりに配線し，まわりに接触しないように締付けてください。

◆ 補充電のしかた

警 告

＊ バッテリを充電しているときは，タバコを吸ったり火を近づけないでください。バッテリは充電中，可燃性ガスが発生し，引火爆発のおそれがあります。

1. バッテリは必ず車体から取外して充電してください。電装品の損傷の他に配線などを傷めることがあります。なお急速充電は行なわないでください。
2. バッテリコードを接続するときは，（+）と（−）をまちがえないようにしてください。まちがえるとバッテリと電気系統が故障します。
3. 充電は，バッテリの（+）を充電器の（+）に，バッテリの（−）を充電器の（−）にそれぞれ接続して，普通の充電法で行なってください。コードの接続をまちがえないように注意してください。

■ダブルエアクリーナエレメントの清掃

ダストカップを外し，アウターエレメントを外します。インナーエレメントは交換時以外は外さないでください。

◆ アウターエレメントの清掃

乾いたちりやほこりの場合は，エレメントを傷めないように注意しながら，エアで吹き飛ばしてください。（エアの圧力は 205kPa（2.1kgf/㎠）を越えないように注意し，ノズルとエレメントの間は適当にあけてください。）

エレメントがカーボンや油分で汚れている場合は，中性洗浄剤をご使用ください。

◆ アウターエレメントの交換

エレメントの交換は１年間使用後，又は６回掃除ごとに交換が必要です。

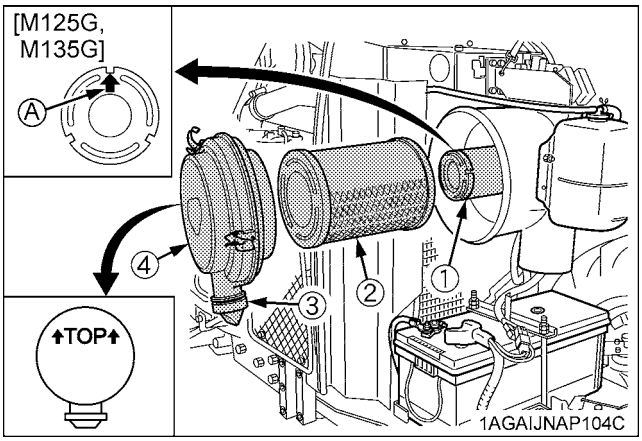

①インナーエレメント　　Ⓐ“上方向マーク”
②アウターエレメント
③バキュエータバルブ
④ダストカップ

重　要

* エレメントは，清掃・交換以外は不必要にさわらないでください。
* 乾式エレメントを使用していますので，オイルを使用しないでください。
* 清掃時，エレメントをたたいて変形させないでください。変形するとほこりがエンジンに侵入し，エンジンを損傷することがあります。変形したときは，すぐに新しいエレメントと交換してください。
* **[M125G，M135G]**
  インナーエレメントの（⬆ マーク）を必ず上向きになるように取付けてください。
* ダストカップの（⬆ マーク）を必ず上向きになるように取付けてください。

◆ バキュエータバルブの清掃

バキュエータバルブを開き，大きなごみを取除いてください。

■ファンベルトの点検・調整

[M100G, M110G]

警　告

＊ 点検をするときは，必ずエンジンを止めてから行なってください。

適正張り強さ	ベルトの中央部を指先で約 49 N (5 kgf)の力で押えて，7 ～ 9 mm たわむ程度

◆ 調整方法

調整はナットをゆるめ，調整ボルトで張ります。

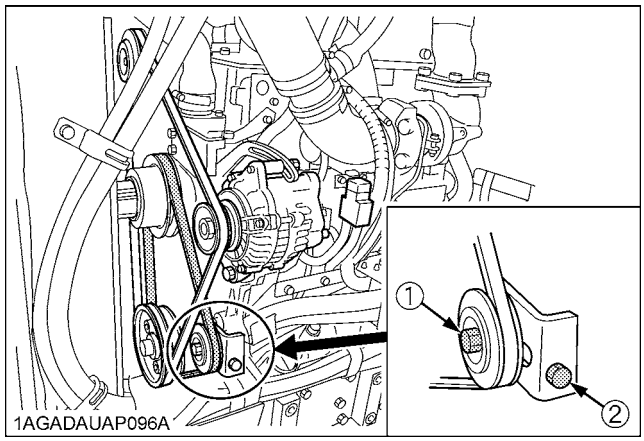

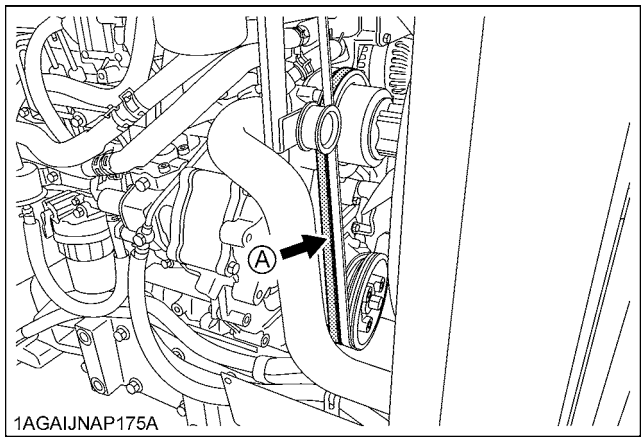

①テンションプーリ取付けナット　　Ⓐ“押す”
②調整ボルト

重　要

* ベルトの張りがゆるいと，オーバヒートや充電不足の原因になります。
* き裂やはがれがあれば交換してください。

■エアコンベルトの張り
[M100G, M110G]

警　告

＊ 点検をするときは，必ずエンジンを止めてから行なってください。

適正張り強さ	ベルトの中央部を指先で約98N（10kgf）の力で押えて，10～12mmたわむ程度

◆ 調整方法
1. オルタネータを取付けているボルトをゆるめて，オルタネータを動かして調整します。
2. 調整後はボルトを確実に締付けてください。

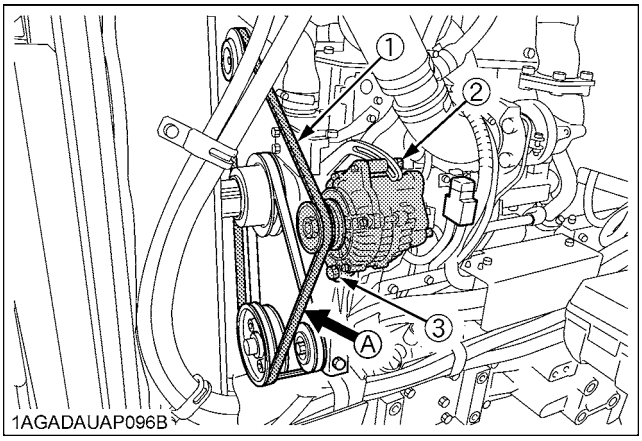

①エアコンベルト　　**Ⓐ“押す”**
②ボルト
③ボルト・ナット

重　要
＊ ベルトの張りがゆるいと，充電不足の原因になります。
＊ き裂やはがれがあれば交換してください。

■油圧ブレーキの点検

警　告

＊ 点検をするときは，必ずエンジンを止めて行なってください。
＊ ブレーキの調整が悪いと，人身事故にもつながります。常に作動状態に注意してください。

◆ 踏込み量の点検

踏込み量	左右ペダルで100mm以下

1. ペダル連結金具を外します。
2. 右ペダルのみを踏込み，左ペダルとの段差（踏込み量）を測定します。
3. 左ペダルも同様に測定します。

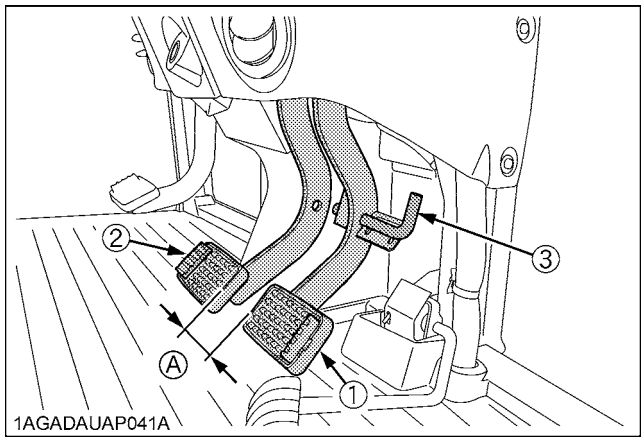

①右ブレーキペダル　　**Ⓐ“踏込み量”**
②左ブレーキペダル
③連結金具

◆ イコライザの作動量の点検（片効き防止装置）
1. 左右のペダルを両足で同時に軽く踏込みます。
2. 上記状態から，右ペダルを強く踏込み（左ペダルは上昇する），両ペダルの段差を測定します。
3. 次に，左ペダルを強く踏込み測定します。

イコライザの作動量	左右ペダル上での段差10mm以上

補　足
＊ もし，点検結果基準外であれば，購入先へブレーキの調整を依頼してください。

■駐車ブレーキの点検・調整

適正遊び量	2 ノッチ

◆ 調整方法

1. 駐車ブレーキレバーを解除します。
2. ロックナットをゆるめ，ワイヤを調節します。
3. 元どおりに組付け，遊び量を確認します。

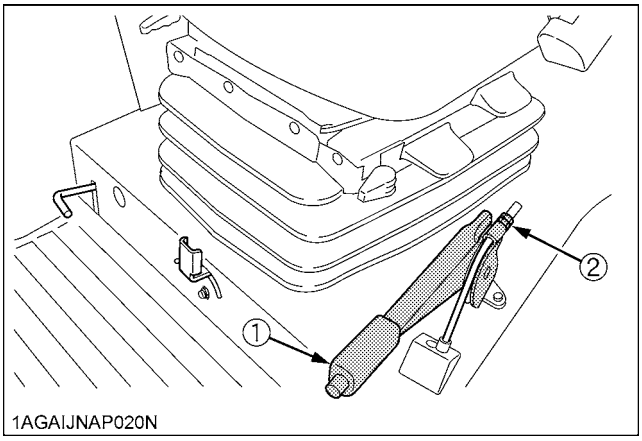

①駐車ブレーキレバー
②ロックナット

■グリースの注入

代かき作業などで泥水の中に入ったときは，1 日の作業が終ったあと必ずグリースアップをしておきましょう。
グリースは，**【クボタ推奨グリース】**を使用してください。
グリースポンプは手動のハンドガン式のものを使用してください。高圧のエアーポンプ式のものは使用しないでください。

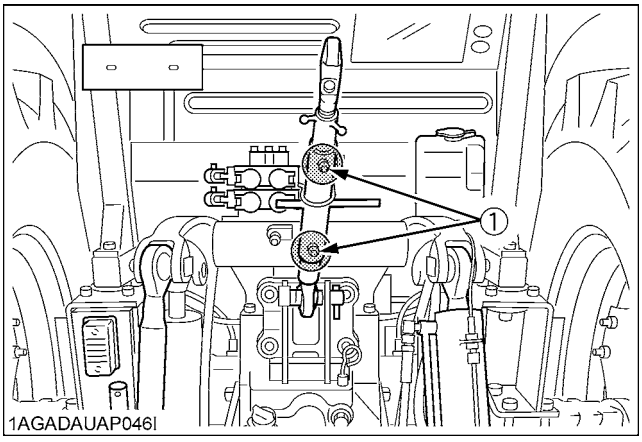

①トップリンク

[M 仕様以外]

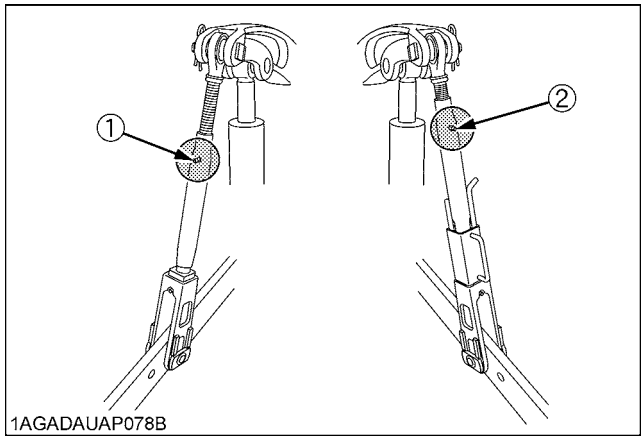

①リフトロッド（左）
②リフトロッド（右）

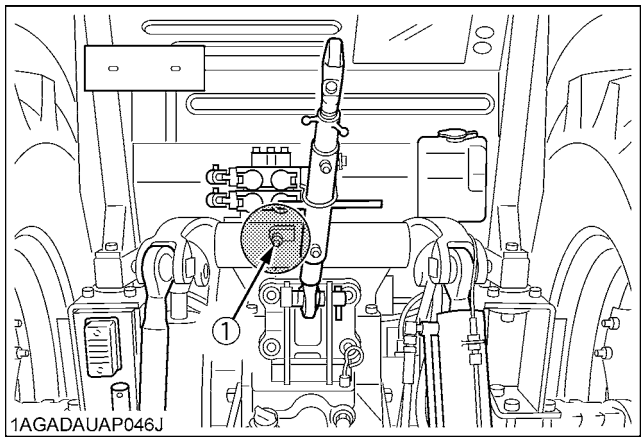

①油圧アーム軸

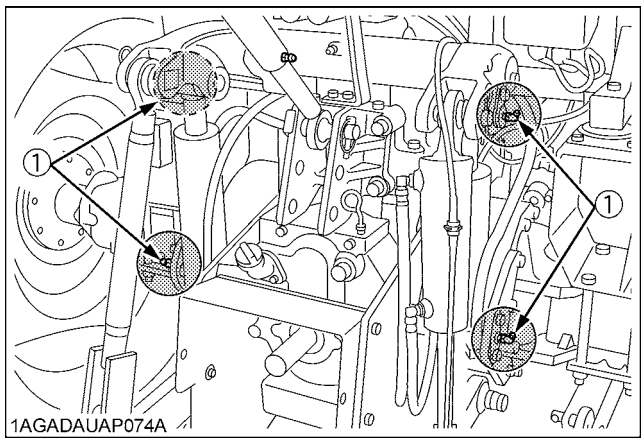

①3 P シリンダ

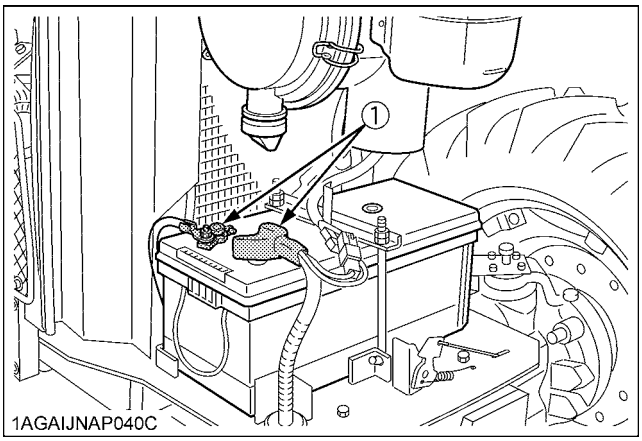

①バッテリターミナル

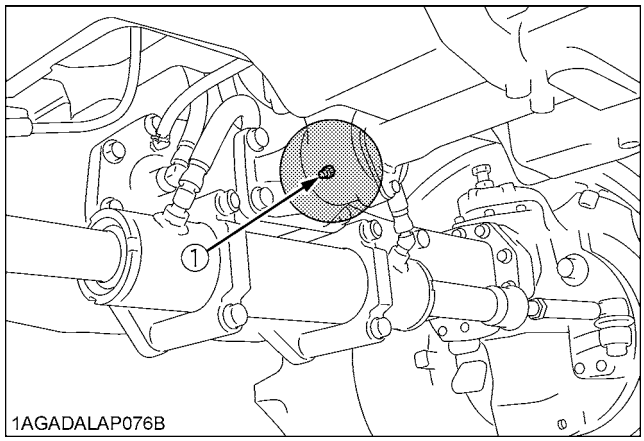

①前車軸受（後）

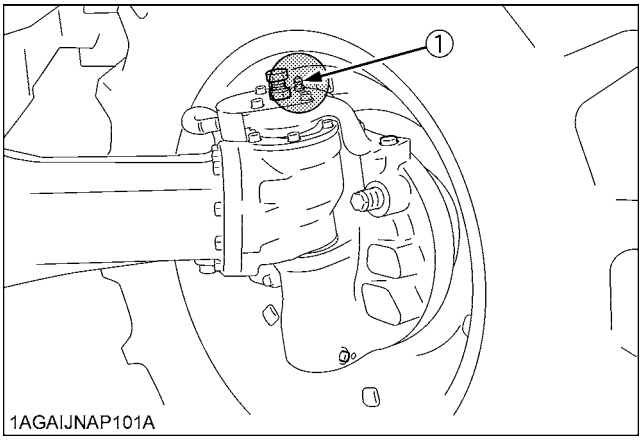

①前輪ケースサポート（左・右）

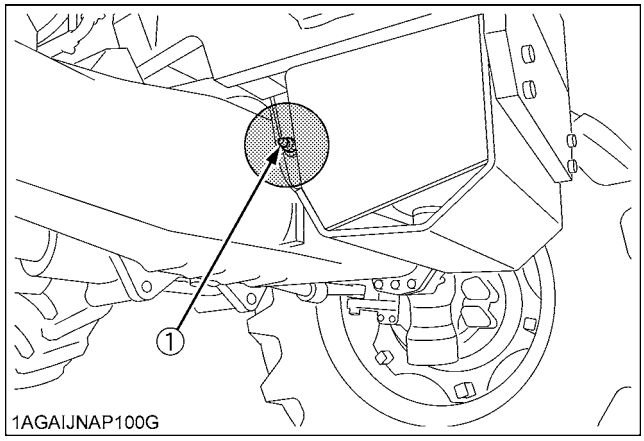

①前車軸受（前）[S 仕様]

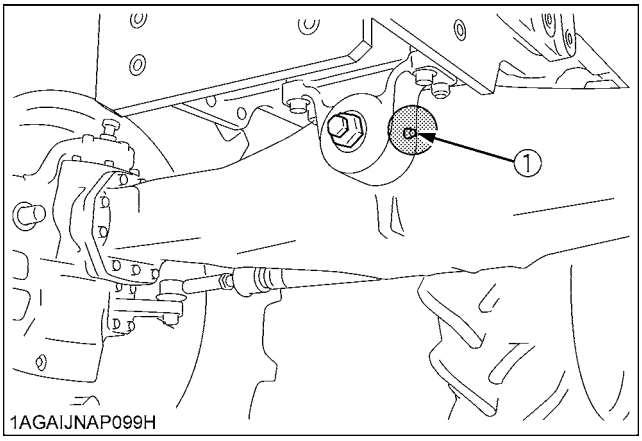

①前車軸受（前）

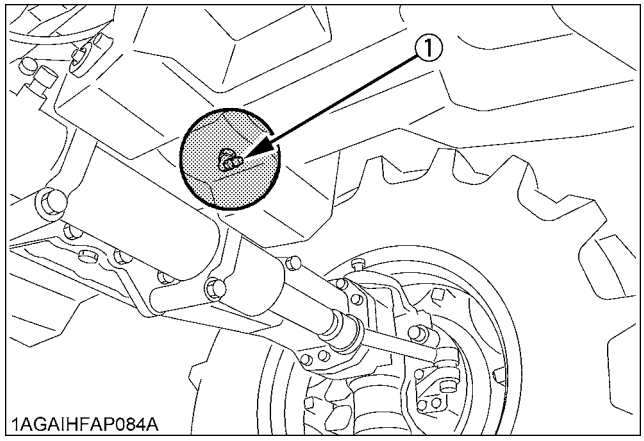

①前車軸受（後）[S 仕様]

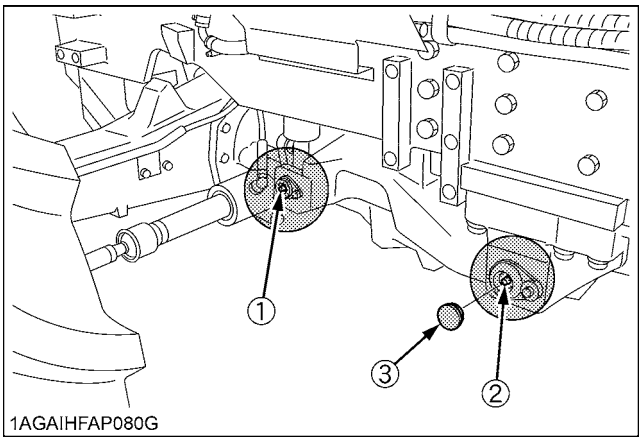

①サスペンションシリンダ（左・右）[S 仕様]
②サスペンション支点（左・右）[S 仕様]
③ゴムキャップ

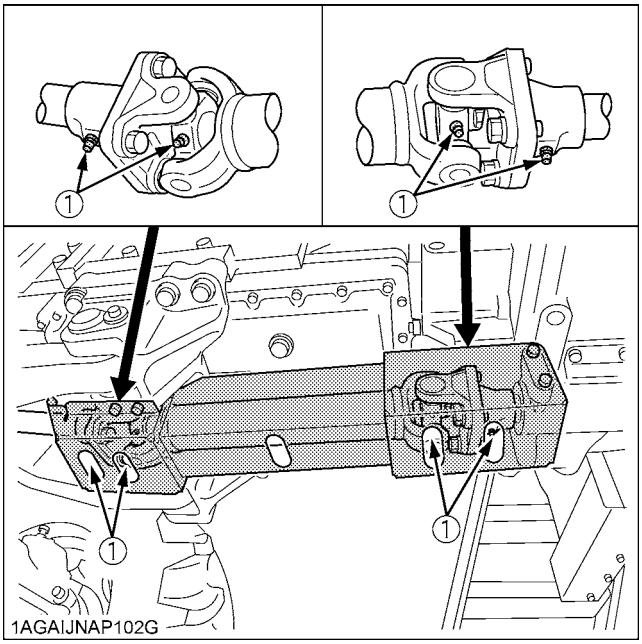

①ユニバーサルジョイント [S 仕様]

(カバーの長穴部よりグリースを注入します)

200 時間ごとの点検・整備

■ラジエータホースの点検

警 告

＊ ラジエータホースの傷みや締付けバンドのゆるみがないか点検してください。異常があれば交換・整備を行なってください。熱湯もれによるヤケドなどの原因になります。

ラジエータホースなどのゴム製品は，使わなくても劣化する消耗品です。締付けバンドと共に２年ごとに又は傷んだときには新品と交換する必要があります。
交換する場合は，購入先で交換及び点検をしてもらってください。

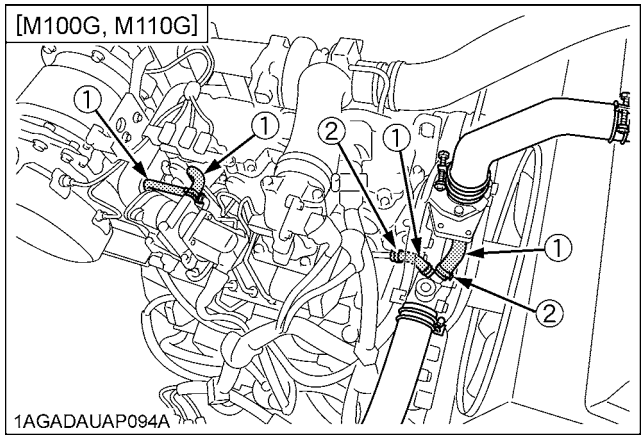

①ラジエータホース
②締付けバンド

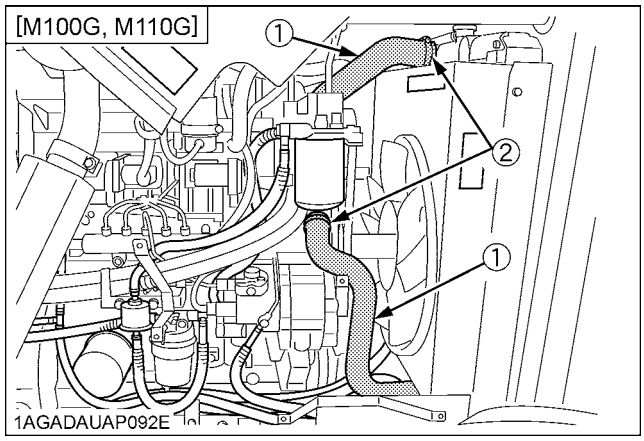

①ラジエータホース
②締付けバンド

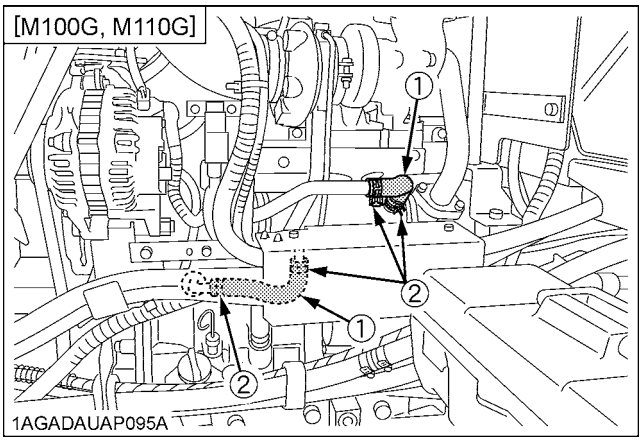

①ラジエータホース
②締付けバンド

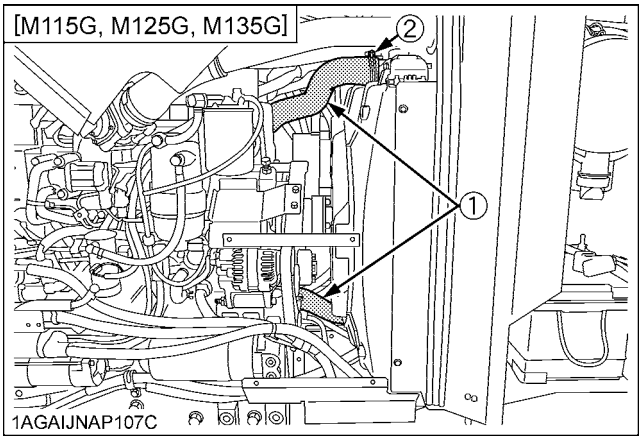

①ラジエータホース
②締付けバンド

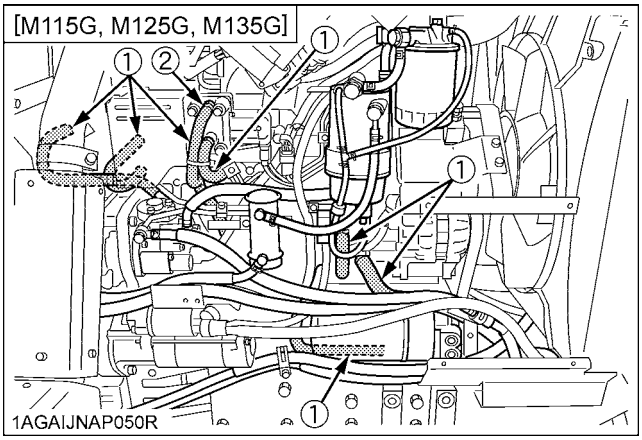

①ラジエータホース
②締付けバンド

■オイルクーラホースの点検

オイルクーラホースなどのゴム製品は，使わなくても劣化する消耗品です。締付けバンドと共に２年ごとに又は傷んだときには新品と交換する必要があります。
ホースが傷んでないか常に注意してください。
交換する場合は，購入先で交換及び点検をしてもらってください。

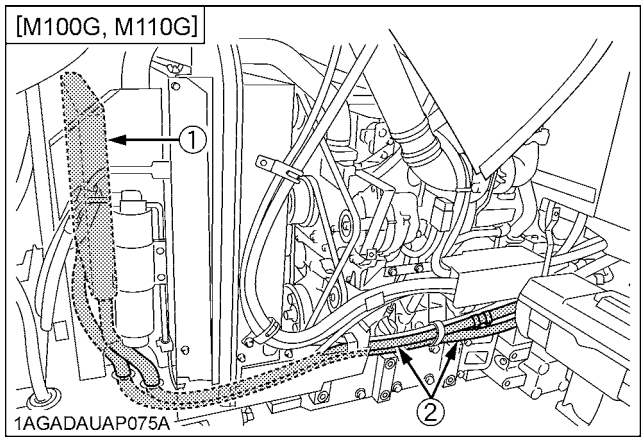

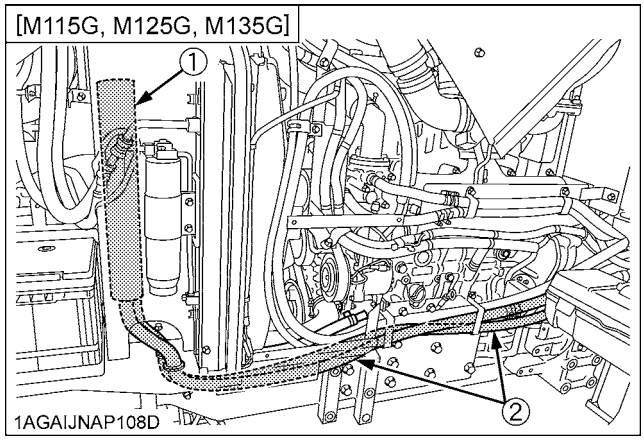

①オイルクーラ
②オイルクーラホース

■吸気ホースの点検

吸気ホースに傷みや締付けバンドのゆるみがないか点検してください。異常があれば交換・整備を行なってください。
交換する場合は，購入先で交換及び点検をしてもらってください。

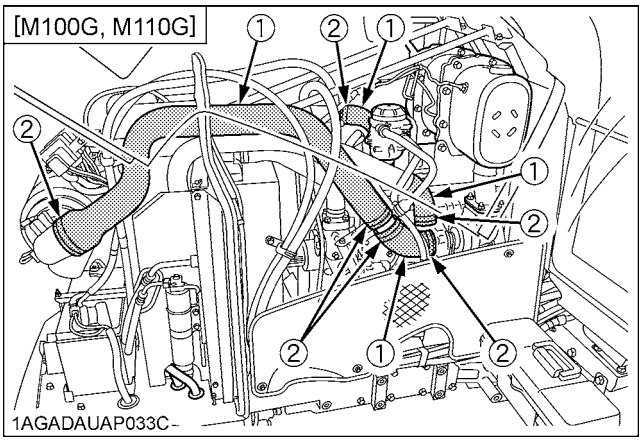

①吸気ホース
②締付けバンド

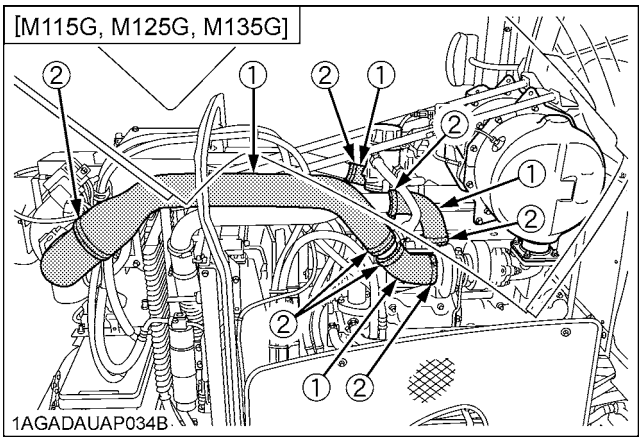

①吸気ホース
②締付けバンド

■油圧オイルフィルタカートリッジの交換

警　告

＊ 交換するときは，必ずエンジンを止めてじゅうぶん冷えてから行なってください。ヤケドのおそれがあります。

純正部品のカートリッジと交換してください。

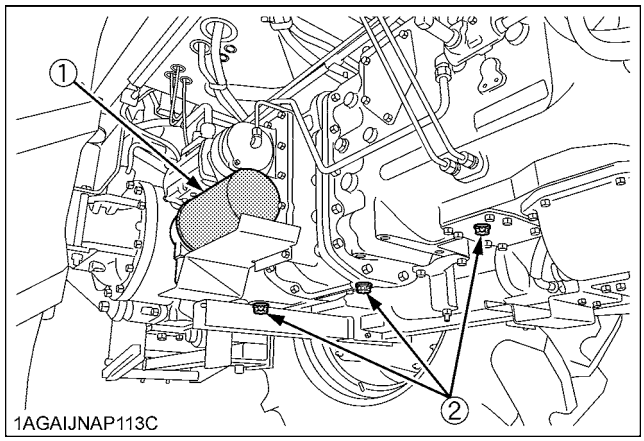

①油圧オイルフィルタカートリッジ
②ドレーンプラグ

1. ドレーンプラグを外してオイルを排出します。
2. フィルタレンチでフィルタを取外します。
3. マグネットフィルタを清掃します。
4. 新しいカートリッジのＯリングにオイルを薄く塗布してから，フィルタレンチを使用せず手で確実に締付けます。
5. ミッションオイルを規定量まで補給します。
6. 約２分間運転し，作業機の昇降に異常がないか確認してからエンジンを止めます。
7. 再びオイルゲージで油面を確認し，不足していれば補給してください。
   （ミッションオイルの抜き方，補給のしかたは**［600 時間ごとの点検・整備］**の**［ミッションオイルの交換］**の項を参照）

◆ マグネットフィルタの掃除

カートリッジを外して中のマグネットフィルタに付着したごみをふき取ってください。

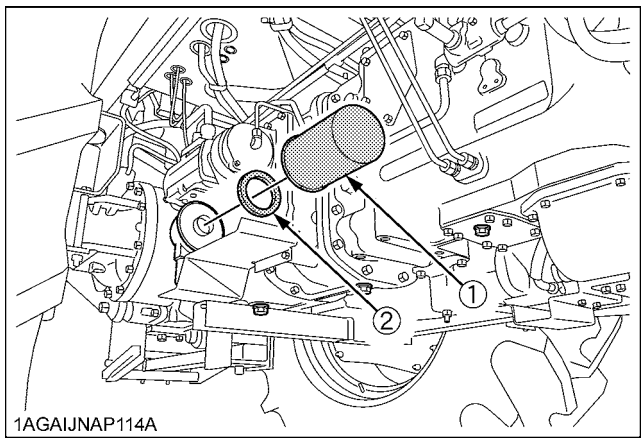

①油圧オイルフィルタカートリッジ
②マグネットフィルタ

■トーイン調整・タイロッドの点検

警　告

＊ トーインの調整が悪いと，ハンドルを取られたり，異常に振れることがあります。

◆ 点検

前輪の前幅Ⓑと後幅Ⓐを測り，Ⓐ－Ⓑ＝下記基準値になっているかを調べます。

M100G・110G	2～8 mm
M115G・125G・135G	2～15mm

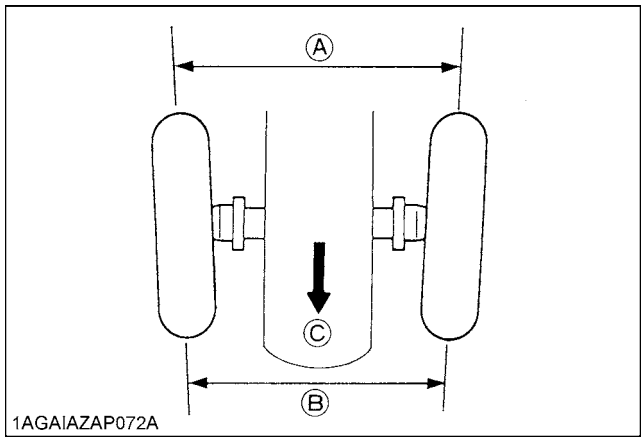

Ⓐ後幅
Ⓑ前幅
Ⓒ進行方向

◆ 調整

1. スナップストッパをゴムブーツより外してロックナットをゆるめます。
2. タイロッドジョイントのネジ部を回して調整します。
3. 調整後はロックナットを確実に締付けておいてください。

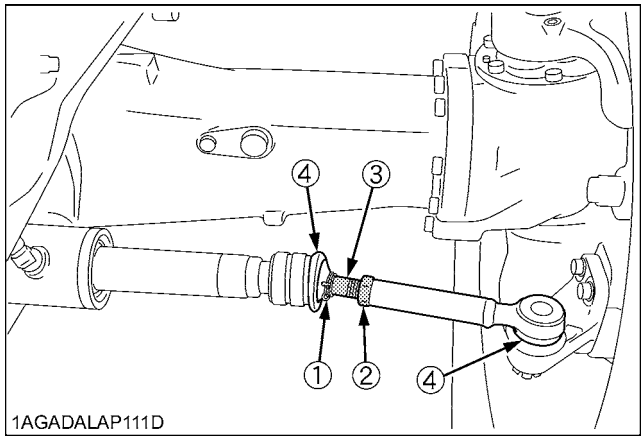

①スナップストッパ　③タイロッドジョイント
②ロックナット　④タイロッドエンド（ボールジョイント）

補　足

＊ トーインの点検・調整時，タイロッドエンド（ボールジョイント）やリンクに摩耗や変形がないか調べてください。
＊ 標準空気圧で，トーインの点検・調整を行なってください。
＊ 測定はタイヤ高さの 1/2，タイヤ幅の中央部間を測ります。

■燃料タンクの水抜き

燃料タンク下部のドレーンプラグを外し，沈澱している不純物や水分を排出し，元通りに締めます。

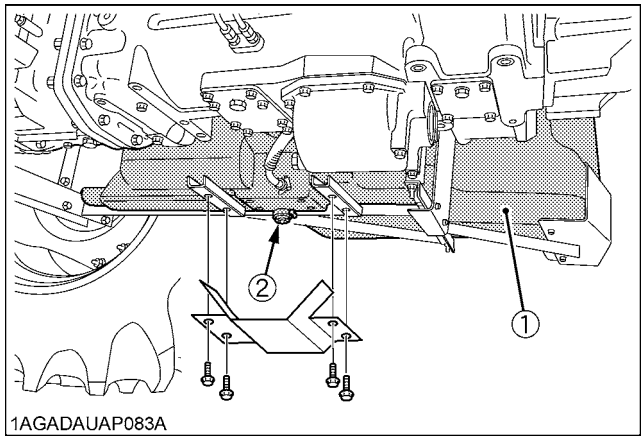

①燃料タンク
②ドレーンプラグ

◆ ドレーンプラグの付け外し

ドレーンプラグの付け外しは，必ずフランジの6角部をスパナで固定して行なってください。

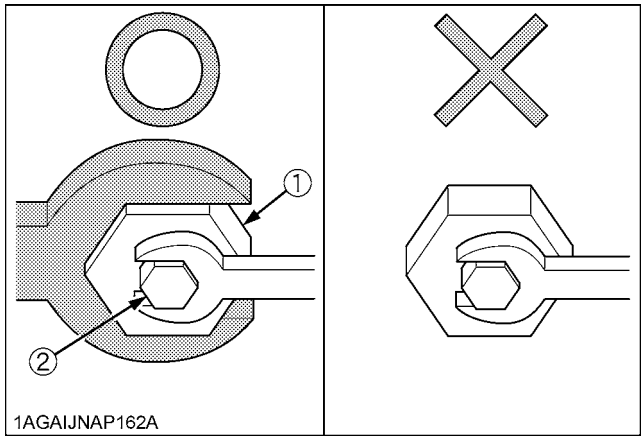

①フランジ（6角部）
②ドレーンプラグ（シールワッシャ付き）

	締付けトルク
ドレーンプラグ (M10)	39.2～45.1N-m (4.0～4.6kgf-m)
タンクカバー 固定ボルト (M8)	23.5～27.5N-m (2.4～2.8kgf-m)

重　要

＊ 水分が多く含まれている悪い燃料を使用した場合は，水抜きの間隔は更に短くしてください。
＊ トラクタを長時間格納後使用する前に行なってください。

■室内エアフィルタの清掃

フィルタが目詰まりするとエアコンの効率が低下します。フィルタの網目を損傷させないように清掃をしてください。
組付けは最初に内気フィルタの突起部をスリット部に差込んでください。

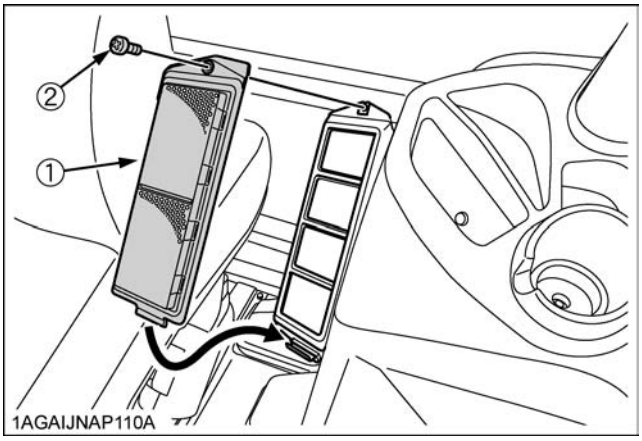

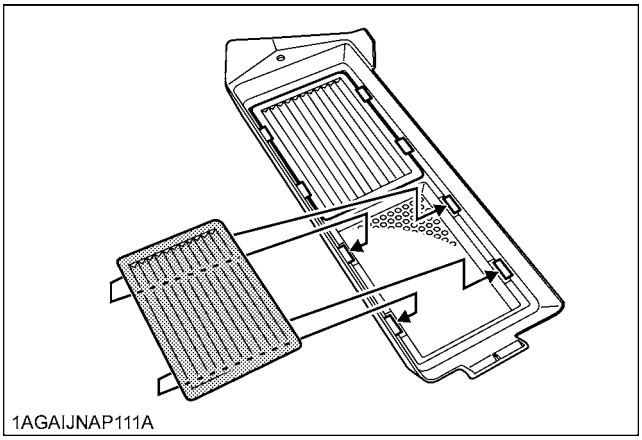

①内気フィルタ
②ノブボルト

■外気フィルタの清掃

ノブボルトをゆるめ，カバーとフィルタをいっしょに外します。

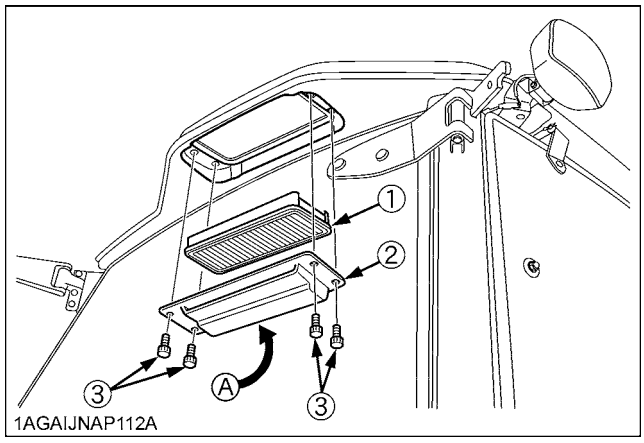

①外気フィルタ　　**Ⓐ“空気導入口”**
②カバー
③ノブボルト

◆ 清掃法

●「通常」

風の流れ方向の逆方向よりエアブローしてください。（エアの圧力は 205kPa（2.1kgf/cm²）を越えないように注意し，ノズルとエレメントの間は適当にあけてください。）

重　要

＊ エレメントをたたかないでください。
エレメントが変形すると，エアコンユニットにほこりが浸入し，エアコンを損傷する場合があります。

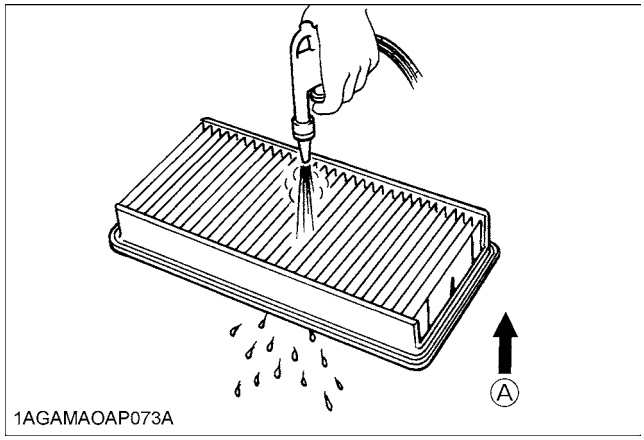

Ⓐ“風の流れ”

●「汚れが著しいとき」

家庭用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけて上下左右に動かしながら洗浄し，清水でよくすすいだ後，完全に自然乾燥させてください。

重　要

＊ 洗浄にガソリン，シンナなどを使用しないでください。

■エアコンコンデンサの詰まり

警　告

＊ 点検をするときは，必ずエンジンを止めてから行なってください。
＊ エアコン使用時コンデンサやレシーバは熱くなります。じゅうぶん冷えてから点検・清掃を行なってください。

1. 蝶ナットをゆるめ，ハンドルを持ちコンデンサを手前に引出します。
2. 防虫網を外し，コンデンサフィンにごみが詰まっていれば水道水などで取除いてください。

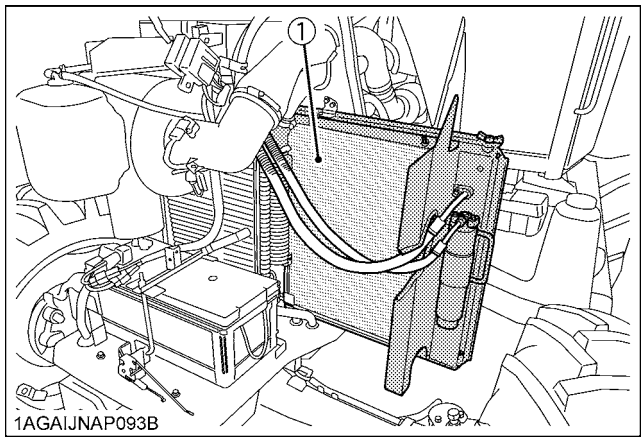

①コンデンサ

重　要

＊ 高圧洗車機を使用する場合には，コンデンサのフィンを損傷させないように，注意してください。

300 時間ごとの点検・整備

■エンジンオイルの交換

警　告

＊ 交換をするときは，必ずエンジンを止めてじゅうぶん冷えてから行なってください。ヤケドのおそれがあります。

1. ドレーンプラグを外してオイルを排出します。
   このときオイルが暖まっている方が排出しやすくなります。
   ただしヤケドに注意してください。

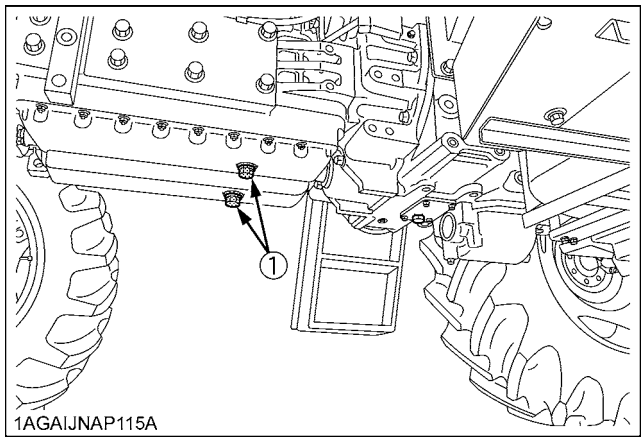

①ドレーンプラグ

2. エンジンオイルを給油口から，規定量まで入れてください。
   このときオイルをこぼさないように注意してください。

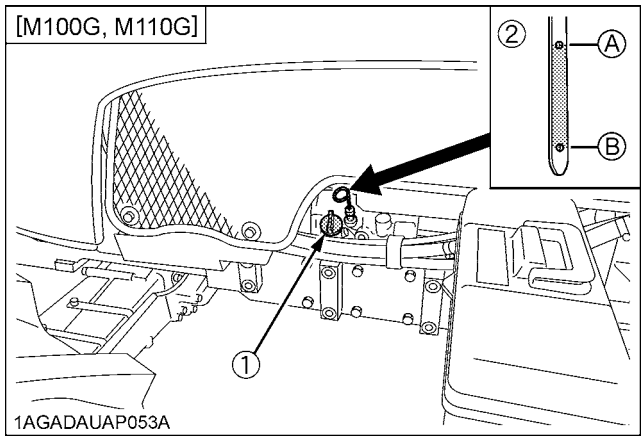

①給油口　　**Ⓐ“上限”**
②オイルゲージ　　**Ⓑ“下限”**

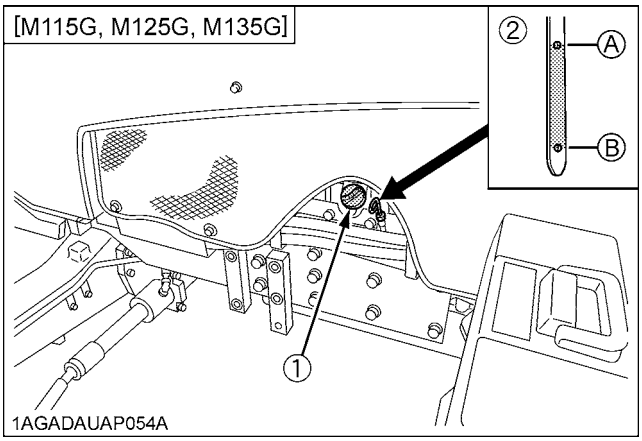

①給油口　　Ⓐ“上限”
②オイルゲージ　　Ⓑ“下限”

重　要

＊ 今まで使用していたオイルと異なるメーカ，あるいは粘度 NO. の異なるものを使用する場合は，オイルを全部排出してから，新しいオイルと交換してください。
注ぎ足し使用は絶対しないでください。
＊ オイルは必ずクボタ純オイルを使用してください。

D10W-30 DH-2（DPF 搭載コモンレール エンジン）

＊ 点検するときは，トラクタを水平な場所に置いてください。傾いていると正確な量が示されません。
＊ オイル量はエンジン始動前か，エンジンを止めてから約５分以上たってから点検してください。そうでないと，オイルがまだエンジン各部に残っており正確なオイル量は測れません。

400 時間ごとの点検・整備

■燃料フィルタカートリッジの交換

[M100G, M110G]

1. フィルタレンチでフィルタを外してください。
2. 組付けはパッキンに燃料を薄く塗布してからフィルタレンチを使用せず手で確実に締付けてください。
3. 空気抜きを行なってください。
（詳細は**［必要に応じた点検・整備］**の**［燃料の空気抜きのしかた］**の項を参照してください）

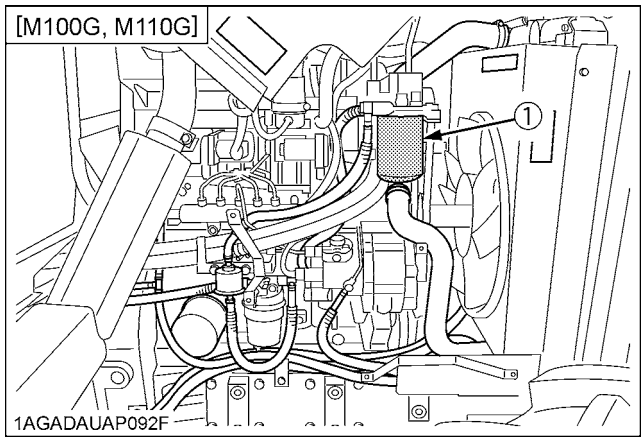

①燃料フィルタカートリッジ

重　要

＊ 組付けるときは，チリやホコリが付着しないように注意しましょう。
＊ カートリッジ交換後は，必ず空気抜きをしてください。（詳細は**［必要に応じた点検・整備］**の**［燃料の空気抜きのしかた］**の項を参照してください）

■セパレータの清掃

[M100G, M110G]

1. 燃料コックを**［閉］**にしてください。
2. 下部ドレーンプラグをゆるめて燃料を排出後カップを外します。
3. カップやエレメントなどを軽油で洗浄します。
4. 下図を参考に元通りに組付けてください。
5. 燃料コックを**［開］**にしてください。

[M115G, M125G, M135G]

1. 燃料コックを**［閉］**にしてください。
2. 下部ドレーンプラグをゆるめて燃料を排出後カップを外します。
3. カップを軽油で洗浄します。
4. エレメントを新しい物に交換します。
5. 下図を参考に元通りに組付けてください。
6. 燃料コックを**［開］**にしてください。

重　要

＊ 組付けるときは，チリやホコリが付着しないように注意してください。
＊ 組付け後コックを**［開］**にし，必ず空気抜きをしてください。
（**［必要に応じた点検・整備］**の**［燃料の空気抜きのしかた］**の項を参照）

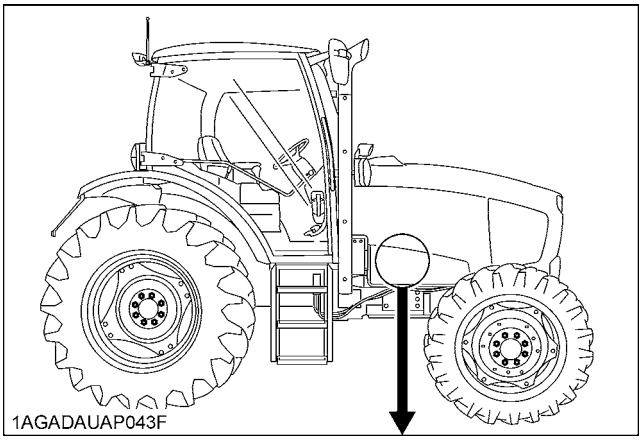

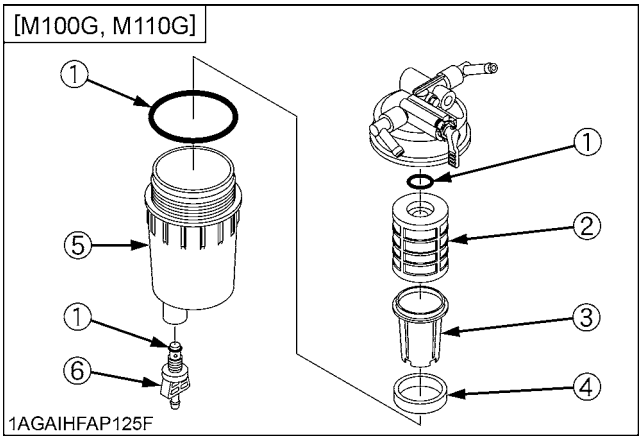

① O リング
②エレメント
③エレメントカップ
④フロート
⑤カップ
⑥ドレーンプラグ

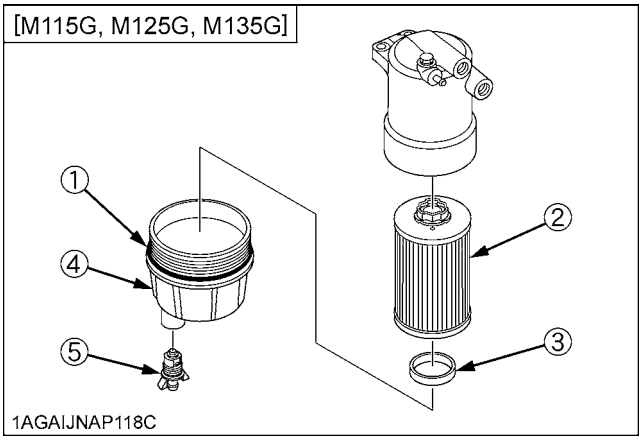

① O リング
②エレメント
③フロート
④カップ
⑤ドレーンプラグ

重　要

＊ セパレータ及び燃料フィルタの手入れが悪い場合，サプライポンプ及びインジェクタの早期破損につながります。

■サブ燃料フィルタの清掃

[M115G, M125G, M135G]

1. 燃料コックを**［閉］**にしてください。
2. リングナットをゆるめてカップを外します。
3. カップやエレメントなどを軽油で洗浄します。
4. 下図を参考に元通りに組付けてください。

重　要

＊ 組付けるときは，チリやホコリが付着しないように注意してください。
＊ 組付け後，必ず空気抜きをしてください。
（**[トラクタの簡単な手入れと処置]**の章の**[燃料の空気抜きのしかた]**の項を参照）

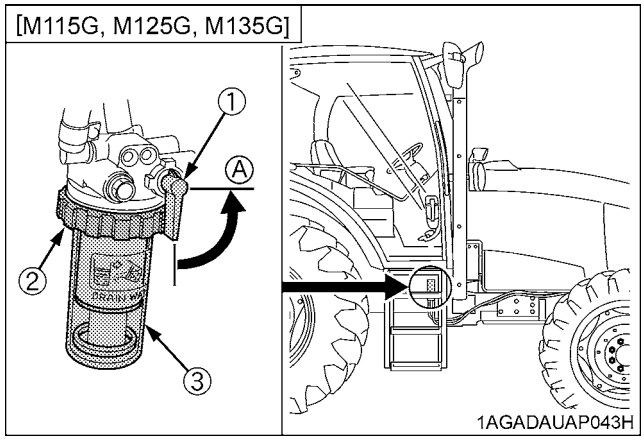

①燃料コック
②リングナット
③カップ
Ⓐ“閉”

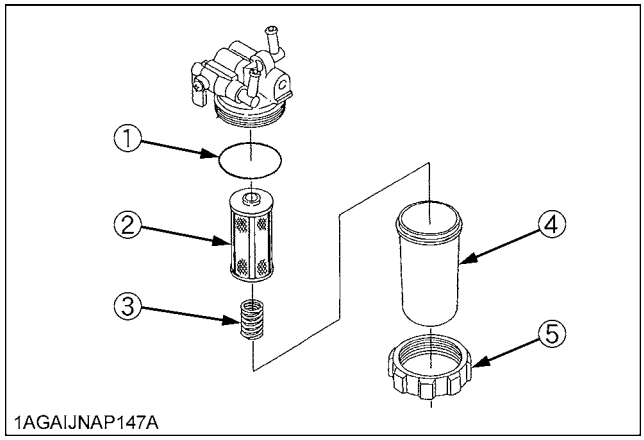

① O リング
②エレメント
③スプリング
④カップ
⑤リングナット

■燃料電磁ポンプ内フィルタの清掃
[M115G, M125G, M135G]

1. 燃料コックを**【閉】**にしてください。
2. カバーのナットをゆるめて燃料電磁ポンプからカバーを外します。
3. カバー，マグネットやエレメントなどを軽油で洗浄します。
4. 下図を参考に元通りに組付けてください。
5. 燃料コックを**【開】**にしてください。

重　要

＊ 組付けるときは，チリやホコリが付着しないように注意してください。
＊ カバーを組付けるときは確実に固定されているか確認してください。
＊ 組付け後，必ず空気抜きをしてください。
（**[トラクタの簡単な手入れと処置]**の章の**[燃料の空気抜きのしかた]**の項を参照）

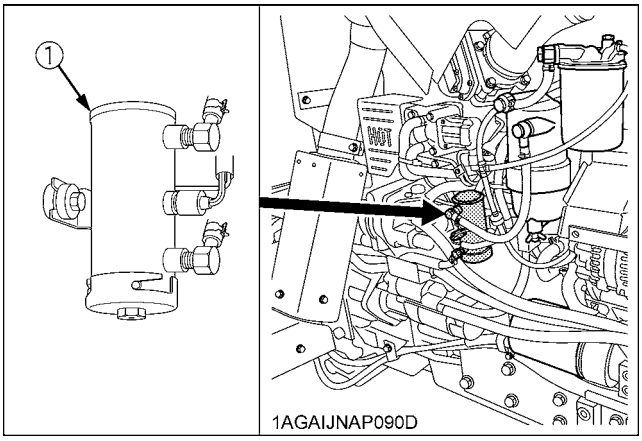

①燃料電磁ポンプ

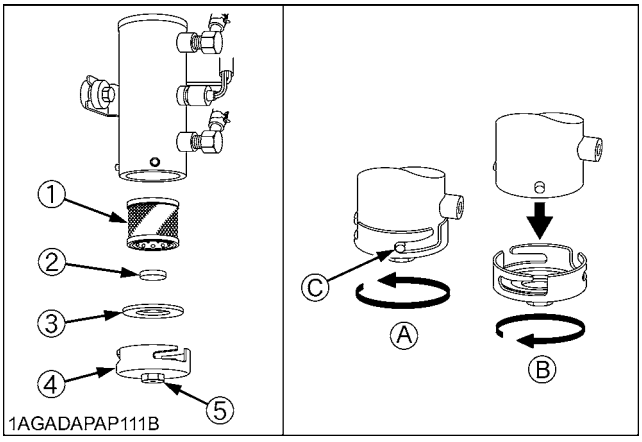

①エレメント
②マグネット
③ガスケット
④カバー
⑤ナット

Ⓐ“締める”
Ⓑ“ゆるめる”
Ⓒピンの頭にあたる位置まで締める

■ファン / エアコンベルトの点検
[M115G, M125G, M135G]

適正張り強さ	ベルトの中央部を指先で約 98N (10kgf) の力で押えて，9 ～ 11mm たわむ程度 (新品ベルト時：7 ～ 9mm)

ベルトは自動テンション方式のため，張り調整は不要です。ベルトの張りが基準値以外の場合や著しい傷がある時は，新しいベルトに交換してください。

1. エンジンを止め，キーを抜きます。
2. 図の矢印部を押し，ベルトの張りを点検してください。

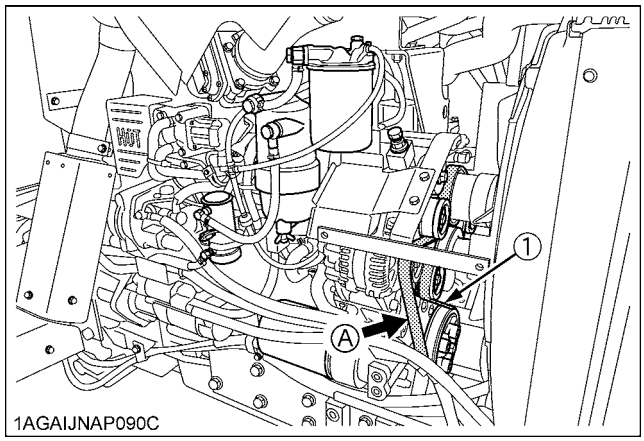

①ファン／エアコンベルト　Ⓐ“押す”

◆ ベルトの交換

1. ロックナットをゆるめ，テンションボルトを一杯ゆるめます。

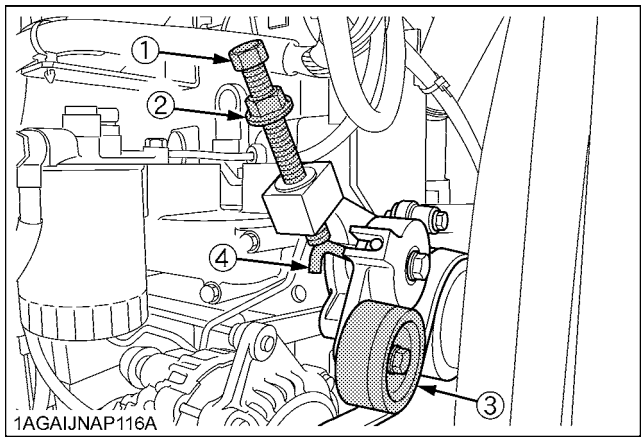

①テンションボルト
②ロックナット
③自動テンションプーリ
④自動テンションスプリング

2. テンションプーリを持ち上げ，ベルトを外します。

3. 新しいベルトを図のように掛けます。
4. スプリングの端部がエンジンフレームに圧着されるまで, テンションボルトを締込み, ロックナットで確実にロックします。
   テンションボルトを必要以上に締込むとエンジンの破損につながります。

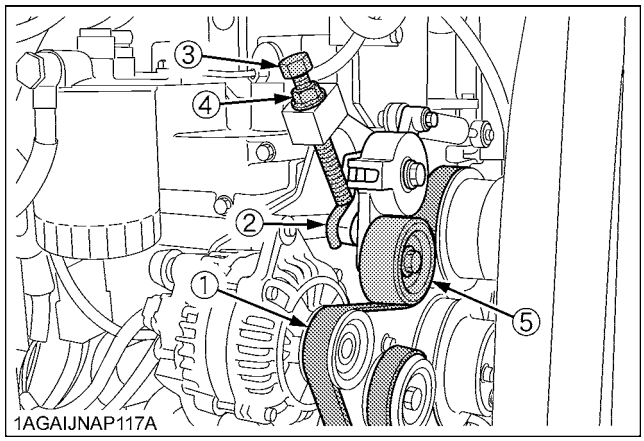

①ベルト
②テンションスプリング端部
③テンションボルト
④ロックナット
⑤自動テンションプーリ

	締付けトルク
テンションボルト	15 N-m (1.5 kgf-m) 以下
ロックナット	123.6 ～ 147.1 N-m (12.6 ～ 15.0 kgf-m)

◆ ファン／エアコンベルトの掛け方

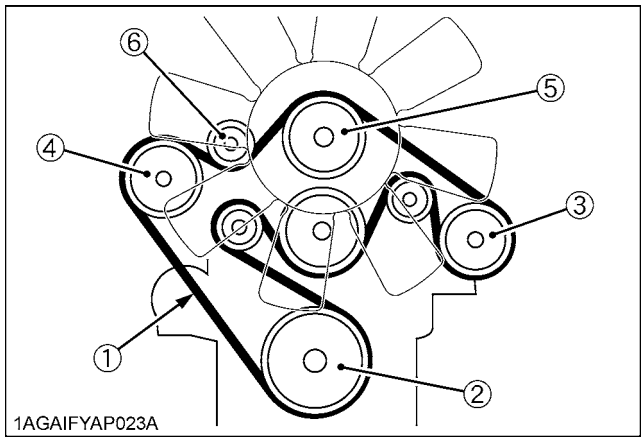

①ベルト
②ドライブプーリ
③エアコン・コンプレッサ
④オルタネータ
⑤ファンプーリ
⑥自動テンションプーリ

600 時間ごとの点検・整備

■エンジンオイルフィルタカートリッジの交換

警 告

＊ 交換をするときは，必ずエンジンを止めてじゅうぶん冷えてから行なってください。ヤケドのおそれがあります。

1. フィルタレンチでフィルタを取外します。
2. 新しいカートリッジのＯリングにオイルを薄く塗布してから，フィルタレンチを使用せず手で確実に締付けます。
3. エンジンオイルを規定量まで補給します。
4. 約５分間運転し，オイルランプの作動に異常がないか又，油漏れがないか確認してからエンジンを止めます。
5. 再びオイルゲージで油量を確認し，不足していれば補給してください。

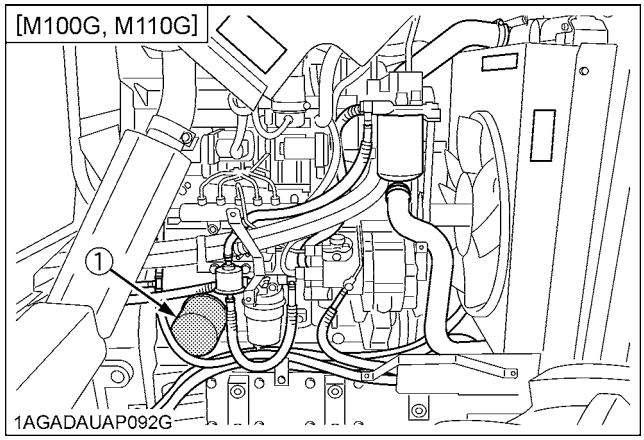

①エンジンオイルフィルタカートリッジ

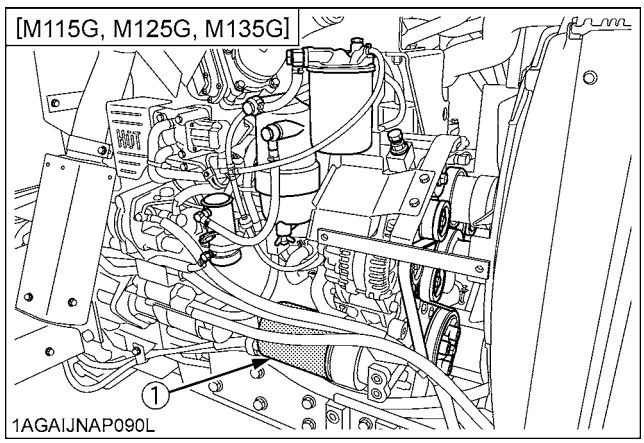

①エンジンオイルフィルタカートリッジ

補　足

＊ オイルフィルタは，カートリッジタイプです。このオイルフィルタが詰まると，バイパスバルブが作動して，オイル系統からこのオイルフィルタを通らずに送油されるので，ろ過されないオイルで潤滑が行なわれます。これを防ぐため，オイルフィルタの詰まりがないように，規定時間で，新しい純正部品のカートリッジと交換してください。

■ミッションオイルの交換

警　告

＊ 交換をするときは，必ずエンジンを止めてじゅうぶん冷えてから行なってください。ヤケドのおそれがあります。

1. ドレーンプラグを外してオイルを抜きます。

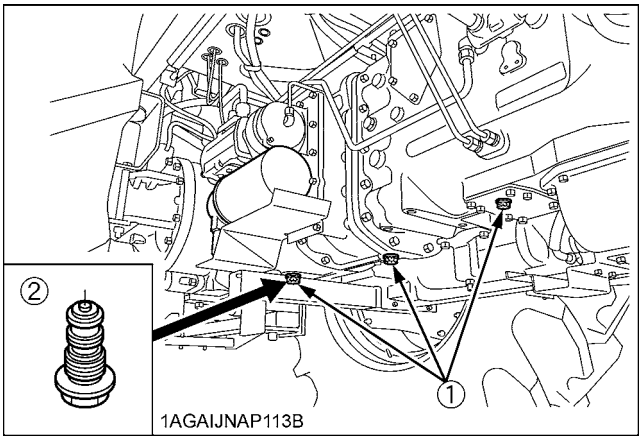

①ドレーンプラグ
②マグネットプラグ（ごみをふき取ってください）

2. ミッションオイルを給油口から規定量まで入れてください。
3. エンジンを始動して２～３分運転してから止め，再度油量を点検して規定量まで補給してください。

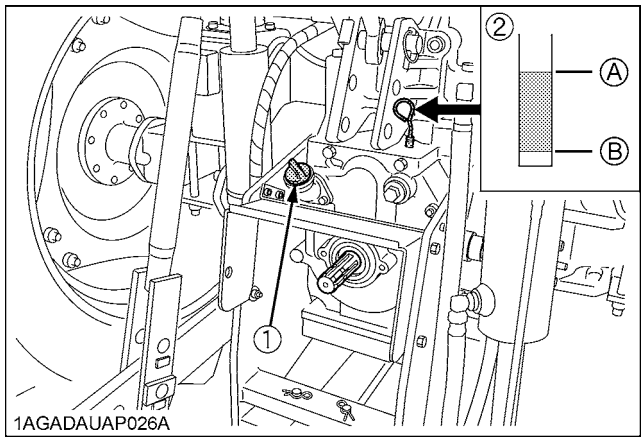

①給油口　　**Ⓐ“上限”**
②オイルゲージ　　**Ⓑ“下限”**

■前部デフケースのオイル交換

1. ドレーンプラグと給油プラグをはずしてオイルを抜きます。
2. 給油口から新しいオイルを規定量（検油プラグ位置まで）入れてください。

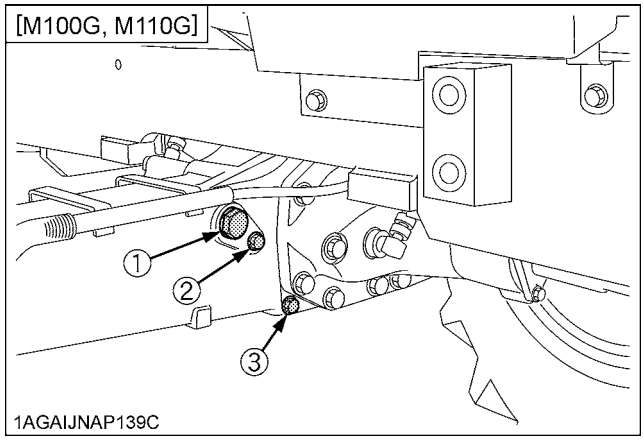

①給油口
②検油プラグ
③ドレーンプラグ

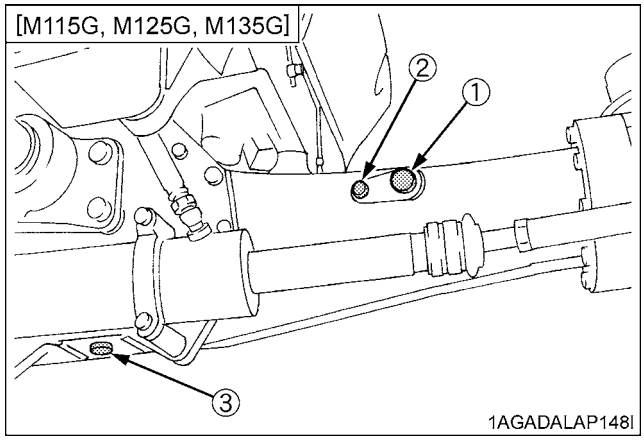

①給油口
②検油プラグ
③ドレーンプラグ

■前輪ケース左・右のオイル交換

1. 左右のドレーンプラグと給油プラグを外してオイルを抜きます。
2. 給油口から新しいオイルを規定量入れてください。

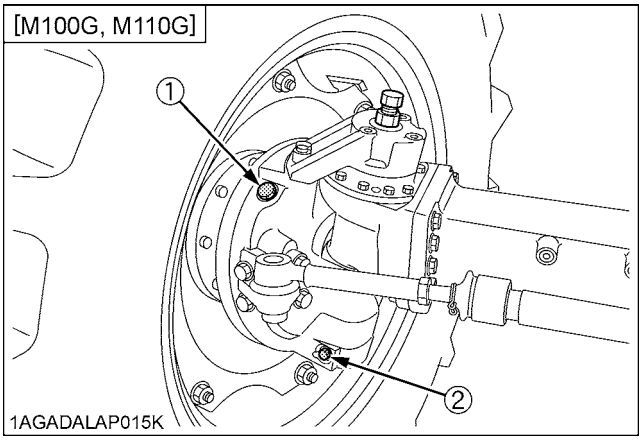

①給油（検油）プラグ
②ドレーンプラグ

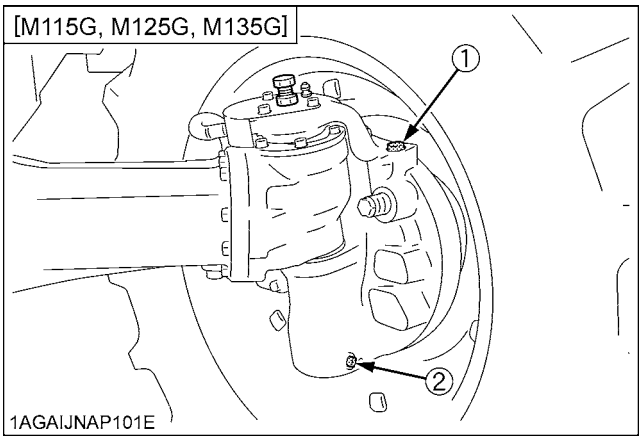

①給油（検油）プラグ
②ドレーンプラグ

800 時間ごとの点検・整備

■燃料フィルタカートリッジの交換

[M115G, M125G, M135G]

1. フィルタレンチでフィルタを外してください。
2. 組付けはパッキンに燃料を薄く塗布してからフィルタレンチを使用せず手で確実に締付けてください。
3. 空気抜きを行なってください。
   (詳細は**［必要に応じた点検・整備］**の**［燃料の空気抜きのしかた］**の項を参照してください)

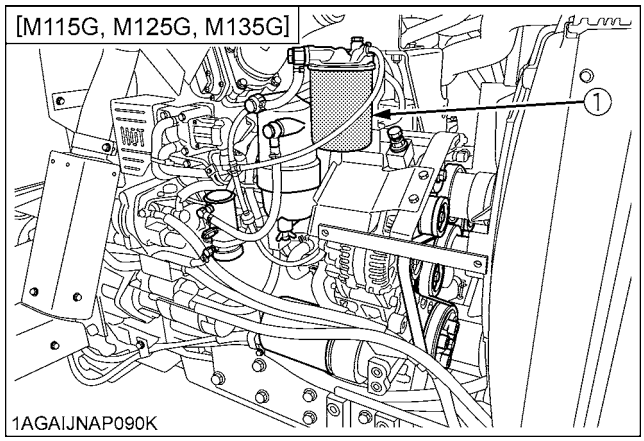

①燃料フィルタカートリッジ

重　要

＊ 組付けるときは，チリやホコリが付着しないように注意しましょう。
＊ カートリッジ交換後は，必ず空気抜きをしてください。(詳細は**［必要に応じた点検・整備］**の**［燃料の空気抜きのしかた］**の項を参照してください)

1000 時間ごとの点検・整備

■前部デフケースの前後遊びの点検・調整

前部デフケース支持部の調整が悪いと，前輪が著しく振れたり，ハンドルに振動が伝わってきます。
購入先で点検及び調整をしてもらってください。

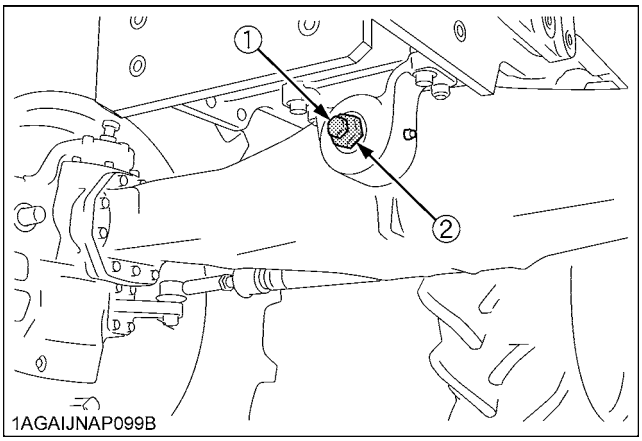

①調整ボルト
②ロックナット

■前輪ケース回動トルクの点検・調整

調整が悪いと前輪が著しく振れたり，ハンドルに振動が伝わってきます。
購入先で点検及び調整をしてもらってください。

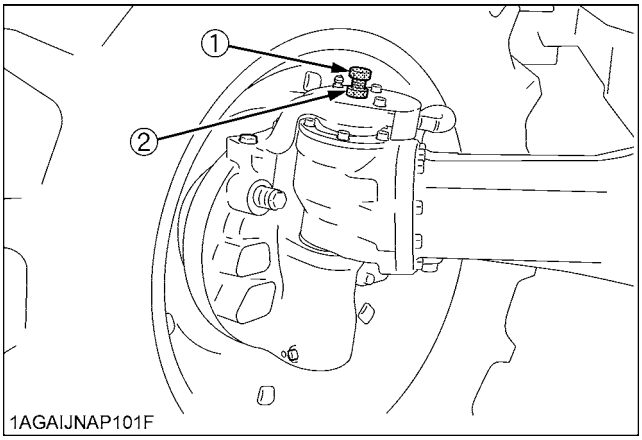

①ボルト
②ロックナット

■エンジンバルブクリアランスの点検

購入先で点検及び交換をしてもらってください。

1500 時間ごとの点検・整備

■インジェクタの点検

購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■オイルセパレータエレメントの交換

警　告

＊ 点検をするときは，必ずエンジンを止めてから行なってください。

1. カバーを外してエレメントを外します。ケース内のオイルやカーボンをきれいな布でふき取ります。
2. エレメントを新しいものに交換します。
3. カバーを取付けます。

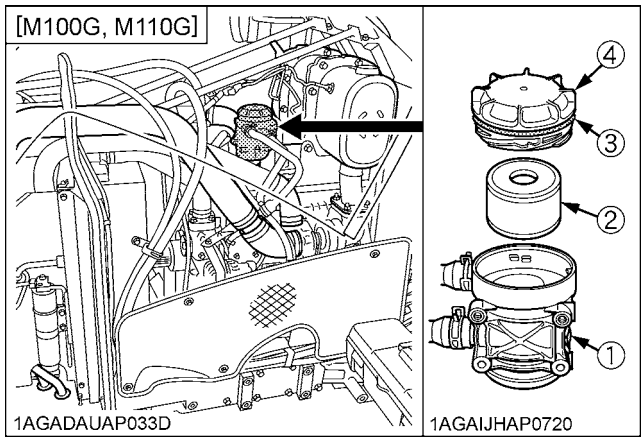

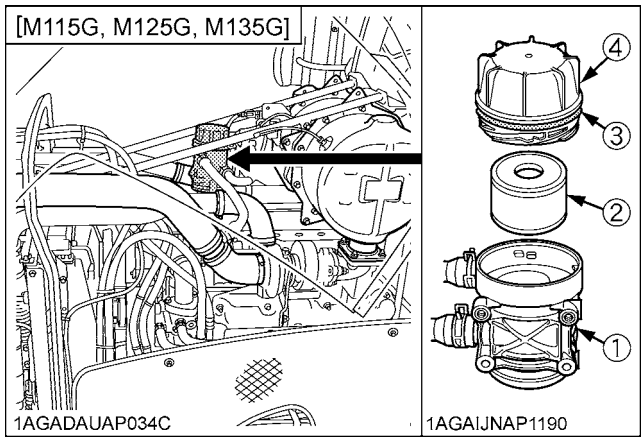

①本体
②エレメント
③ガスケット
④カバー

■ PCV バルブの点検
購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■ EGR クーラの点検・清掃
購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■アキュムレータの点検
[S 仕様]
購入先で点検及び交換をしてもらってください。

3000 時間ごとの点検・整備

■ターボチャージャの点検
購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■サプライポンプの点検
購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■インテークエアヒータの点検
[M100G, M110G]
購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■ EGR システムの点検・清掃
購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■ DPF マフラの清掃
◆ 灰（燃えカス）の除去
DPF には灰（燃えカス）が堆積していきます。堆積した灰は DPF の性能を低下させます。購入先で DPF の清掃をしてもらってください。

重　要
＊ DPF は専用機での洗浄が必要です。分解したりせず購入先で専用機による洗浄をしてもらってください。

1 年ごとの点検・整備

■エアクリーナエレメントの交換
◆ダブルエレメント仕様
アウターエレメントの交換は１年間使用後，又は６回掃除ごとに交換が必要です。
インナーエレメントは１年ごとに交換が必要です。
（**[100 時間ごとの点検・整備]** の **[ダブルエアクリーナエレメントの清掃]** の項を参照。）

■エアコン配管，ホースの点検
各配管及びホースの損傷を点検してください。

■キャブアイソレーションクッションの点検
購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■エキゾーストマニフォールドの点検
購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■ DPF 差圧センサパイプの点検
購入先で点検及び交換をしてもらってください。

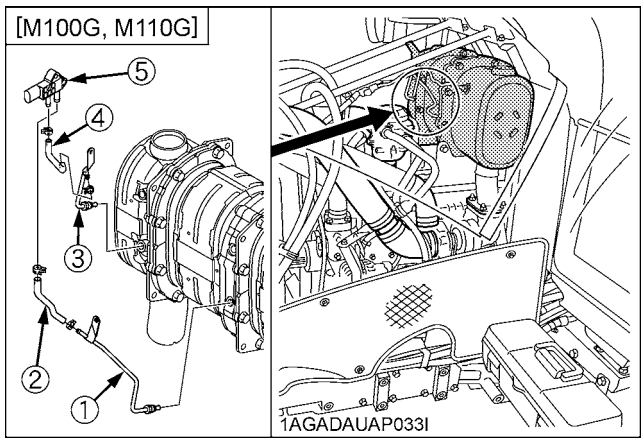

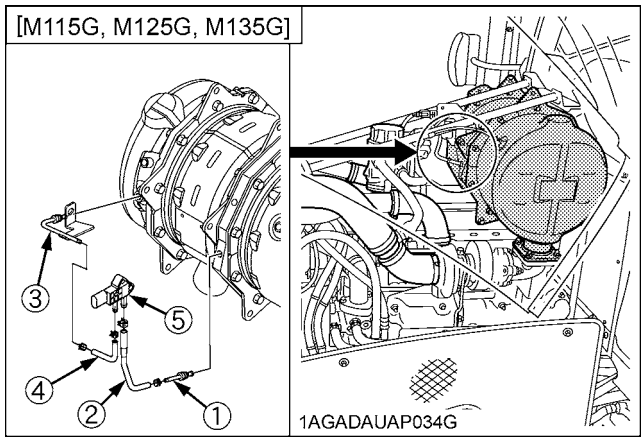

① DPF 差圧センサパイプ１（DPF 入口側）
② DPF 差圧センサホース１（DPF 入口側）
③ DPF 差圧センサパイプ２（DPF 出口側）
④ DPF 差圧センサホース２（DPF 出口側）
⑤ DPF 差圧センサ

■ EGR パイプの点検
購入先で点検及び交換をしてもらってください。

2年ごとの点検・整備

■冷却水の交換

警　告

＊ ラジエータキャップは，エンジン運転中及び停止直後に開けると，熱湯が噴出しヤケドをすることがあります。停止後 30 分以上たって，冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し，余圧を抜いてからキャップを外してください。

1. ラジエータホースのドレーンプラグを外し，ラジエータキャップを開き，冷却水を全部出します。
2. ポンプなどを用いリザーブタンクより排水します。
3. 水道の水でラジエータ内を洗浄し，ドレーンプラグを取付けます。
4. ラジエータ及びリザーブタンクに冷却水を注入したのち，ラジエータキャップを確実に閉めてください。
5. 安全キャブ仕様はヒータに冷却水が循環するため，冷却水が約 1.5L ヒータ部に必要となります。
   冷却水を交換した場合，冷却水をリザーブタンクの注入口まで一杯にし，ヒータ**【ON】**（温度コントロールつまみを**【WARM】**（右端）に回す）にして，しばらくエンジンを回し，冷却水を暖め，エンジンを止めてください。このとき吹出口より温風が出ることを確認してください。温風が出ない場合は購入先にご相談ください。
   冷却水が冷えると，リザーブタンクの冷却水が吸込まれ，リザーブタンクの冷却水が適量になります。

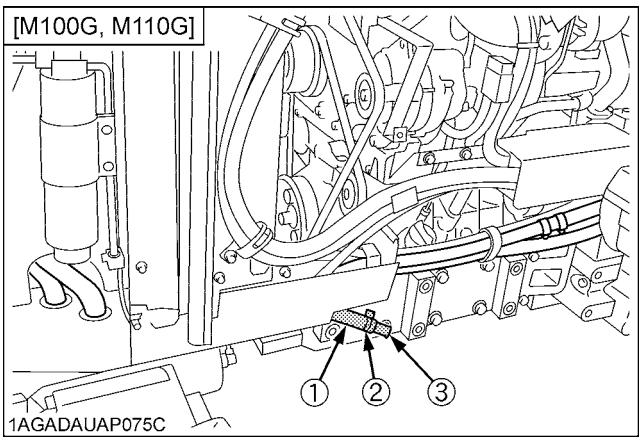

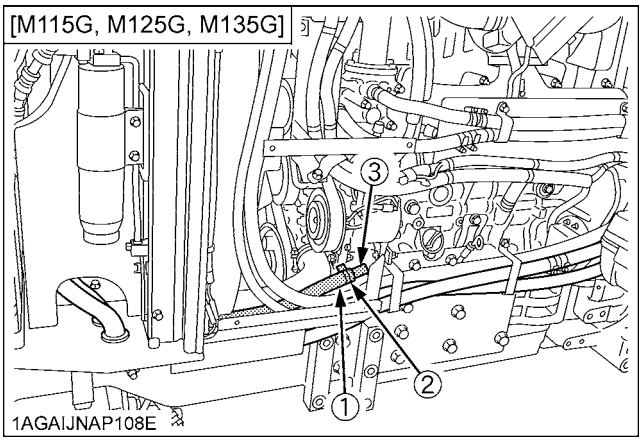

①ラジエータホース
②締付けバンド
③ドレーンプラグ

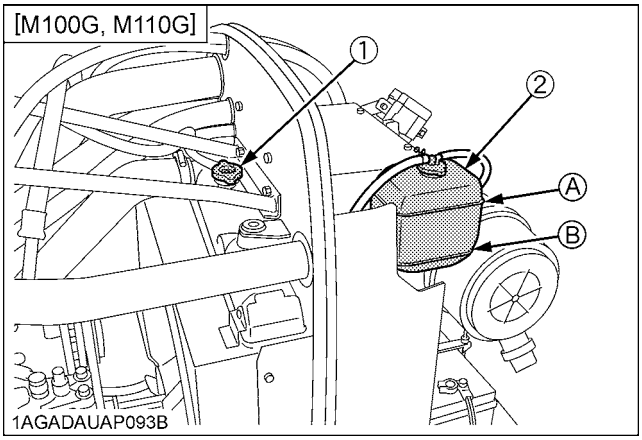

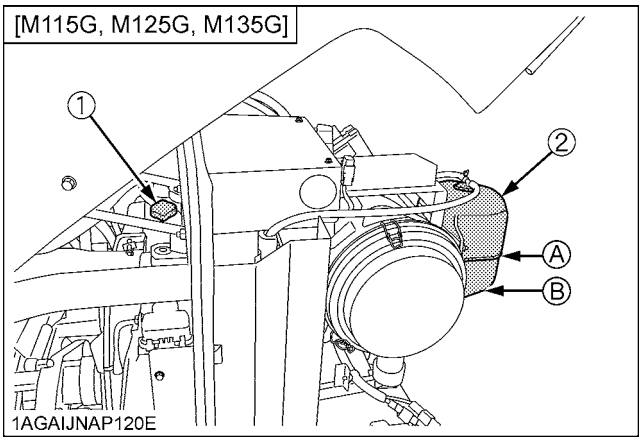

①ラジエータキャップ　　**Ⓐ“上限”**
②リザーブタンク　　**Ⓑ“下限”**

重　要

＊ 冷却水補給後エンジンを運転し，リザーブタンク内の量及びラジエータの給水口のすぐ下まで冷却水があることを確認してください。そうでないと，冷却水の量が不足しエンジンの破損につながるおそれがあります。
＊ 冷却水交換作業では，エアかみをおこす可能性があります。交換時は，購入先にご相談ください。

◆ 不凍液の使い方

不凍液は水の凍結温度を下げる効果をもっており，冷却水凍結によるシリンダやラジエータの損傷を防ぎます。冬期気温が 0 ℃以下になるようなときは，必ず不凍液（ロングライフクーラント）を清水と混合しラジエータ及びリザーブタンクに補給するか又は，冷却水を完全に排水してください。〔工場出荷時は，不凍液（ロングライフクーラント）が入っています。〕

重　要

＊ 冷却水には，不凍液（ロングライフクーラント）を 50% 入れ，よく水と混ぜ合せてからお使いください。
＊ 不凍液の混合比を誤ると，冬期には冷却水の凍結，夏期にはオーバヒートの原因になります。
＊ 不凍液を使用する場合は，ラジエータ保浄剤を投入しないでください。不凍液には防錆剤が入っていますので，保浄剤を混入すると沈積物が生成することがあり，エンジン部品に悪影響を与えます。
＊ クボタ不凍液（ロングライフクーラント）の有効使用期間は２年間です。必ず２年で交換してください。

不凍液の保証不凍結温度

原液混合比%	15	20	25	30	35	40	45	50	55
保証不凍結温度℃	-5	-8	-11.5	-15	-20	-25	-30	-35	-43

■ラジエータの洗浄

洗浄には，ラジエータ洗浄剤を使用すれば，水アカなどきれいに洗浄できます。
＊ ２年使用ごと
＊ 不凍液を混入するとき
＊ 不凍液混入から水だけに変えるときなどに使用してください。

■ラジエータホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■パワーステアリングホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■吸気ホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■燃料ホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■モンローシリンダホースの交換［M 仕様］

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■３ P シリンダホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■ブレーキホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■マスタシリンダホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■マスタシリンダ / イコライザキットの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■ブレーキシール１，２の交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■クラッチホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■デフロックホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■オイルクーラホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■駐車ブレーキワイヤの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■フロントサスペンションホースの交換［S 仕様］

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■ PCV バルブホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■ DPF 差圧センサホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■ブーストセンサホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■エアコンホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

必要に応じた点検・整備

■燃料の空気抜きのしかた

燃料の空気抜きは，次のようなときに行なう必要があります。

- セパレータより排水及び分解洗浄したとき
- 燃料フィルタ及び配管を取外したとき
- 燃料切れが起きたとき
- トラクタを長時間使用しなかったとき

1. タンクに燃料を満たします。
2. 燃料コックが**【開】**になっているか確認します。

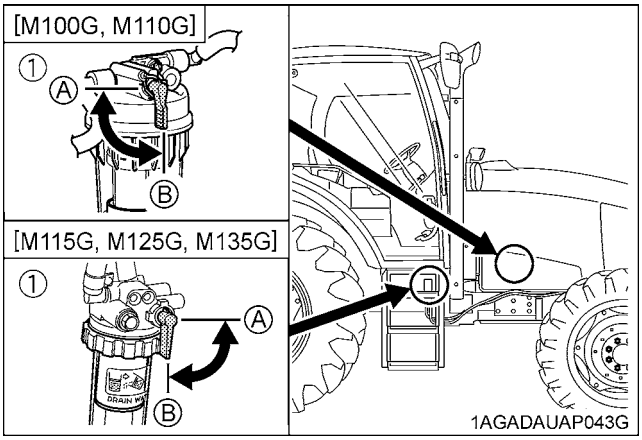

①燃料コック　　**Ⓐ“閉”**
Ⓑ“開”

3. ヒータ（予熱）用コネクタを外します。

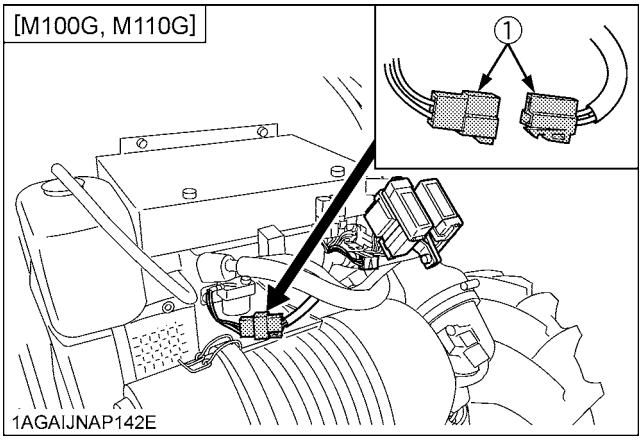

①コネクタ

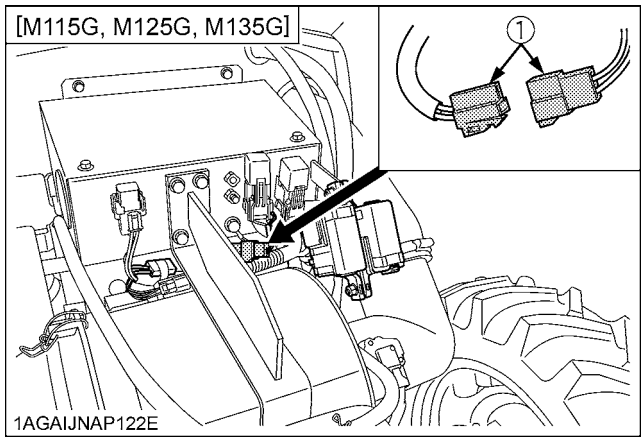

①コネクタ

重　要

＊ バッテリが放電しますので，コネクタを接続したまま空気抜きを行なわないでください。

4. 下記インターバルでキースイッチの**【入】・【切】**を 10 回程度繰り返し行います。
   (1) キースイッチ［入］時間：30 秒
   (2) キースイッチ［切］時間：15 秒

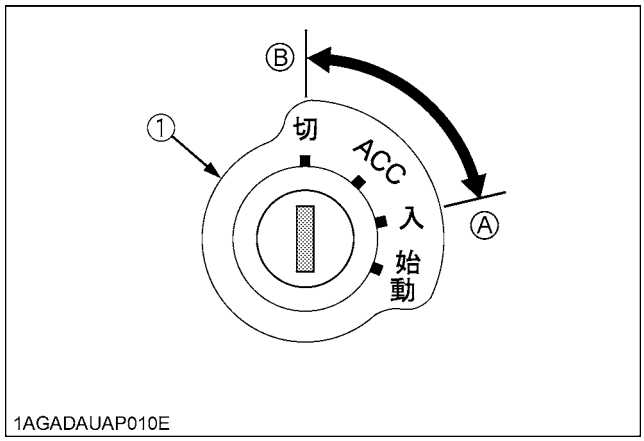

①キースイッチ　　**Ⓐ“入”**
Ⓑ“切”

5. ヒータ（予熱）用コネクタを接続します。
6. アクセルレバーを最高回転位置でエンジンを始動し，アクセルレバーを中速回転（約 1500rpm）位置に戻します。
   （スタータを連続 10 秒間回しても始動しない場合は，30 秒間休み，この操作を再度 1 ～ 2 回くり返します）
7. エンジンをふかす操作をし，燃料系統の中に残っている微量の空気を追い出します。
8. 以上の操作後，まだ空気が抜けずにエンストする場合は，上記の 1. ～ 7. の手順で再度空気抜きを行ないます。

■ブレーキの空気抜き

購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■ヒューズの交換

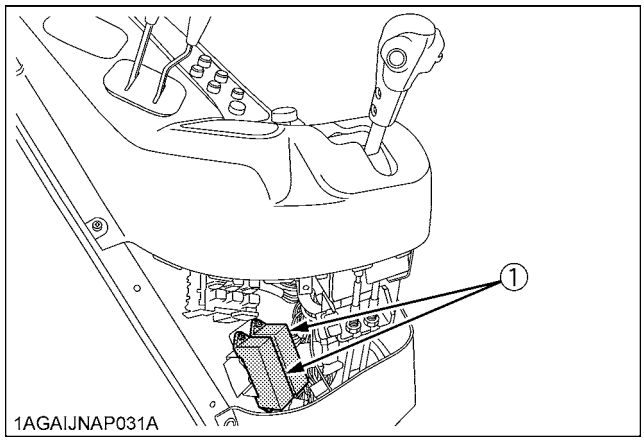

①ヒューズボックス

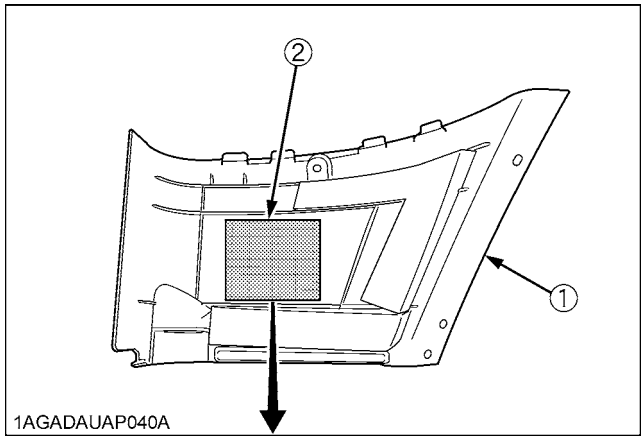

5A	WiFiユニット (IG)	WiFiユニット (直B)	5A
10A	ECU(SUS)	T/Mコントロール (スイッチ)	5A
5A	ECU(SW)	3Pコントロール (スイッチ)	5A
20A	デフォッガ	ECUメイン	10A
20A	外部電源 1	メータパネル	5A
10A	ブレーキランプ	4WD, 倍速 デフロック	5A
5A	ラジオ	エンジンコントロール PTOバルブ	5A
5A	エアコンファン コントロール	ウインカ	10A
15A	ワイパー	ローダ電源	15A
5A	スターターリレー	液晶モニタ	5A

15A	作業灯(前横)	予備電源	10A
15A	作業灯(前上)	ヘッドランプ	15A
		エアコンファン (モータ)	30A
		エアコン (コンプレッサ)	10A
10A	作業灯(後下)	テールランプ	15A
15A	作業灯(後上)	ハザードランプ	15A
10A	作業灯 (ヘッドランプ横)	ドームライト ラジオバックアップ	10A
15A	シートコンプレッサ	ホーン	10A
15A	外部電源 2		
15A	作業灯 (オプション)	バックアップ (ECU, メータ)	5A

1AGADAUAP084A

①カバー
②ラベル（ヒューズ一覧表）

[M100G, M110G]

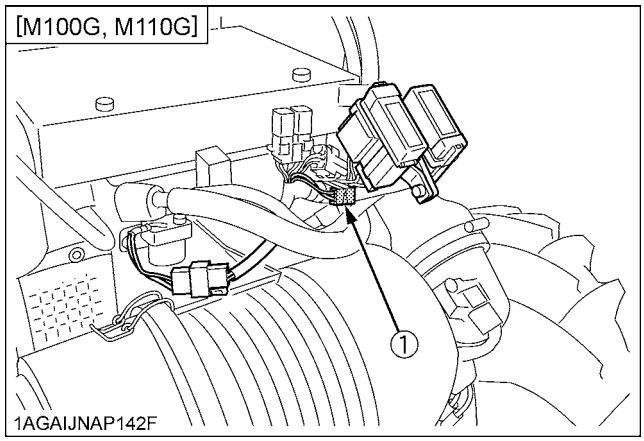

①ヒューズ（コモンレール エンジン用）

[M115G, M125G, M135G]

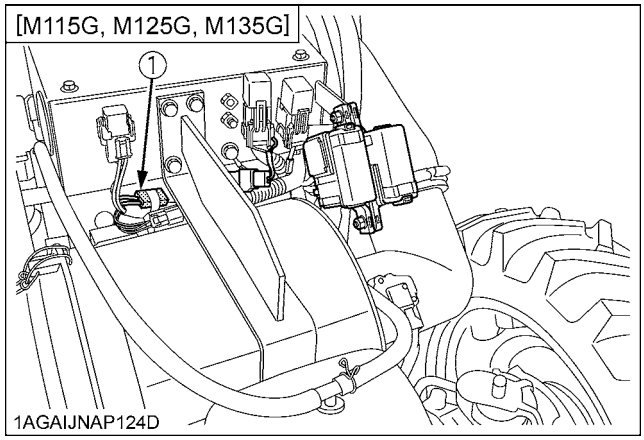

①ヒューズ（コモンレール エンジン用）

1. ヒューズボックスのふたを外す。
2. ヒューズを外す。
3. 切れたものと同容量のヒューズと交換する。

重　要

＊ ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は，針金や銀紙などで代用せず，購入先で点検，修理してください。

補　足

＊ トラクタに作業灯やラジオなどを取付けるときの電源取出しは，購入先にご相談ください。
＊ 保護回路はカバーのラベルを参照してください。
（電源コンセントのヒューズは**［運転のしかた］**の章の**［外部電源取出端子］**の項を参照。）

■スローブローヒューズの交換

スローブローヒューズは，配線を保護するためのものです。もし切れた場合は，切れた原因を必ず調べ，決して代用品を使用せず，純正部品を使用してください。

[M100G, M110G]

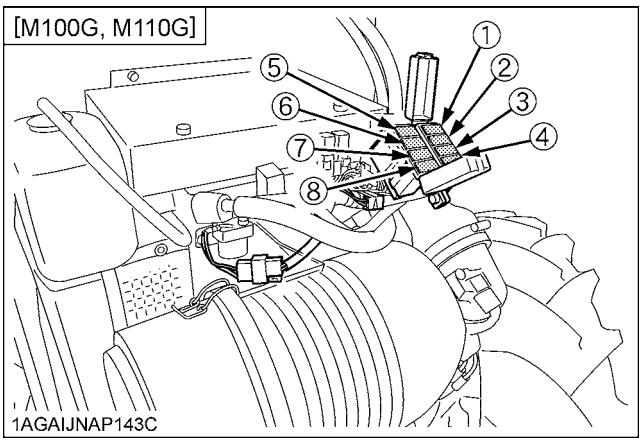

[M100G, M110G]

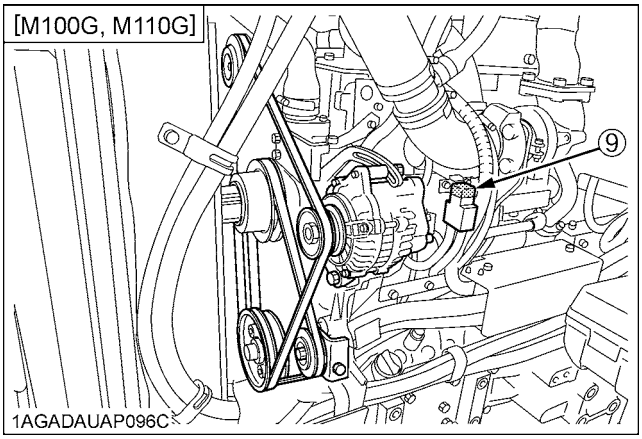

[M115G, M125G, M135G]

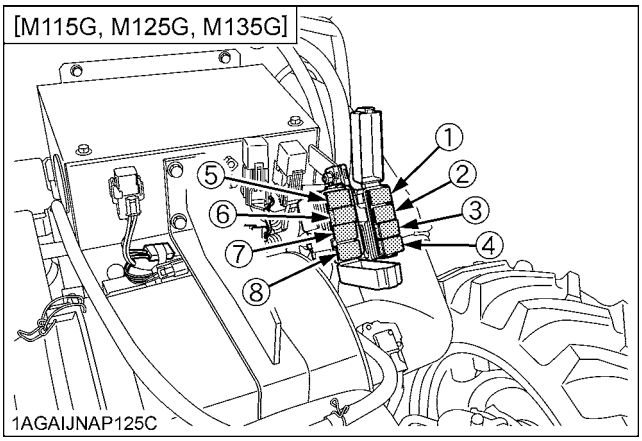

[M115G, M125G, M135G]

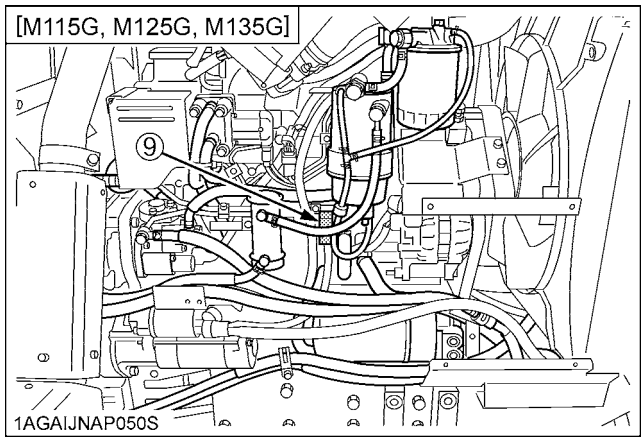

番号	容量	保護回路	ヒューズ構造
1	40A	デフォッガ	プラグインタイプ
2	30A	電源取出し	
3	40A	作業灯後	ボルトタイプ
4	120A **[M100G, M110G]**	エンジン予熱	
	40A **[M115G, M125G, M135G]**	作業灯前，ヘッドライト	
5	40A **[M100G, M110G]**	作業灯前，ヘッドライト	
	60A **[M115G, M125G, M135G]**	エンジン予熱	
6	40A	コンプレッサ	
7	30A	ハザード	プラグインタイプ
8	30A	キースイッチ	
9	140A	オルタネータ	ボルトタイプ

◆ 交換手順

[プラグイン（差込みタイプ）のスローブローヒューズ]

1. バッテリの（-）コードを外します。
2. ケースからヒューズを引抜きます。
3. 同じ容量（アンペア）のヒューズを取付けます。

[ボルトタイプ（ボルトで固定）のスローブローヒューズ]

交換は購入先へ依頼してください。

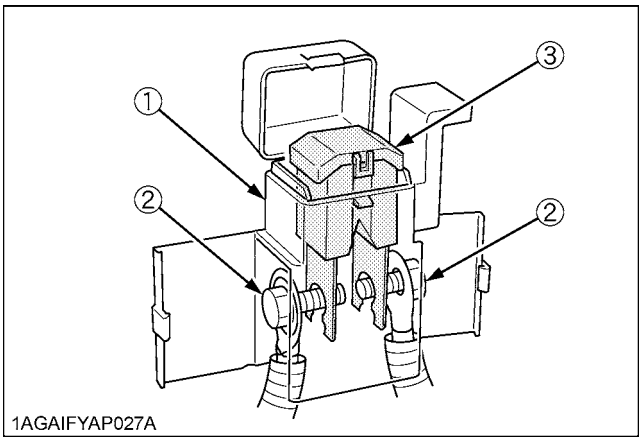

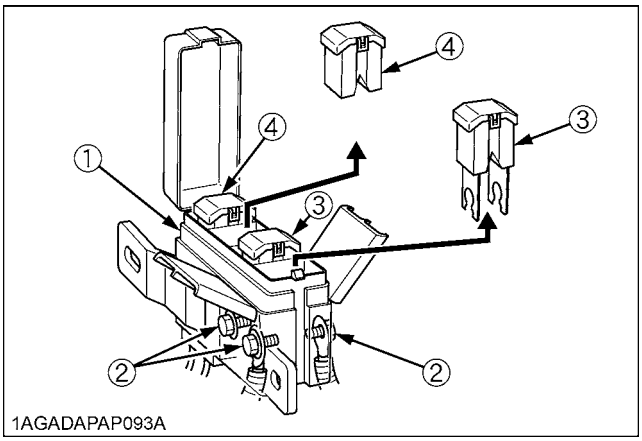

①ヒューズケース
②ボルト
③ボルトで固定しているスローブローヒューズ
④プラグインタイプのスローブローヒューズ

■ランプ類の交換

1. ヘッドライトは，ライトのボディ後部からバルブを取出して交換します。
   交換後はゴムカバーを確実に取付けしてください。
2. その他のランプはレンズを外し，バルブを交換します。

ヘッドランプ	60/55W	作業灯（ヘッドライト上）	35W
ウインカランプ(前)	21W	尾灯 / ブレーキランプ	5W/21W
ウインカランプ(後)	21W	バックランプ	21W
作業灯	55W		

■注油

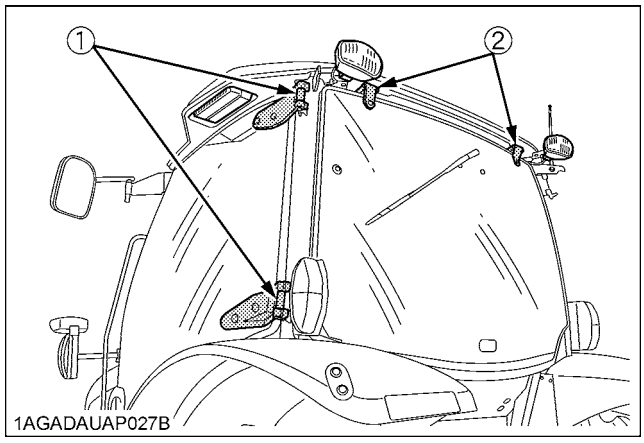

①ドアヒンジ部
②リヤウインドヒンジ部

■ウォッシャ液の補充

自動車用ウォッシャ液を適量補充してください。

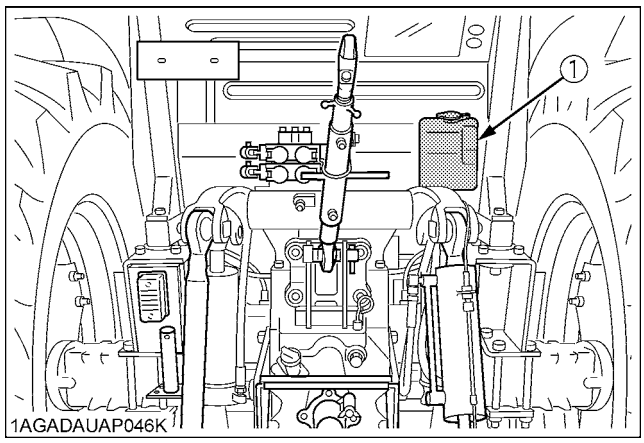

①ウォッシャタンク

重　要

＊ 凍結を避けるため，清水のみの使用はしないでください。
＊ 空回しはポンプを損傷させる原因となりますので空運転をしないでください。
＊ ウォッシャノズルの詰まりを防ぐために，ごみが入らないようにしてください。

■冷媒（ガス）量の点検

冷媒が不足するとエアコンの冷えが悪くなります。
下記要領で点検し，冷媒が不足しているときは，購入先で点検及び充てんをしてもらってください。

◆ 点検方法

1. エアコンを以下の条件で運転します。
＊ エンジン回転数　　：約 1500rpm
＊ 温度コントロール　　：最強冷位置
＊ ファンスイッチ　　：最強風
＊ エアコンスイッチ　　：ON
2. サイトグラスにより，冷凍サイクルを流れている冷媒の状態を確認する。

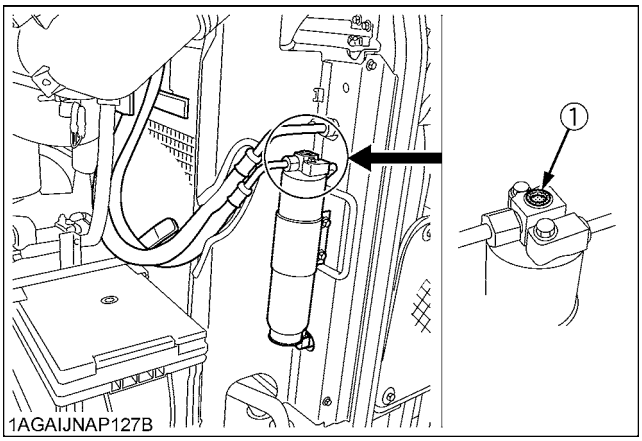

①サイトグラス

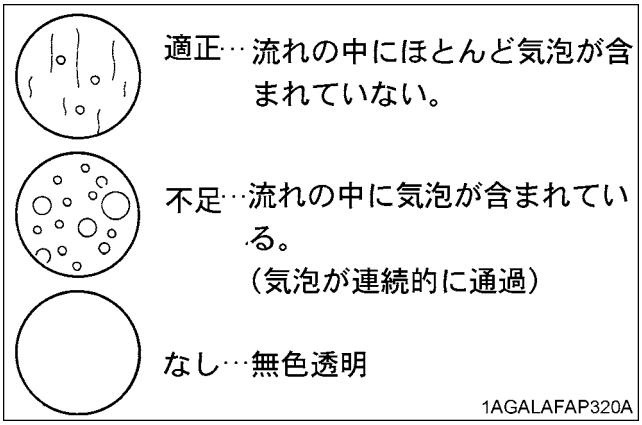

格納

■長期格納時の手入れ

注 意

＊ シートをかける場合，マフラやエンジン自体の冷却状態を確認してからにしてください。
火災を起こす原因になります。

トラクタを長い間使用しない場合は，次の要領で整備してから格納しましょう。

1. 不具合箇所は整備してください。
2. エンジンオイルを交換し，2000rpm 以上で 10 ～ 15 分間の防錆運転をし，各部にオイルをゆきわたらせてください。
その後も１～２カ月ごとに同様に防錆運転をしてください。
3. 定期点検一覧表の項目を確認するようにしてください。
4. 車体のさびやすい部分には，グリースかオイルを塗っておいてください。
5. 周囲の安全を確認した後エンジンを始動させ，各油圧シリンダの防錆運転を１～２ヶ月ごとに行なってください。
(1) ステアリングハンドルを左右にパワーステアリングシリンダがストロークエンドに達するまで１～２回まわす。
(2) 油圧（ポジション）レバーで三点リンク（作業機）を最上昇位置まで１～２回上下させる。
(3) モンロ手動スイッチ又は角度調整ダイヤルで，リフトシリンダ（右）を１～２回全ストローク伸縮させる。(作業機が装着されているときは作業機を上げてから行なってください)
6. 燃料コックを**【閉】**にしておいてください。
7. 冷却水は抜いておいてください。但し，オールシーズンタイプのクーラントであれば抜かなくても構いません。
8. クラッチハウジング底のドレーンプラグを外して，水が浸入していないことを確認してください。
9. タイヤの空気圧は，標準より少し多めにしてください。
10. バッテリを本機から取外し風通しの良い冷暗所に保管してください。またトラクタに取付けたまま保管するときは必ずアース側（－側）を外してください。

11. ウエイトは取外し，作業機は，外すか地面に降ろした状態にしてください。
12. 後輪の前後に車止めをしておいてください。
13. 各部の配線・バッテリコード・燃料配管などのキレツ・被覆の破れ・コードクランプの外れは，確実に点検・整備してください。
14. 格納中バッテリは，１カ月に１回充電器で完全充電するようにしましょう。
15. 格納場所は，周囲にわらなど燃えやすいものがない雨のかからない乾燥した場所を選定し，シートをかけるようにしましょう。
16. 燃料は満タンにしてください。空にしておくと水滴ができ，燃料系統の故障の原因になります。
17. ドアを確実に閉め，キーを抜いておいてください。

重　要

＊ 洗車するときは，以下の点に注意して行なってください。
  (1) エンジンを止めてから行なってください。もしエンジンをかけて行なうときはエアクリーナの吸入口から水が入らないよう注意してください。もし水が入ると故障の原因となります。
  (2) 灯火類は消灯した状態で行なってください。もし点灯した灯火類に直接水がかかるとランプのバルブが切れるおそれがあります。
  (3) 三点リンク外部操作スイッチ，モンロー外部操作スイッチには直接水がかからないようにしてください。もし水が入ると故障の原因となります。
  (4) 高圧洗車機を使用するときは，ノズルの先端をドア，リヤウインドなどに近づけすぎないでください。近づけすぎると水圧が高いため，室内に水が入るおそれがあります。
＊ 格納時は，必ず**【切】**の位置でキーを抜いておいてください。
＊ バッテリの取付けの際には，(＋) と (－) をよく確認し，絶対に逆に接続しないでください。逆に接続すると，トラクタの電子機器類が破損する場合があります。

■長期格納後の運転

◆ エアコン

重　要

＊ オートエアコン付トラクタで長期放置（１ヶ月以上）後，オートエアコンを使用する場合は，コンプレッサ保護のため，必ず**エンジンアイドリング**にてファンスイッチ**【１】**，A/C スイッチ**【入】**にし，５分以上 A/C を作動させてください。
(AUTO スイッチでの起動ではコンプレッサが作動しない場合があります。)

パワクロ仕様の手入れと処置

日常点検［パワクロ仕様］

■クローラの点検

◆ トレッドラグとドライブラグの点検

ドライブラグに欠落や異常磨耗があれば新しいクローラに交換してください。

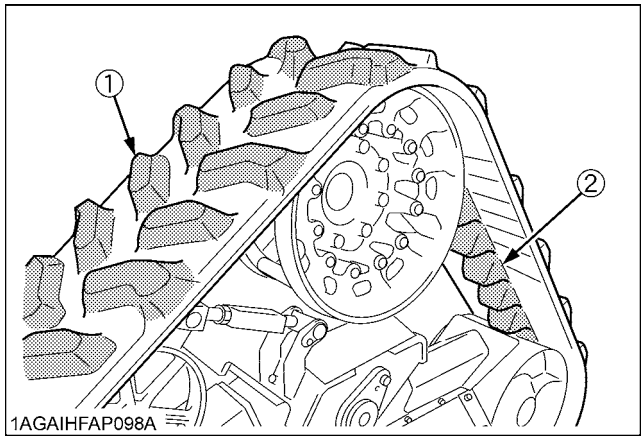

①トレッドラグ
②ドライブラグ

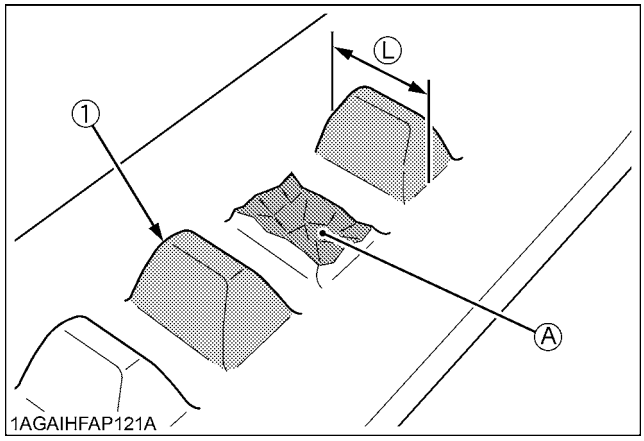

①ドライブラグ　　Ⓐ“欠落又は破損”
Ⓛ“ラグの根元の幅が 100㎜ 以下になれば交換”

◆ クローラのベルト部の点検

クローラのベルト部に，芯線が見えるくらいの亀裂や剥離があれば新しいクローラに交換してください。

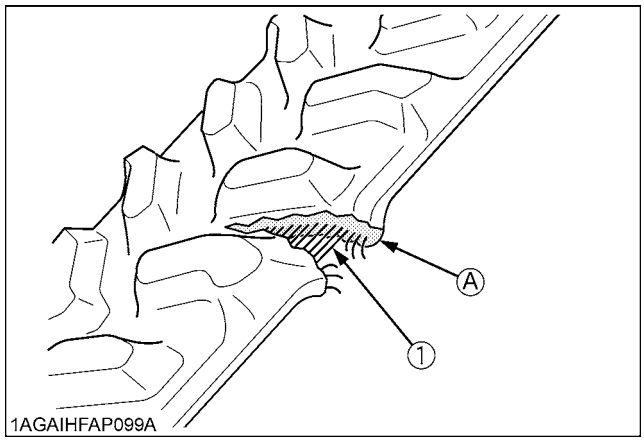

①芯線　　Ⓐ“亀裂”

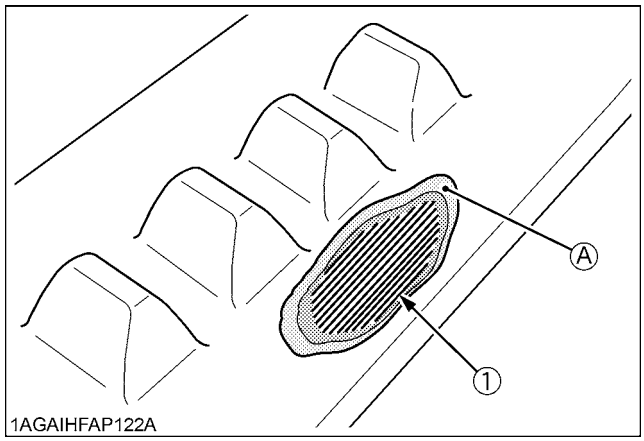

①芯線　　Ⓐ“剥離”

◆ スプロケット，転輪，遊輪の点検

石のかみこみ，泥詰まりや草の巻付きなどがないか点検してください。

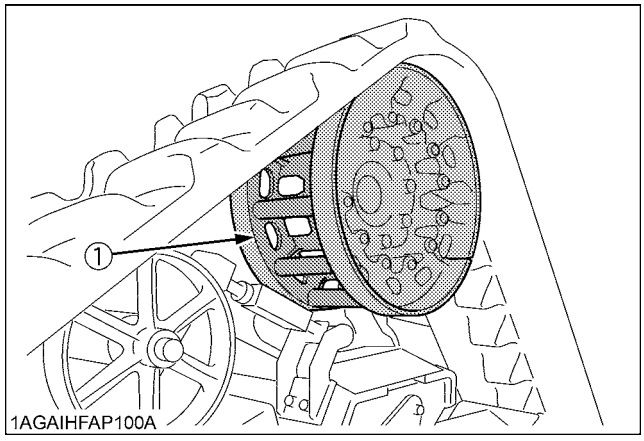

①スプロケット

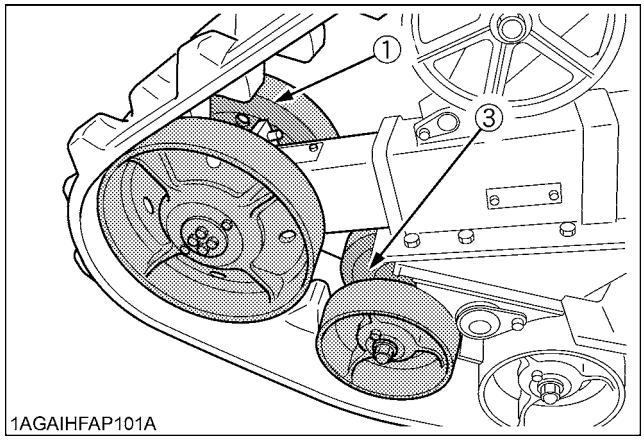

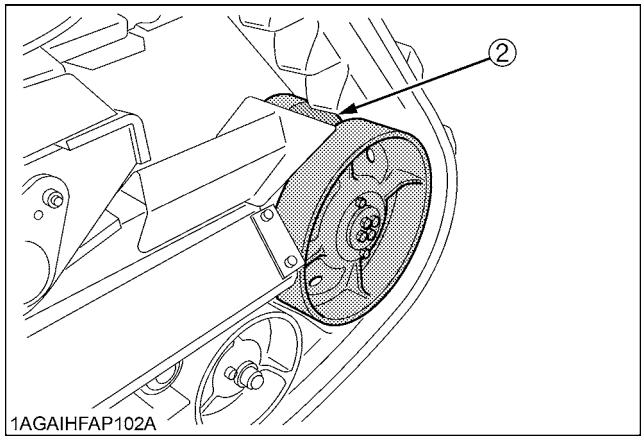

①前遊輪
②後遊輪
③転輪

◆ 遊輪，転輪のオイル漏れの点検

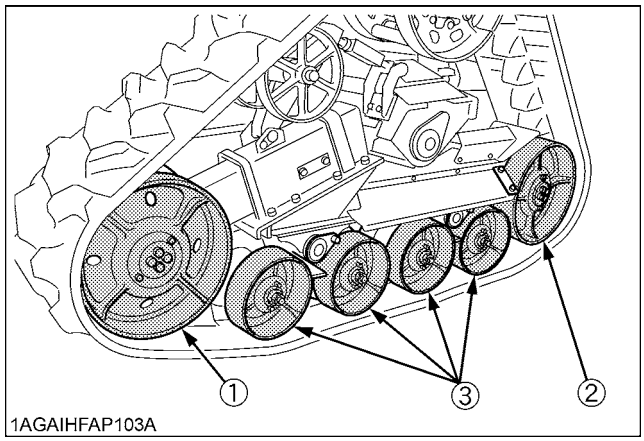

①前遊輪
②後遊輪
③転輪

重　要

＊ クローラにグリースやオイルがかからないようにしてください。石油系の油脂はゴムクローラ表面を傷めます。

◆ スクレーパの点検，調整

スクレーパと遊輪・転輪のすき間を点検してください。ボルトをゆるめ，スクレーパを上下前後に動かし，３～５ ㎜ のすき間になるよう調整してください。

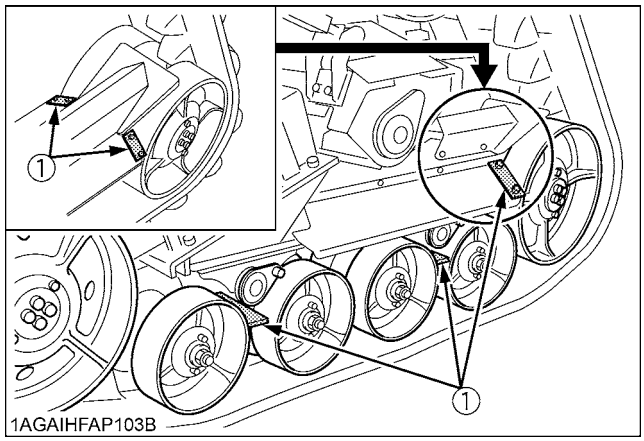

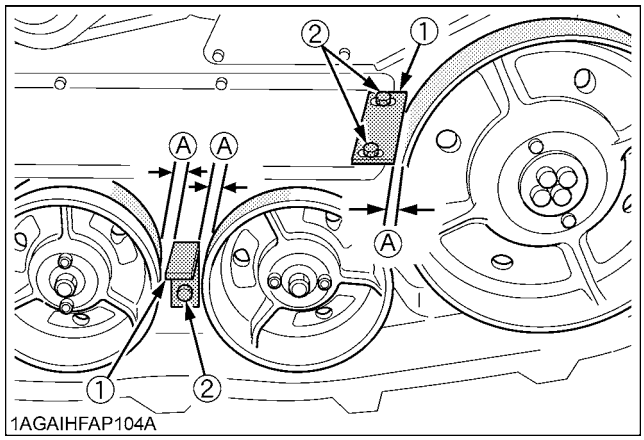

①スクレーパ　　**Ⓐ“すき間（３～５ ㎜）”**
②ボルト

■ゴムクローラの張り調整

警　告

＊ クローラがゆるんだままで使用すると，走行中にクローラが外れるおそれがありますので，作業前に点検を行なってください。

◆ 点検のしかた

1. トラクタを平坦な場所に停止し，駐車ブレーキをかけます。
2. クローラに砂利や草が付着していたら取除きます。
3. チェックポートカバーを取外します。

4. **［左クローラの場合］**
スプリングリテーナの右面がチェックポートの適正範囲内（くぼみの範囲内）にあるか点検します。

くぼみの範囲より左にある場合	クローラの張りを強くします。
くぼみの範囲より右にある場合	クローラの張りをゆるめます。

［右クローラの場合］
スプリングリテーナの左面がチェックポートの適正範囲内（くぼみの範囲内）にあるか点検します

くぼみの範囲より左にある場合	クローラの張りをゆるめます。
くぼみの範囲より右にある場合	クローラの張りを強くします。

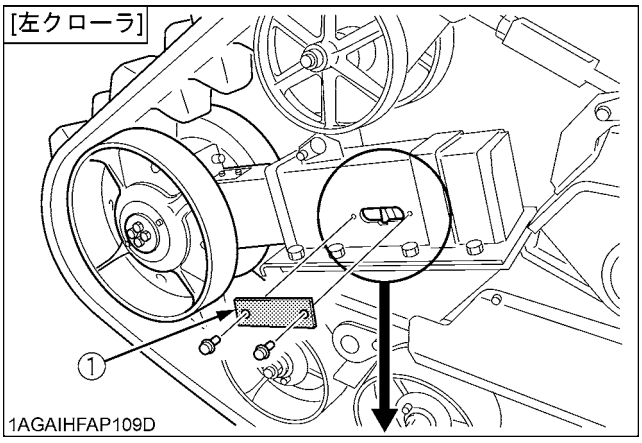

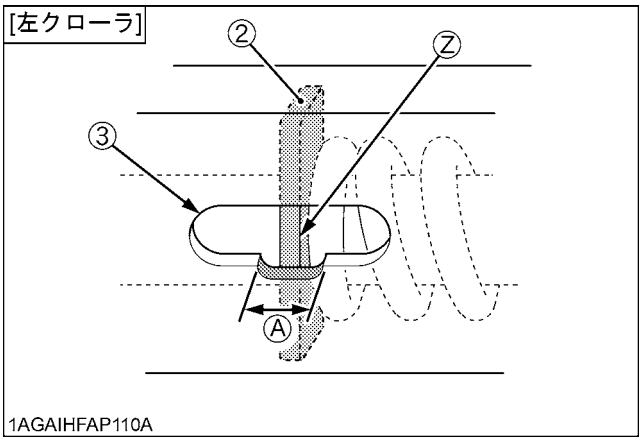

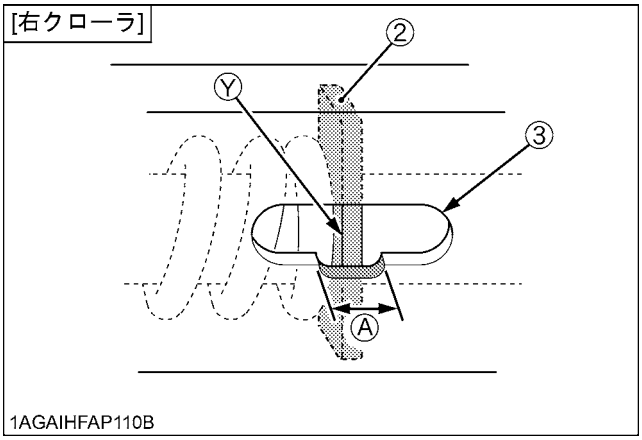

①チェックポートカバー　**Ⓐ“適正範囲（くぼみ）”**
②スプリングリテーナ　**Ⓩ“スプリングリテーナの右面”**
③チェックポート　**Ⓨ“スプリングリテーナの左面”**

◆ クローラの張りかた

1. シリンダカバーを外します。
2. **［左クローラの場合］**
スプリングリテーナの右面がチェックポートの適正範囲（くぼみの範囲）の中央部にくるまでグリースニップルからグリースを注入します。
［左クローラの場合］
スプリングリテーナの左面がチェックポートの適正範囲（くぼみの範囲）の中央部にくるまでグリースニップルからグリースを注入します。
3. トラクタを前後に数回動かし，クローラの張りを再度確認します。
4. 張り調整後，シリンダカバーを取付けます。

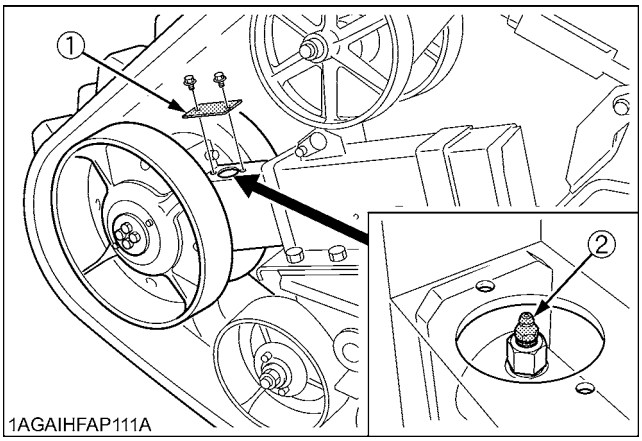

①シリンダカバー
②グリースニップル

◆ クローラの張りのゆるめかた

警　告

＊ 接手ボルトはゆっくりとゆるめてください。急にゆるめると内部の圧力によりグリースが噴出したり，接手ボルトが外れて飛ぶおそれがあります。
＊ 接手ボルトをゆるめるときは，ボルト上面に顔を向けないでください。

1. シリンダカバーを外します。
2. 接手ボルトをボックスレンチで３～４回まわしてゆるめると，ボルトの溝からグリースが出てきてクローラの張りがゆるみます。
3. **［左クローラの場合］**
   スプリングリテーナの右面がチェックポートの適正範囲（くぼみの範囲）の中央部にきたら，接手ボルトを締付けます。
   ［右クローラの場合］
   スプリングリテーナの左面がチェックポートの適正範囲（くぼみの範囲）の中央部にきたら，接手ボルトを締付けます。
4. トラクタを前後に数回動かし，クローラの張りを再度確認します。
5. 張り調整後，シリンダカバーを取付けます。

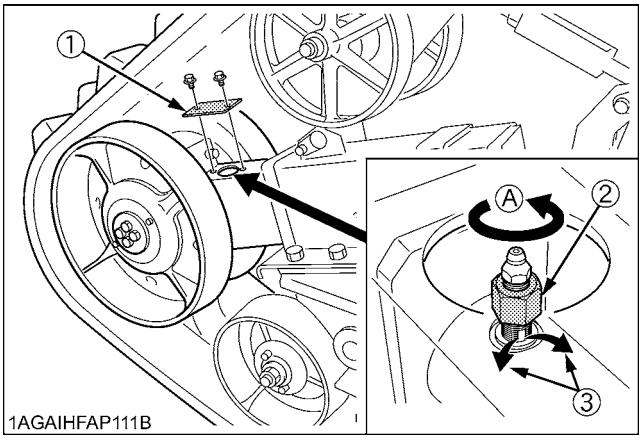

①シリンダカバー
②接手ボルト
③グリース
Ⓐ“ゆるめる”

重　要

＊ クローラの張りは正しく調整してください。
張りすぎると：
(1) クローラが早期に磨耗します。
ゆるんでいると：
(1) スプロケットが空回りします。
(2) クローラが早期に磨耗します。
(3) スプロケットからクローラが外れます。

■ガイドローラの調整

1. ロックナットをゆるめ，ターンバックルを回し，ガイドローラをクローラから離します。
2. ターンバックルを逆方向に回し，クローラに接触させます。その位置からさらに１回転回します。
3. このときターンバックルを図のような横向きの位置にして，ロックナットで固定します。

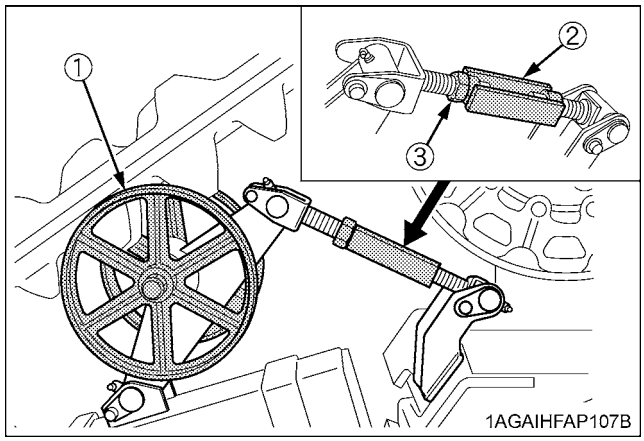

①ガイドローラ
②ターンバックル
③ロックナット

50 時間ごとの点検・整備［パワクロ仕様］

■グリースの注入

代かき作業などで泥水の中に入ったときは，１日の作業が終ったあと必ずグリースアップをしておきましょう。
グリースは，**［クボタ推奨グリース］**を使用してください。
グリースポンプは手動のハンドガン式のものを使用してください。高圧のエアーポンプ式のものは使用しないでください。

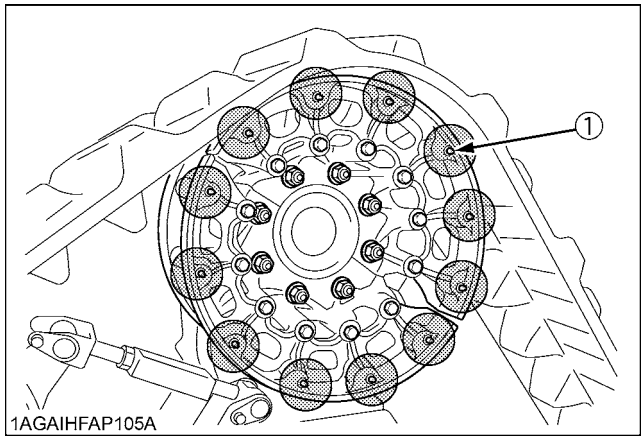

①スプロケット（左右，各 12 個）

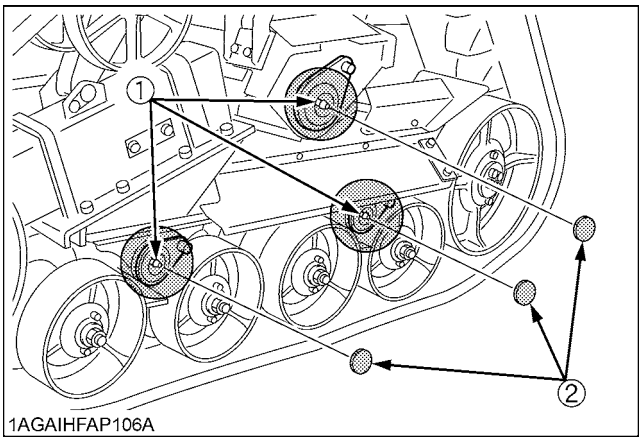

①揺動部（左右）
②ゴムキャップ

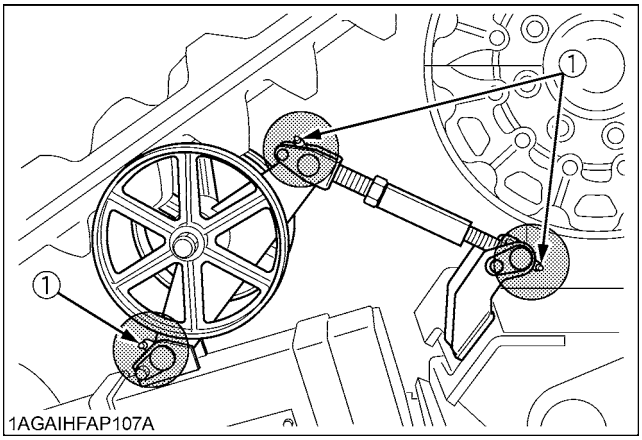

①ガイドローラリンク支点（左右）

■タイヤ取付けボルトの点検

警 告

＊ タイヤ取付けボルトやナットがゆるんだ状態でトラクタを運転しないでください。ゆるんだまま走行すると，傷害事故を引起こすおそれがあります。

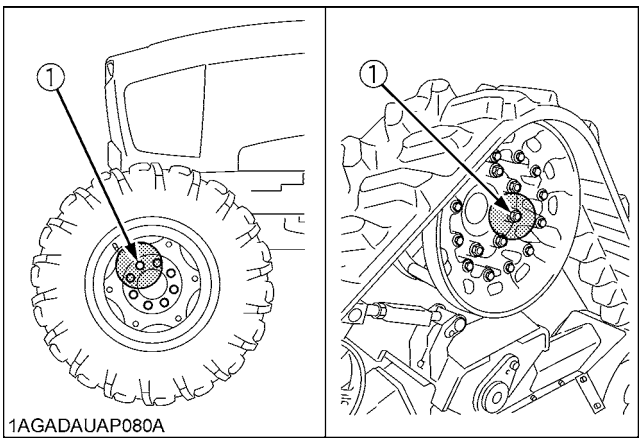

◆ 締付けトルク

(1)	260 ～ 304 N-m (26.5 ～ 31.0 kgf-m)

200 時間ごとの点検・整備［パワクロ仕様］

■転輪・遊輪のオイル交換

1. 遊輪の２つのプラグが垂直になるようにトラクタを停めます。
2. オイルを排出する側と反対側の車体を持上げます。
3. ２つのプラグを外し，オイルを排出します。このときオイルがクローラにかからないようあらかじめ処置を行なっておいてください。
4. 下側のプラグを取付けて，規定量のオイルを給油してください。
5. 給油後，上側のプラグを取付けます。
6. 他の転輪，遊輪も同様の手順でオイル交換します。

	オイル容量
前遊輪	0.5L（内側と外側の各面）
後遊輪	0.5L（内側と外側の各面）
転輪	0.2L

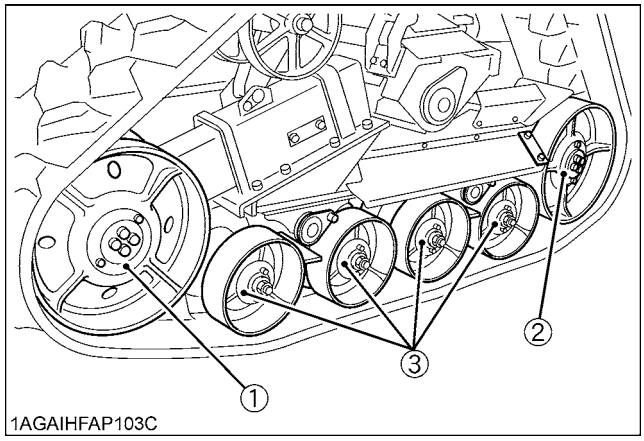

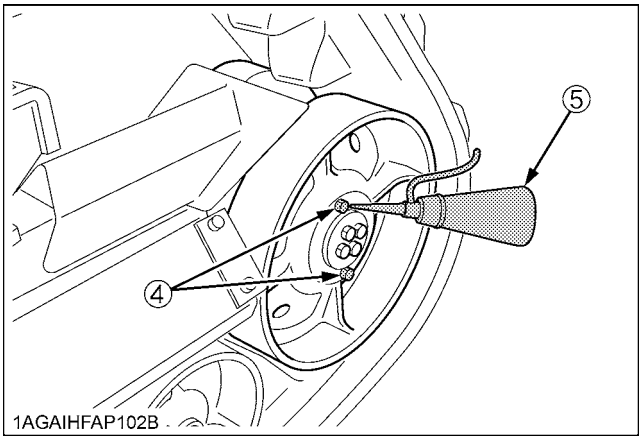

①前遊輪
②後遊輪
③転輪
④プラグ
⑤油差し

補　足

＊ ２つのプラグ穴を水平にした時，オイルが出てくれば規定量です。

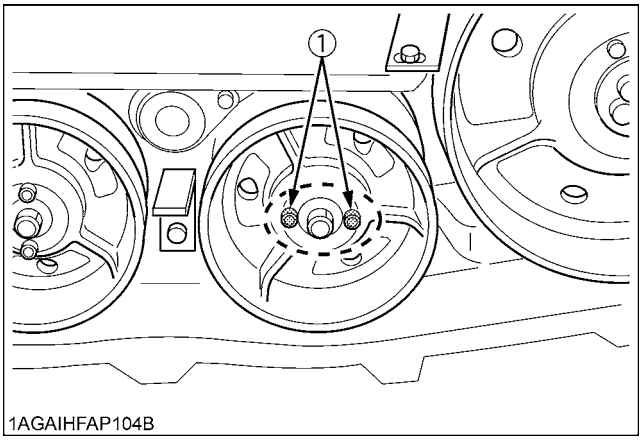

①プラグ

補　足

＊ メンテナンス作業に必要な機器や作業方法については購入先にご相談ください。

必要に応じた点検・整備［パワクロ仕様］

■スプロケットの交換手順

◆ クローラの張りのゆるめかた

警　告

＊ 接手ボルトはゆっくりとゆるめてください。急にゆるめると内部の圧力によりグリースが噴出したり，接手ボルトが外れて飛ぶおそれがあります。
＊ 接手ボルトをゆるめるときは，ボルト上面に顔を向けないでください。

スプロケットは２枚で構成されています。

1. 接手ボルトをゆるめて，クローラの張りを少しゆるめます。（**［日常点検］**の**［クローラの張り調整］**の項を参照）
2. ２枚のスプロケットの境界面が水平になるようにトラクタを後進させます。
3. エンジンを停止し，下側のスプロケットを新しいものに交換します。

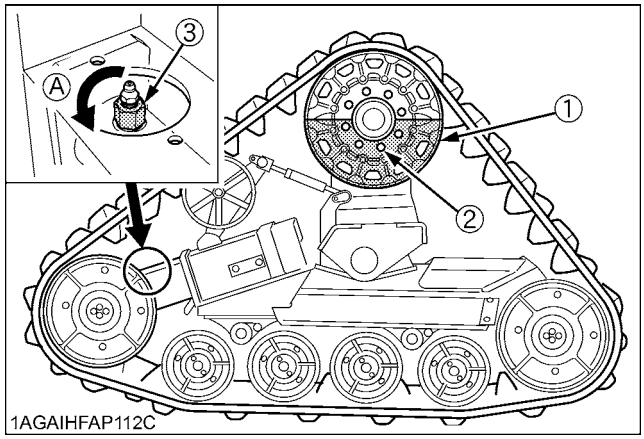

①スプロケット
②ナット
③接手ボルト
Ⓐ“ゆるめる”

重　要

＊ バネ座金は図のような向きで取付けてください。

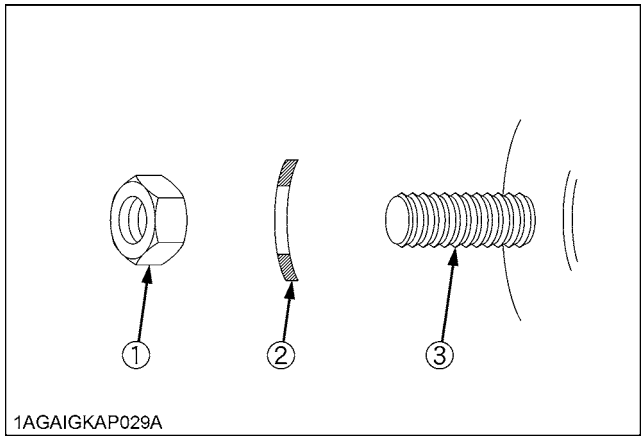

①ナット
②バネ座金
③スタッドボルト

4. 新しく取付けたスプロケットが上側になるようにトラクタをゆっくりと後進させます。エンジンを停止し，下側のスプロケットを新しいものに交換します。
5. クローラとガイドローラの張りを正しく調整します。（**［日常点検］**の**［クローラの張り調整］［ガイドローラの調整］**の項を参照）

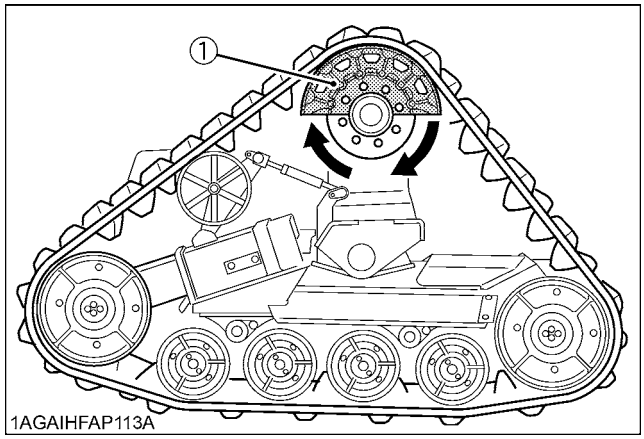

①新しいスプロケット

■ゴムクローラの交換手順

警　告

＊ 接手ボルトはゆっくりとゆるめてください。急にゆるめると内部の圧力によりグリースが噴出したり，接手ボルトが外れて飛ぶおそれがあります。
＊ 接手ボルトをゆるめるときは，ボルト上面に顔を向けないでください。

1. 接手ボルトをゆるめて，クローラの張りを少しゆるめます。（**［日常点検］**の**［クローラの張り調整］**の項を参照）
2. ロックナットをゆるめ，ターンバックルを回し，ガイドローラをクローラから離します。

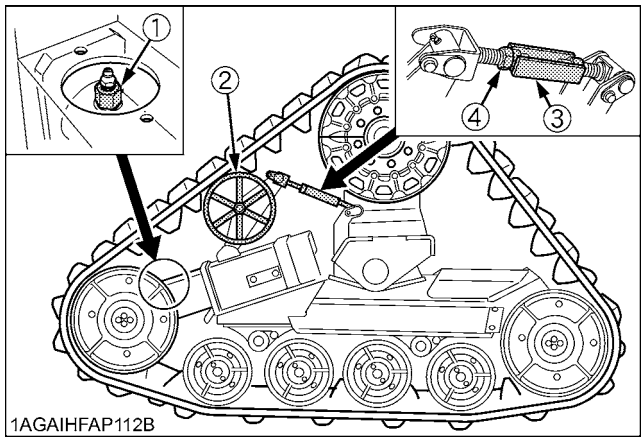

①接手ボルト
②ガイドローラ
③ターンバックル
③ロックナット

3. ２枚のスプロケットの境界面が水平になるようにトラクタを後進させます。
4. エンジンを停止し，下側のスプロケットを取外します。

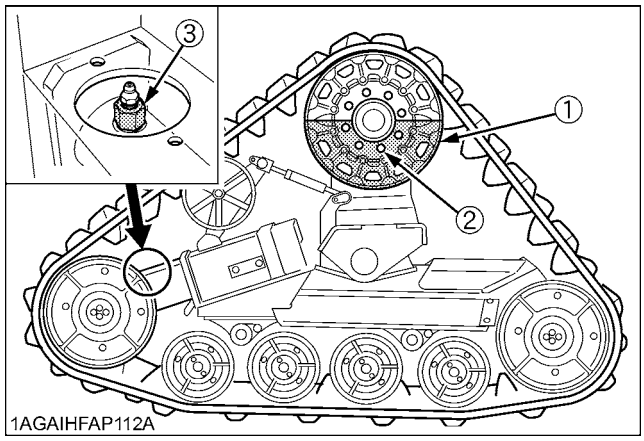

①スプロケット
②ナット
③接手ボルト

5. 残りのスプロケットが下側になるようにトラクタをゆっくりと後進させます。
6. エンジンを停止し，下側のスプロケットを取外します。
7. 接手ボルトをゆるめてクローラの張りをじゅうぶんゆるめます。
8. クローラを取外したときに前遊輪が外れないように，前遊輪にフックをかけます。

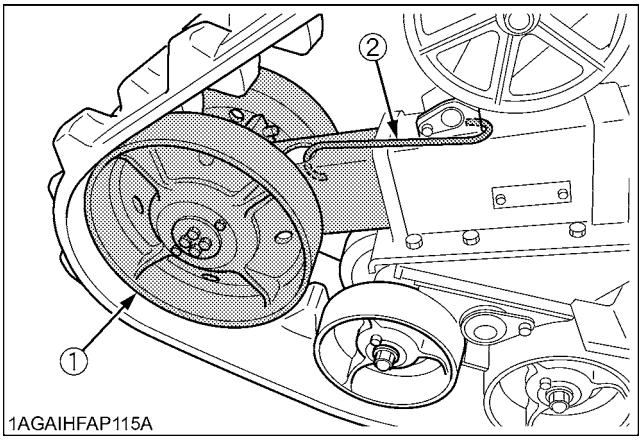

①前遊輪
②フック

9. トラックフレームが揺れないように揺れ止めをセットします。トラクタをジャッキアップし，クローラを新しいものに交換します。

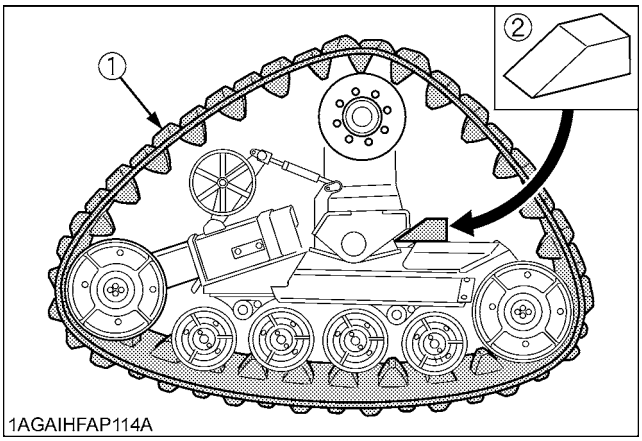

①新しいクローラ
②揺れ止め

10. トラクタを下げ，クローラを少し張ります。（**［日常点検］**の**［クローラの張り調整］**の項を参照）
11. スプロケットを下側に取付けます。
12. クローラのドライブラグが車軸に乗っていることを確認して，スプロケットが上側になるようにトラクタをゆっくりと後進させます。

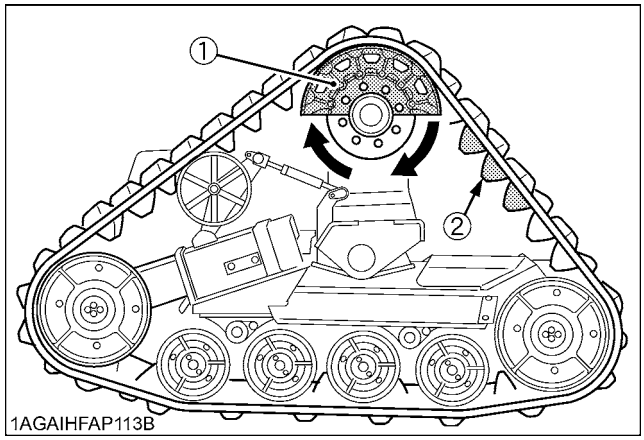

①スプロケット
②ドライブラグ

13. エンジンを停止し，下側に残りのスプロケットを取付けます。
14. クローラとガイドローラの張りを正しく調整します。（**［日常点検］**の**［クローラの張り調整］［ガイドローラの調整］**の項を参照）

重　要

＊ バネ座金は図のような向きで取付けてください。

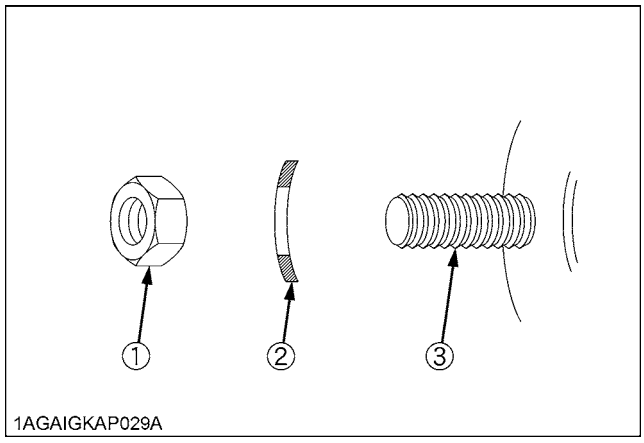

①ナット
②バネ座金
③スタッドボルト

■ゴムクローラのローテーション

斜面での作業が多いとドライブラグの内側が早期に磨耗します。ドライブラグの内側が磨耗している場合は，左右のクローラを入替えてください。

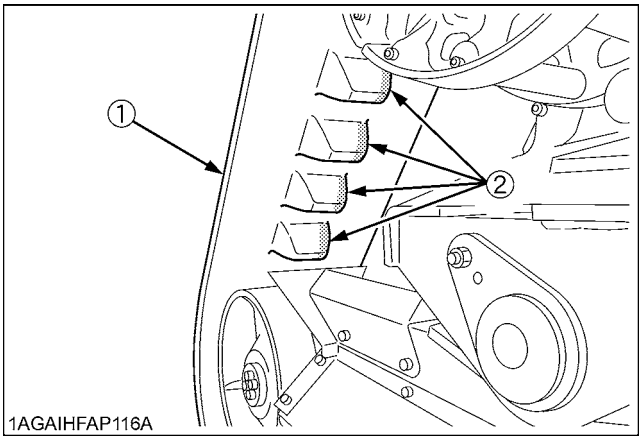

①クローラ
②ドライブラグ

■ゴムクローラについて

ゴムクローラ		適合作業		
		畑	酪農	水田（※１）
型式	400 × 40 × 127 畑･酪農用クローラ	◎	◎	○
特徴	ガイド突起には樹脂ロッドを埋設し，畑・酪農でのけん引作業や傾斜地作業での耐久性を高めています。			

ゴムクローラ		適合作業		
		畑	酪農	水田（※１）
型式	450 × 39 × 132 水田専用クローラ（※２）	×	×	◎
特徴	広幅により湿田での走破性を高めるとともに，ゴム厚をアップさせ水田作業での耐久性を高めています。			

※１　水田作業では畑・酪農用クローラよりも水田専用クローラの方が耐久性に優れます。また，畑・酪農用クローラを小石や砂利の多い水田で使用した場合，寿命が著しく低下する場合があります。水田専用機として使用される場合には水田専用クローラの利用をお勧めします。

※２　水田専用クローラを畑・酪農作業に使用した場合，保証の対象外になります。

■交換可能ゴムクローラについて

機種	型式名	ゴムクローラ	
		400 × 40 × 127	450 × 39 × 132
M110G	PC1,PC2	●	−
	PC2W	○	●
M125G M135G	PC1,PC2	●	○
	PC2W	○	●

●…出荷時装着クローラ
○…交換可能クローラ

補　足

＊　出荷時のゴムクローラと異なる型式のゴムクローラを装着した場合には，サイドモニタのタイヤ周長設定モードで入力値を再入力してください。

不調と処置

■エンジンの不調と処置

もしエンジンの調子が悪い場合があれば，次の表により診断し，適切な処置をしてください。

現　象	原　因	処　置
始動困難な場合	1. 燃料が流れない。	● 燃料タンクを点検し，沈殿している不純物や水分を除く。 ● 燃料フィルタを点検し，汚れていれば交換する。
	2. 燃料送油系統に，空気や水が混入している。	● ホース・プラグ・袋ナット及び締付けバンドを点検し，ゆるみがあれば締め，損傷があれば新品と交換又は補修しておく。 ● 空気抜きをする。 （**［トラクタの簡単な手入れと処置］**の章の**［燃料の空気抜きのしかた］**の項を参照）
	3. 寒冷時にオイル粘度が高く，エンジン自体の回転が重い	● ラジエータに熱湯をそそぐ。
	4. バッテリがあがり気味で，回転力が弱くなって圧縮を越す勢いがない。	● バッテリを充電する。
	［M100G，M110G］ 5. 吸気ヒータの故障	● 吸気ヒータのスローブローヒューズを点検する。 ● 寒冷時の吸気ヒータの作動を点検する。
	［M115G，M125G，M135G］ 6. エンジン予熱システムの故障	● エンジン予熱（グロープラグ）のスローブローヒューズを点検する。 ● 寒冷時のエンジン予熱（グロープラグ）の作動を点検する。
出力不足の場合	1. 燃料不足	● 燃料を補給する。 ● 燃料系統を調べる。（特に空気混入に注意）
	2. 燃料の流れ不足	● 燃料フィルタの清掃をする。
	3. エアクリーナの目詰まり	● エレメントを清掃する。
突然停止した場合	1. 燃料不足	● 燃料を補給する。 ● 燃料系統を調べる。（特に空気混入に注意）
	2. 燃料が流れない	● 燃料フィルタを点検し，汚れていれば交換する。
排気色が異常に黒い場合	1. 燃料が悪い。	● 良質の燃料に交換する。
	2. エンジンオイルの入り過ぎ	● 正規のオイル量にする。
	3. エアクリーナの目詰まり	● エレメントを清掃する。
水温計がH付近を示すとき	1. 冷却水が 125 ℃付近になったため。	● 冷却水の量（不足）及び水もれの点検 ● ファンベルトの張り（ゆるみ）の点検 ● フロントグリル，ラジエータの防虫網にごみの詰まりがないか点検する。

現　象	原　因	処　置
始動時青白煙が消えない。	1. 前の作業が長時間にわたるアイドリング運転で終わっている場合，又は冷機時アイドリング運転の繰返しであった場合，マフラ内部に湿りが残っている。	● 負荷をかけてマフラをじゅうぶんに加熱する。冷機時アイドリング運転の繰返し，及び，長時間にわたるアイドリング運転は極力避ける。
	2. インジェクタ不良	● インジェクタを点検する。
	3. 燃料不良	● 良質の燃料に交換する。
エンジンがオーバヒートしていないにもかかわらずエンジン異常警告灯が点灯する	—	● いったんエンジンを止め，再始動を行なってください。 ● エンジンが再始動できない場合や警告灯が消灯しない場合，購入先へご相談ください。 ● 警告灯が点灯時，エンジンの故障箇所により下記現象が現れます。 ＊ エンジンが突然止まった。 ＊ エンジンが再始動できない。または始動してもすぐ止まる。 ＊ エンジン出力が充分でない。 ＊ エンジン出力は充分あるが，警告灯が点灯する。 ＊ エンジン回転がアイドリングから上がらない。

☆わからない場合は，購入先にご相談ください。

■ i（アイ）シフトの不調と処置

異常が生じた場合，警報や電子メータに異常箇所を示す下記エラーコードが表示されます。
もし表示された場合，すぐ購入先に連絡して点検・整備を受けてください。
なお，故障箇所によっては緊急避難処置として一部使用制限をした使い方ができる場合もあります。詳細はエラーコードと処置の欄を確認してください。

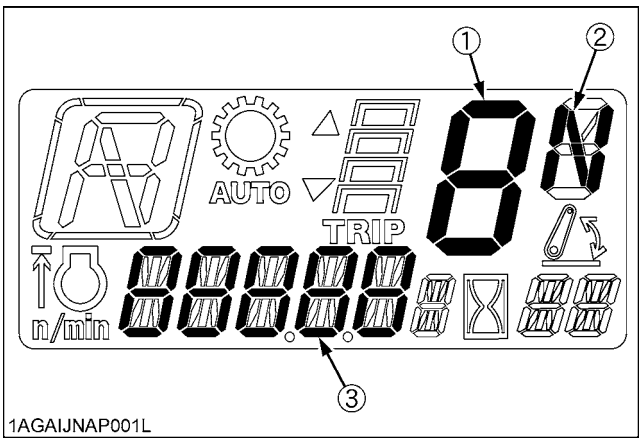

①主変速段数表示部
②副変速段表示部
③回転数表示部

表示エラーコード		警告ブザー	状　態	処　置
主変速段数表示部	回転数表示部			
C と 1～8 の交互の点滅	E-R51	3連続音	・クラッチ操作時に発生 ・圧力 SW（マスタ）の異常 ・電磁比例弁（マスタ）の作動不良	購入先に連絡 (緊急時の処置として，i- シフトレバーを L に入れると 1 速～8 速の範囲で走行はできる)
C と 1～8 の交互の点滅	E-R20	3連続音	・クラッチペダルセンサの出力電圧の異常 ・クラッチペダルセンサの不良	購入先に連絡 (緊急時の処置として，i- シフトレバーを N に入れ，その後 L に入れると 1 速～8 速の範囲で走行はできる)
C の点滅	E-R37	3連続音	・電磁比例弁（マスタ）の異常	購入先に連絡 (走行できない)
—	—	—	・シャトル SW（F・R）の異常 ・シャトル用 F・R を表示しない	購入先に連絡 (走行できない)
1～8 の点滅	E-R31 ～ 36	3連続音	・関係する電磁弁の異常 ・電磁比例弁（副変速 L・M・H）の異常	購入先に連絡 (緊急時の処置として,変速レバーを N 位置に戻し，点滅表示以外の変速位置にすると走行できる)
1～8 の点滅	E-R45 ～ 50 E-R52 ～ 55	—	・点滅している変速段に関係しない圧力 SW の異常 ・圧力スイッチの異常 ・メインスプールの作動不良	購入先に連絡 (緊急時の処置として,変速レバーを N に戻し，再度変速レバーを L，M または H にすると走行できる場合もある)
P の点滅	E-R38 ～ 44	3連続音	・シフトボタンでの変速操作時に発生 ・圧力スイッチの異常 ・メインスプールの作動不良	購入先に連絡 (緊急時の処置として,変速レバーを N に戻し，再度副変速レバーを L，M または H にすると走行できる) (変速前の車速に変速される)
n の点滅	E-R44	3連続音	・シフトボタン，シャトルレバー，クラッチペダル操作による発進時に発生 ・マスタクラッチの圧力 SW の異常 ・システム圧力の低下	購入先に連絡 (走行できない)
E の点滅	—	連続音	・シャトルレバー F または R でクラッチペダル開放状態でシフトロックを **[ON]** せずに i- シフトレバーを操作した	副変速を **[中立]** に戻す
C と E の交互点滅	E-R51	3連続音	・[L と 1 ～ 8]とシフトロックスイッチのトラブルが同時に発生した場合	購入先に連絡 (緊急時の処置として，副変速 L，主変速 1 ～ 8 の範囲で走行できる)
C と E の交互点滅	E-R20	3連続音	・[C と 1 ～ 8]とシフトロックスイッチのトラブルが同時に発生した場合	購入先に連絡 (緊急時の処置として，副変速 L，主変速 1 ～ 8 の範囲で走行できる)
副変速段表示部	回転数表示部	警報ブザー	状　態	処　置
N の点滅	—	—	・i- シフトレバーセンサの出力電圧の異常	購入先に連絡 走行時点滅（走行可能）

［注］油圧クラッチの故障により，トラクタの空走を防止するために，自動で 1 速から 2 速又はシフトダウンする場合があります。この場合走行にじゅうぶん注意して安全な所まで移動し，購入先に連絡して処置を受けてください。

■ AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの不調と処置

次のような症状は，故障ではないことがあります。修理を依頼される前に，もう一度次のことをお調べください。

現　　象	原　　因	処　　置
電源が入らない (音が出ない)	ヒューズが切れている。	入っていたものと同じ容量のヒューズと交換する。 再度切れる場合は，購入先にご相談ください。
CD がすぐ出てしまう	CD を裏表逆に入れている。	CD の印刷面を上にして入れる。
音飛びする ノイズなどが入る	CD が汚れている。	CD をやわらかい布でふく。
	CD に大きい傷やソリがある。	CD を無傷なものに交換する。
電源を入れた直後 音質が悪い	湿気の多いところに駐車すると，内部のレンズに水滴が付くことがあるため。	電源を入れた状態にして１時間乾燥させる。
ボタンを押しても動作しない ディスプレイが正確に表示されない	ノイズなどが原因で，マイコンが誤動作している。	リセットボタンを，細い棒などで約２秒間押す。リセットボタンを押したときは，設定したプリセットメモリーなどが全て消えるので，もう一度設定し直す。 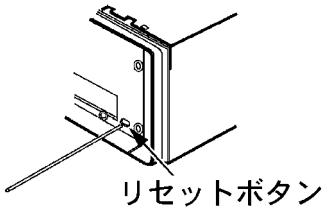 1AGAVAAAP148A

◆ エラー表示について

異常が生じたときには，各種のエラーが表示されますので，対処方法にしたがって障害を取除いてください。

表示エラーコード	原　　因	対処方法
ER 2	本機の CD デッキ内の CD が引っかかってイジェクトされないとき	引っかかる要素を取除く。CD がイジェクトされない場合は，機器の故障と思われるので，購入先にご相談ください。
ER 3	本機の CD デッキ内の CD に傷などがあり，演奏できないとき	傷やソリのない CD と交換する。

※上記対処を行なっても復帰しない場合は，本体の電源を切り，購入先にご相談ください。

付表

主要諸元

■トラクタの主要諸元

型式名				M100G	M100G AT	M110G	M110G AT
駆動方式				４輪駆動			
機体寸法	全長		mm	4270	4220	4270	4220
	全幅		mm	2100			
	全高		mm	2785	2755	2840	2785
	軸距		mm	2435	2405	2435	2405
	輪距	前輪	mm	1330 ～ 1520（４段）	1200 ～ 1520（８段）	1530	1320 ～ 1520（８段）
		後輪	mm	1400 ～ 2010（６段）	1280 ～ 1920（７段）	1530 ～ 2010（５段）	1320 ～ 1920（７段）
	最低地上高		mm	425	390	480	425
質量（重量）			kg	3665	3710	4020	3770
エンジン	機関型式			クボタ V3800-CR-TIE4			
	形式			水冷４サイクル４気筒立形ディーゼル			
	総排気量		L	3.769			
	出力／回転速度		kW(PS)/rpm	73.6(100)/2600		80.9(110)/2600	
	使用燃料			ディーゼル軽油			
	燃料タンク容量		L	190			
	始動方式			セルモータ式			
	バッテリ			105E41R			
タイヤ	前輪			11.2-24-6PR	9.5-24-6PR	13.6-24-6PR	11.2-24-6PR
	後輪			13.6-38-6PR	12.4-38-6PR	16.9-38-6PR	13.6-38-6PR
車体	クラッチ方式			電子油圧式湿式多板			
	制動装置			一系統左右独立，湿式ディスク油圧式			
	かじ取り方式			全油圧形パワーステアリング			
	差動方式			かさ歯車式（デフロック付）			
	変速方式			i-シフト			
変速段数			（段）	前進 24，後進 24 *[前進 32，後進 32]	前進 32，後進 32	前進 24，後進 24 *[前進 32，後進 32]	前進 32，後進 32
走行速度（前・後進）			(km/h)	0.79 ～ 31.2 *[0.19 ～ 31.2]	0.18 ～ 29.6	0.85 ～ 33.3 *[0.20 ～ 33.3]	0.19 ～ 30.9
最小旋回半径（ブレーキ使用時）			m	3.6	3.4	3.9	3.6
PTO	標準	PTO 回転速度	1 段	540（エンジン 2405），584（エンジン 2600）			
		rpm	2 段	1000（エンジン 2529），1028（エンジン 2600）			
	選択	グランドPTO仕様（回転 / トラクタ走行 1m につき）	1 段	1.22	1.27	1.14	1.22
			2 段	2.15	2.24	2.01	2.15
	軸寸法		mm	JIS 35			
作業機昇降装置	制御方式			電子ポジション，ドラフト，ニューミックスコントロール			
	装着方式			JIS ２形			

* クリープ付き。
※この主要諸元は，改良のため予告なく変更することがあります。

型式名			M115G	M125G	M135G
駆動方式			4輪駆動		
機体寸法	全長	mm	4365〈4355〉	4395〈4385〉	4390〈4380〉
	全幅	mm	2100		2255
	全高	mm	2835	2875	
	軸距	mm	2690〈2680〉		
	輪距 前輪	mm	1640，1740（2段）		1750，1850（2段）
	輪距 後輪	mm	1580～2060（5段）		1730～2060（4段）
	最低地上高	mm	435	475	
質量（重量）		kg	4340〈4575〉	4420〈4655〉	4465〈4700〉
エンジン	機関型式		クボタ V6108-CR-TIE4		
	形式		水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル		
	総排気量	L	6.124		
	出力／回転速度	kW(PS)/rpm	84.6(115)/2200	91.9(125)/2200	99.3(135)/2200
	使用燃料		ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量	L	190		
	始動方式		セルモータ式		
	バッテリ		180G51		
タイヤ	前輪		13.6R24	14.9R24	420/70R24
	後輪		420/85R38	18.4R38	520/70R38
車体	クラッチ方式		電子油圧式湿式多板		
	制動装置		一系統左右独立，湿式ディスク油圧式		
	かじ取り方式		全油圧形パワーステアリング		
	差動方式		かさ歯車式（デフロック付）		
	変速方式		i-シフト		
変速段数		（段）	前進24，後進24 *[前進32，後進32]		
走行速度（前・後進）		(km/h)	0.82～32.7 *[0.19～32.7]	0.85～33.8 *[0.20～33.8]	0.86～34.3 *[0.20～34.3]
最小旋回半径（ブレーキ使用時）		m	4.0	4.3	
PTO	標準 PTO回転速度	rpm 1段	540（エンジン1994），596（エンジン2200）		
	標準 PTO回転速度	rpm 2段	1000（エンジン2050），1073（エンジン2200）		
	選択 グランドPTO仕様（回転／トラクタ走行1mにつき）	1段	1.38	1.34	1.32
	選択 グランドPTO仕様（回転／トラクタ走行1mにつき）	2段	2.49	2.41	2.37
	軸寸法	mm	JIS 35		
作業機昇降装置	制御方式		電子ポジション，ドラフト，ニューミックスコントロール		
	装着方式		JIS 2形		

〈 〉はS仕様

* クリープ付き

※この主要諸元は，改良のため予告なく変更することがあります。

［パワクロ仕様］

型式名			M110G-PC			M125G-PC, M135G-PC		
			PC1	PC2	PC2W	PC1	PC2	PC2W
駆動方式			４輪駆動					
機体寸法	全長	mm	4270			4515		
	全幅	mm	2030		2230	2180		2230
	全高	mm	2825		2835	2830		2845
	軸距	mm	2435			2690		
	輪距 前輪	mm	1530			1740/1640		
	輪距 クローラ	mm	1580		1780			
	最低地上高	mm	410		420			430
質量（重量）		kg	5060		5140	5450		5530
エンジン	機関型式		クボタ V3800-CR-TIE4			クボタ V6108-CR-TIE4		
	形式		水冷４サイクル４気筒立形ディーゼル					
	総排気量	L	3.769			6.124		
	出力／回転速度	kW(PS)/rpm	80.9(110)/2600			M125G-PC: 91.9(125)/2200 M135G-PC: 99.3(135)/2200		
	使用燃料		ディーゼル軽油					
	燃料タンク容量	L	190					
	始動方式		セルモータ式					
	バッテリ		105E41R			180G51		
前輪タイヤ			13.6-24	380/70R24		13.6-24	380/70R24	
クローラ	クローラ型式		400 × 40 × 127		450 × 39 × 132	400 × 40 × 127		450 × 39 × 132
	クローラ幅	mm	400		450	400		450
	接地長	mm	1540					
	接地面積	cm^2	6160		6930	6160		6930
	接地圧	kgf/cm^2	0.29		0.26	0.29		0.27
	緩衝方式		揺動式（メインフレーム：+15/-15°，トラックローラ：+8/-8°）					
	適合作業		畑・酪農		水田専用	畑・酪農		水田専用
車体	クラッチ方式		電子油圧式湿式多板					
	制動装置		一系統左右独立，湿式ディスク油圧式					
	かじ取り方式		全油圧形パワーステアリング					
	差動方式		かさ歯車式（デフロック付）					
	変速方式		i-シフト					
変速段数		（段）	前進 24，後進 24 ＊[前進 32，後進 32]			前進 24，後進 24		
走行速度（前・後進）		(km/h)	0.79 ～ 31.8 ＊[0.19 ～ 31.8]		0.88 ～ 33.1 ＊[0.21 ～ 33.1]	0.85 ～ 32.9		0.94 ～ 34.2
最小旋回半径（ブレーキ使用時）		m	4.0				4.2	
PTO	標準 PTO 回転速度	1段	540（エンジン 2405），584（エンジン 2600）			540（エンジン 1994），596（エンジン 2200）		
		2段	1000（エンジン 2529），1028（エンジン 2600）			1000（エンジン 2050），1073（エンジン 2200）		
	選択 グランドPTO仕様（回転／トラクタ走行 1m につき）	1段	1.22		1.17	1.34		1.29
		2段	2.15		2.07	2.41		2.32
	軸寸法	mm	JIS 35					
作業機昇降装置	制御方式		電子ポジション，ドラフト，ニューミックスコントロール					
	装着方式		JIS ２形					

＊ クリープ付き

※この主要諸元は，改良のため予告なく変更することがあります。

■走行速度表

型　　式			M100G(☆) M110G(☆)	M115G(☆) M125G(☆) M135G(☆)	M100G-AT M110G-AT	M110G-PC(☆)	M125G-PC M135G-PC
後輪タイヤ			420/85R38	18.4R38	13.6R38	400mm 幅クローラ	
	副変速	主変速	km/h：エンジン定格回転時				
前・後進	クリープ［M125G-PC, M135G-PC 以外］	1	0.20	0.20	0.19	0.19	---
		2	0.25	0.24	0.23	0.23	
		3	0.29	0.30	0.27	0.27	
		4	0.35	0.36	0.33	0.33	
		5	0.42	0.42	0.39	0.39	
		6	0.51	0.51	0.47	0.48	
		7	0.60	0.62	0.56	0.56	
		8	0.73	0.75	0.68	0.68	
	L（低速）	1	0.85	0.85	0.78	0.79	0.85
		2	1.04	1.03	0.96	0.97	1.03
		3	1.22	1.25	1.13	1.14	1.25
		4	1.49	1.53	1.38	1.39	1.52
		5	1.76	1.77	1.63	1.64	1.77
		6	2.16	2.14	2.00	2.01	2.14
		7	2.54	2.60	2.36	2.37	2.60
		8	3.09	3.17	2.86	2.88	3.17
	M（中速）	1	3.6	3.6	3.3	3.3	3.6
		2	4.4	4.4	4.1	4.1	4.4
		3	5.2	5.3	4.8	4.8	5.3
		4	6.3	6.5	5.8	5.9	6.5
		5	7.5	7.5	6.9	7.0	7.5
		6	9.1	9.1	8.5	8.5	9.1
		7	10.8	11.0	10.0	10.1	11.0
		8	13.1	13.5	12.1	12.2	13.4
	H（高速）	1	9.9	9.9	9.2	9.2	9.9
		2	12.1	12.1	11.2	11.3	12.1
		3	14.3	14.7	13.3	13.4	14.6
		4	17.4	17.9	16.1	16.2	17.9
		5	20.6	20.7	19.1	19.2	20.7
		6	25.2	25.1	23.4	23.6	25.1
		7	29.8	30.5	27.6	27.8	30.5
		8(＊)	33.4	33.8	30.9	31.8	32.9

（＊）H8 速はエンジン最高回転数を制限しています。
（☆）オプションでクリープキットを採用しています。

付表

■標準付属品

品　　名	数　量　／　台					備　　考
	M100G	M110G	M115G	M125G	M135G	
24-35　ボックス　スパナ	1	1	1	1	1	
ストッパ	2	2	—	—	—	前輪切れ角調整用
カラー	4	4	—	—	—	
ボルト（ストッパ）	2	2	—	—	—	
バネザガネ	2	2	—	—	—	
カラー	—	—	4	4	4	
シム	—	—	2	2	2	
メインスイッチ　キー　アッシ	1	1	1	1	1	キー２個
ジョイント（ロアリンク）	2	2	2	2	2	
セットピン　アッシ	2	2	2	2	2	
ジョイント（トップリンク，クイック）	1	1	1	1	1	
トップリンクウシロピン　アッシ	1	1	1	1	1	
コネクタ（プラグ）	1	1	1	1	1	
低速車［SMV］マーク	1	1	1	1	1	
低速車［SMV］マーク取付ボルト	2	2	2	2	2	
低速車［SMV］マーク取付ナット	2	2	2	2	2	
取扱説明書	1	1	1	1	1	
保証書	1	1	1	1	1	
メンテナンスブック	1	1	1	1	1	
取扱説明確認カード	1	1	1	1	1	

主な消耗部品一覧表（純正部品を使いましょう）

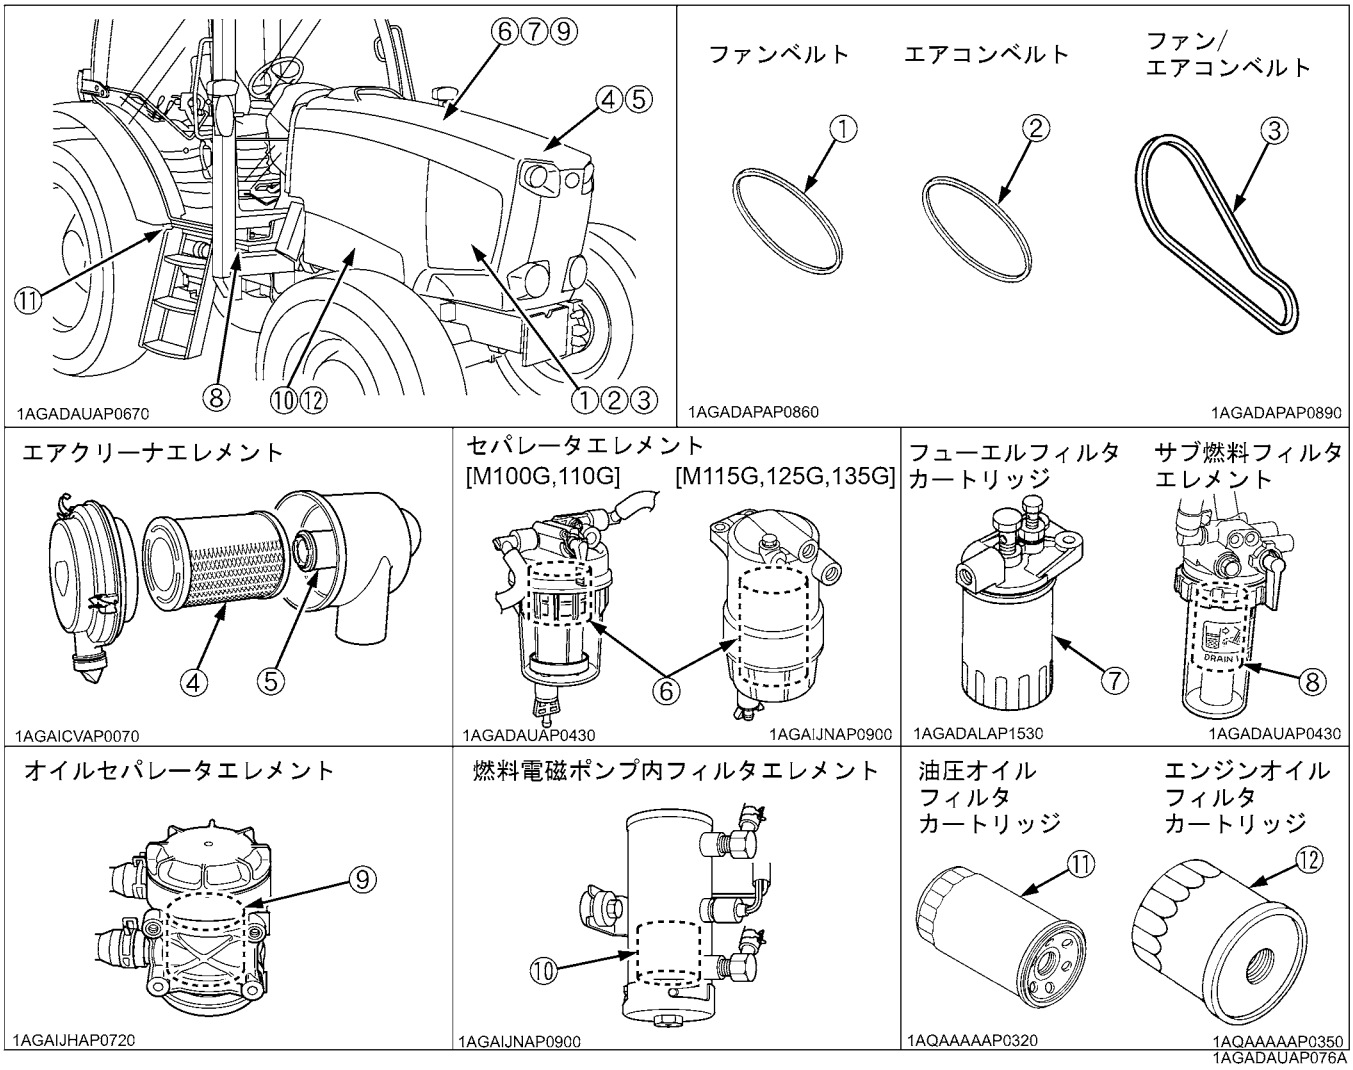

図番	品　名	品　番	
		M100G,110G	M115G,125G,135G
①	ファンベルト	3Y225-1578-2	---
②	エアコンベルト	3Y225-7932-0	---
③	ファン／エアコンディショナベルト	---	3P903-1578-0
④	エアクリーナエレメント（アウター）	59700-2611-2	3P300-1122-0
⑤	エアクリーナエレメント（インナー）	55231-2615-0	1J520-1122-2
⑥	セパレータエレメント	RD451-5194-0	1J520-4306-0

図番	品　名	品　番	
		M100G,110G	M115G,125G,135G
⑦	フューエルフィルタカートリッジ	16631-4356-2	1J521-4317-0
⑧	サブ燃料フィルタエレメント	---	1G311-4338-0
⑨	オイルセパレータエレメント	1J419-0581-0	1J520-0581-0
⑩	燃料電磁ポンプ内フィルタエレメント	---	1G410-5230-0
⑪	油圧オイルフィルタカートリッジ	3Y205-8259-0	
⑫	エンジンオイルフィルタカートリッジ	1C020-3243-4	1G410-3243-0

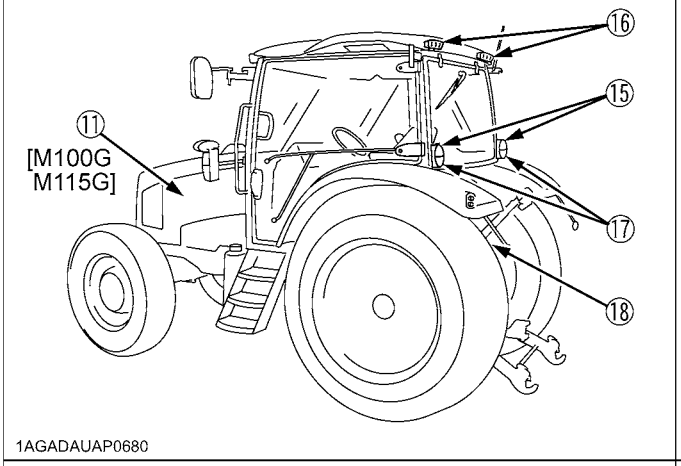

1AGADAUAP0680

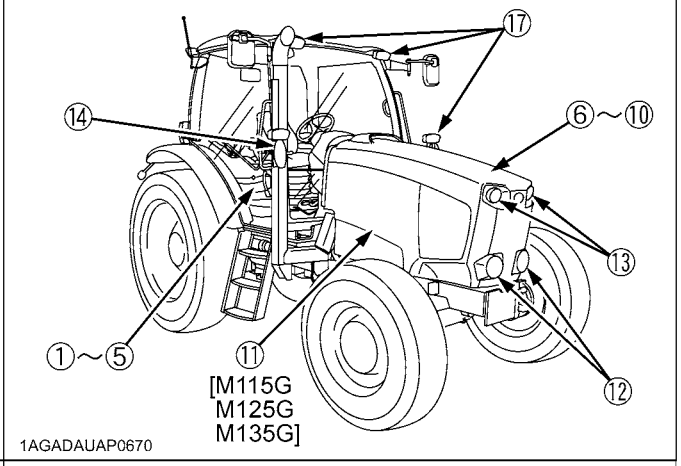

1AGADAUAP0670

ヒューズ（ミニ）

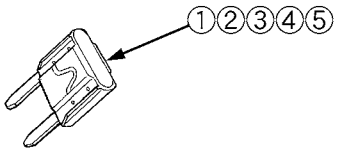

1AQAAAAAP0330

スローブローヒューズ

［プラグインタイプ］

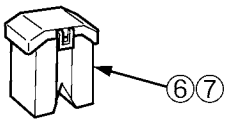

［ネジ止めタイプ］

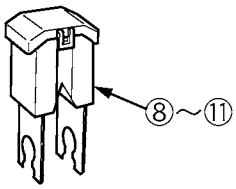

1AGADAPAP0900

電球

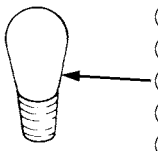

⑫（ヘッドライト）
⑬（作業灯）
⑭（ウインカ前）
⑮（ウインカ後）
⑯（作業灯）
⑰（尾灯，ブレーキランプ）
⑱（バックランプ）

1AQAAAAAP0300

1AGADAUAP077A

図番	品　名	品　番
①	ヒューズ（ミニ 5A）	T1060-3043-0
②	ヒューズ（ミニ 10A）	T1060-3044-0
③	ヒューズ（ミニ 15A）	T1060-3045-0
④	ヒューズ（ミニ 20A）	T1060-3046-0
⑤	ヒューズ（ミニ 30A）	T1060-3047-0
⑥	スローブローヒューズ 30A （プラグインタイプ）	T1060-3051-0
⑦	スローブローヒューズ 40A （プラグインタイプ）	T1060-3052-0
⑧	スローブローヒューズ 40A （ネジタイプ）	3W999-0006-0
⑨	スローブローヒューズ 60A （ネジタイプ）**【M115G・125G・135G】**	3W999-0007-0

図番	品　名	品　番
⑩	スローブローヒューズ 120A （ネジタイプ）**【M100G・110G】**	3N300-7556-0
⑪	スローブローヒューズ 140A （ネジタイプ）	3C632-7781-0
⑫	電球（60/55W）（ヘッドライト）	3C081-7581-0
⑬	電球（35W）（作業灯（ヘッドライト上））	3Y205-7583-0
⑭	電球（21W）（ウインカ前）	T1880-9911-0
⑮	電球（21W）（ウインカ後）	T1880-9911-0
⑯	電球（55W）（作業灯）	3Y200-7590-0
⑰	電球（5/21W）（尾灯，ブレーキランプ）	T1880-9912-0
⑱	電球（21W）（バックランプ）	T2255-9912-0

アタッチメント一覧表（純正部品を使いましょう）

分類	品番	品名	用途・仕様	適用型式					備考
				M100G M110G	M115G M125G M135G	M100G -AT M110G -AT	M110G -PC	M125G -PC M135G -PC	
ウエイト	99651-1200-0	前部ウエイトアッシ	25kg × 4，ボルト	○	○	○	○	○	25kg ウエイト 4 枚，ボルト，座金，ヒッチピン類
	3F860-1210-0	前部ウエイトアッシ	45kg × 4，ボルト	○	○	○	○	○	45kg ウエイト 4 枚，ボルト，座金，ナット類
	99651-1211-0	前部ウエイト	25kg	○	○	○	○	○	25kg ウエイトのみ
	3F860-1208-2	前部ウエイト	45kg	○	○	○	○	○	45kg ウエイトのみ
	99651-1213-0	ボルト	4 枚用	○	○	○	○	○	取付ボルトのみ
	99651-1212-0	ボルト	6 枚用	○	○	○	○	○	
	35452-2181-2	ボルト	8 枚用	○	○	○	○	○	
	36710-9718-0	ボルト	12 枚用	○	○	○	○	○	
	3M940-9718-2	ボルト	16 枚用	－	○	－	－	○	
	3Y500-1700-2	前部ウエイト取付台アッシ	取付台・ボルト込，16 枚用	－	○	－	－	○	取付台，座金，台取付ボルト
	99881-1500-0	後輪ウエイトアッシ 板金ディスク	50kg × 4，ボルト	○	○	○	－	－	50kg ウエイト 4 枚，ウエイト取付ボルト類
	99871-1500-0	後輪ウエイトアッシ 鋳物ディスク		○	○	○	－	－	
	99881-1511-0	後輪ウエイト単体	50kg	○	○	○	－	－	ウエイトのみ
バルブ	3Y200-9782-0	バルブキット（単複）		○	○	○	○	○	
	3Y200-9781-0	バルブキット（SCD）		○	○	○	○	○	
	3Y200-9783-0	バルブキット（フローティング）		○	○	○	○	○	
	3N695-9018-3	補助コンキット（フロコン）		○	○	○	○	○	補助コントロールバルブの４連装備不可（※ 2）
	3Y500-9782-0	バルブキット（単複，FC）	流量調節付，カプラ込	○	○	○	○	○	（※ 1）（※ 3）
	3Y500-9781-0	バルブキット（SCD，FC）	流量調節付，カプラ込	○	○	○	○	○	（※ 1）（※ 3）
	3Y500-9783-0	バルブキット（FD，FC）	流量調節付，カプラ込	○	○	○	○	○	（※ 1）（※ 3）
カプラ	35861-8219-2	カプラオスアッシ	メネジサイズ NPTF1/2	○	○	○	○	○	
	3C001-8201-0	カプラメスアッシ	オネジサイズ G3/8	○	○	○	○	○	

付表

分類	品番	品名	用途・仕様	適用型式					備考
				M100G M110G	M115G M125G M135G	M100G -AT M110G -AT	M110G -PC	M125G -PC M135G -PC	
レバー取付キット	3Y200-9711-2	3連目レバーキット		○	○	○	○	○	(※3)
	3Y200-9712-2	4連目レバーキット		○	○	○	○	○	
	3Y500-9713-0	取付キット (1，補助コンFC)	流量調節付バルブ用，キャップ込	○	○	○	○	○	オイル回収タンク付属(※1)
	3Y500-9714-0	取付キット (2，補助コンFC)	流量調節付バルブ用，キャップ込	○	○	○	○	○	(※1)
	3Y500-9711-2	取付キット (3，補助コンFC)	流量調節付バルブ用，キャップ込	○	○	○	○	○	(※3)
	3Y500-9712-2	取付キット (4，補助コンFC)	流量調節付バルブ用，キャップ込	○	○	○	○	○	
その他	3Y200-9727-0	クリープキット		○	○	○	○	-	M125G-PC， M135G-PCへの組付不可
	3Y200-9747-0	右外部3Pスイッチキット		○	○	-	○	○	スイッチ，ラベル（ハーネスは本機に既設）
	3Y210-9743-0	トレーラ用 コネクタキット	ヨーロッパタイプ	○	○	-	○	○	ステー， ソケット
	3Y200-9743-0	トレーラ用 コネクタキット		○	○	○	○	○	ステー， ソケット
	3Y200-9791-0	3Pシリンダキット	φ80	○	-	-	-	-	φ80シリンダ
	3Y200-9779-2	トレーラ用 ブレーキキット		○	○	-	○	○	トップリンクホルダ，油圧配管，バルブ等
	3Y200-9767-2	リヤガラス半開きキット		○	○	-	○	○	ブラケット， ボルト等
	3Y200-9775-0	リヤ作業灯キット	リヤ3灯	○	○	-	○	○	リヤコンビ上， リヤフェンダ内， ランプ×3， 各ステー， ブラケット類
	3Y200-9764-0	テレスコミラーキット		○	○	-	○	○	テレスコミラー， 固定ボルト
	3Y200-9765-0	リヤデフォッガガラスキット		○	○	-	○	○	デフォッガガラス，スイッチ等 (ハーネスは本機に既設)
	3Y200-9750-0	インストラクターシートキット	道路走行時 二人乗り禁止	○	○	○	○	○	シート， ブラケット， シートベルト等
	3Y200-9754-0	サンシェードキット	リヤガラス用	○	○	○	○	○	サンシェード， 固定用吸盤， ステー等
	3Y200-9792-0	モニタ用 ステーキット横	運転者右	○	○	○	○	○	ステー，ボルト
	3Y200-9793-0	モニタ用 ステーキット前	運転者前	○	○	○	○	○	ステー，ボルト

分類	品番	品名	用途・仕様	適用型式					備考
				M100G M110G	M115G M125G M135G	M100G -AT M110G -AT	M110G -PC	M125G -PC M135G -PC	
その他	3Y200-9797-0	GPS アンテナ用 ステー	アウタルーフ上	○	○	○	○	○	ステー，ボルト
	3Y200-9798-0	GPS スリップ制御 キット	GPS スリップ制御に 必要	○	○	○	○	○	センサ，スイッチ，中継ハーネス（センサ，本機間）
	L9500-00000	KSRU	クボタ関連商品 GPS キット	○	○	○	○	○	オート 4WD・スリップドラフト機能の使用に必要
	3M740-9771-3	フロントフェンダ	固定式	○	－	－	○	－	
	3Y200-9771-2	フロントフェンダ	可動式	－	○	－	－	○	トレッド一部制限有り
	3Y210-9768-0	リヤオーバーフェンダ		○	○	○	－	－	加工必要
	3F999-0222-0	電源カプラ (コネクタ)	30A 用	○	○	○	○	○	
	3Y200-7728-0	電源カプラ (コネクタ)	25A，5A 用	○	○	○	○	○	

※ 1: 標準装備の補助コン 2 連が付いている場合，流量調整付補助コンバルブに交換しようとするなら，標準で付いているバルブを外さないといけません。取付けキットも必要です。

※ 2: 標準装備の補助コンをフローコントロールしたい場合は，補助コンキット（フロコン）をコントロールしたいバルブの下に装着します。上に装着したバルブの流量が調整できます。
フローコントロール用のバルブなので取付けキットは要りません。

※ 3: 流量調整付補助コンバルブを 3 連付けるときは，キャビン内にレバーが無いので 3 連目レバーキットも必要になります。

検査成績表

農用トラクター（乗用型）用安全キャブ及び安全フレーム検査成績表

平成25年度
農業・食品産業技術総合研究機構

型式名：クボタ　IC135G

合格番号：213027

種　類：安全キャブ

依頼者名：株式会社 クボタ
住　所：大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号

Ⅰ　装着可能トラクター

1．型式名

クボタ M135G　クボタ M125G　クボタ M115G　クボタ M110G
クボタ M100G

2．主要諸元（最大トラクター）

■型式名		：	クボタ M135G
■種類		：	4輪駆動
■質量（キャブ付き）	kg	：	4695
■軸距	mm	：	2680
■機関出力/回転速度	kW{PS}/rpm	：	99.3{135}/2200

Ⅱ　構造の概要

1．構造及び装着法

供試キャブは，鋼管及び鋼板を主材とした溶接による一体構造であり，防振ゴム・取付金具を介してクラッチハウジング部及び後車軸ケース部にボルトで装着。
ウインドスクリーン，ドア（両側），後窓を装備。

2．主な装備

シートベルト（2点式），換気・暖冷房装置，電動ワイパー（前・後），ルーフハッチ

3．主要寸法　※

■座席基準点から屋根部材（内張下面）までの高さ		：	106.5 cm
■フートプレートから屋根部材（内張下面）までの高さ		：	155.5 cm
■座席基準点上方81cmの高さにおけるキャブの内幅		：	125.5 cm
■ステアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のキャブの内幅		：	135.0 cm
■戸口の幅	（上部）	：	93.5 cm
	（中部）	：	120.5 cm
	（下部）	：	44.0 cm
■戸口の高さ	（フートプレートから）	：	145.0 cm
■最低位ステップの高さ		：	51.0 cm
■キャブ装着時のトラクターの全高	（キャブ上端まで）	：	288.5 cm
■キャブの全幅		：	162.5 cm
■座席基準点上方81cmの高さにおける座席基準点からキャブ後部までの水平距離		：	42.0 cm

※1．クボタ M135G（タイヤサイズ：前輪 420/70 R24 150D 後輪 520/70 R38 150D）に装着時。
2．トラクターシートの組納型式：GRAMER，MSG95A/721
3．ステアリングのホイールのチルトは中央位置，コラムは最低位置に調節。

4．主要材料

■主フレーム	：STKM 11 A，STKR 400，STK 400，SS 400，SPHC，SPCC
■装着ブラケット	：SS 400
■組立・装着ボルト	：S 45 C，SCM 435，SAE 10B23H

Ⅲ　検査成績

1．強度試験

1）水平負荷試験は，キャブの後部左側，側部右側に対して実施。

■基準質量	：	5300 kg
■所要吸収エネルギー	：	後部負荷　7.42 kJ {757 kgf·m}
		側部負荷　9.28 kJ {946 kgf·m}
■圧壊力	：	106.00 kN {10809 kgf}

2）試験後のキャブの永久変位

■後部（前方へ）	：	右側	2.5 cm	左側	11.5 cm
■前部（前方へ）	：	右側	3.0 cm	左側	11.0 cm
■側部（左側方へ）	：	前部	13.0 cm	後部	13.5 cm
■上部（下方へ）	：	前部 右側	0.5 cm	左側	−0.5 cm
		後部 右側	2.0 cm	左側	2.5 cm

3）側部負荷試験時のキャブの最大変位と残留変位との差 ： 12.0 cm

2．騒音　※

■ 75.0 dB(A)　［クボタ M135G］

※ 7.5km/hに近い速度時で，けん引負荷をかけた時のキャブ内騒音（運転者の耳もと）

Ⅳ　付記

本キャブは，任意認定受験機（平24任認12号，コードⅠ）であり，強度試験については，任意認定の試験成績を転用した。
本成績表のⅡの3．主要寸法における座席基準点は，平成22年度の「農用トラクター（乗用型）用安全キャブ及び安全フレームの型式検査の主要な実施方法及び基準」の改正により変更されたものであり，平成21年度までの座席基準点とは位置が異なる。

農用トラクター（乗用型）用安全キャブ及び安全フレーム検査成績表

平成25年度
農業・食品産業技術総合研究機構

型式名：クボタ　IC135G-PC

合格番号：213028

種　類：安全キャブ

依頼者名：株式会社 クボタ
住　所：大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号

Ⅰ　装着可能トラクター

1．型式名

クボタ M135G-PC　クボタ M125G-PC　クボタ M110G-PC

2．主要諸元（最大トラクター）

■型式名		：	クボタ M135G-PC
■種類		：	半装軌式
■質量（キャブ付き）	kg	：	5500
■軸距	mm	：	2690
■機関出力/回転速度	kW{PS}/rpm	：	99.3{135}/2200

Ⅱ　構造の概要

1．構造及び装着法

供試キャブは，鋼管及び鋼板を主材とした溶接による一体構造であり，防振ゴム・取付金具を介してクラッチハウジング部及び後車軸ケース部にボルトで装着。
ウインドスクリーン，ドア（両側），後窓を装備。

2．主な装備

シートベルト（2点式），換気・暖冷房装置，電動ワイパー（前・後），ルーフハッチ

3．主要寸法　※

■座席基準点から屋根部材（内張下面）までの高さ		：	106.5 cm
■フートプレートから屋根部材（内張下面）までの高さ		：	155.5 cm
■座席基準点上方81cmの高さにおけるキャブの内幅		：	125.5 cm
■ステアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のキャブの内幅		：	135.0 cm
■戸口の幅	（上部）	：	93.5 cm
	（中部）	：	120.5 cm
	（下部）	：	44.0 cm
■戸口の高さ	（フートプレートから）	：	145.0 cm
■最低位ステップの高さ		：	53.0 cm
■キャブ装着時のトラクターの全高	（キャブ上端まで）	：	284.5 cm
■キャブの全幅		：	162.5 cm
■座席基準点上方81cmの高さにおける座席基準点からキャブ後部までの水平距離		：	42.0 cm

※1．クボタ M135G-PC（タイヤサイズ：前輪 380/70 R24 125D 後輪 480W×38L×132P）に装着時。
2．トラクターシートの組納型式：GRAMER，MSG95A/721
3．ステアリングのホイールのチルトは中央位置，コラムは最低位置に調節。

4．主要材料

■主フレーム	：STKM 11 A，STKR 400，STK 400，SS 400，SPHC，SPCC
■装着ブラケット	：SS 400
■組立・装着ボルト	：S 45 C，S 33 C，SCM 435

Ⅲ　検査成績

1．強度試験

1）水平負荷試験は，キャブの後部左側，側部右側に対して実施。

■基準質量	：	5600 kg
■所要吸収エネルギー	：	後部負荷　7.84 kJ {799 kgf·m}
		側部負荷　9.80 kJ {999 kgf·m}
■圧壊力	：	112.00 kN {11421 kgf}

2）試験後のキャブの永久変位

■後部（前方へ）	：	右側	4.5 cm	左側	12.5 cm
■前部（前方へ）	：	右側	5.0 cm	左側	12.0 cm
■側部（左側方へ）	：	前部	13.5 cm	後部	15.0 cm
■上部（下方へ）	：	前部 右側	0.0 cm	左側	0.0 cm
		後部 右側	0.0 cm	左側	4.0 cm

3）側部負荷試験時のキャブの最大変位と残留変位との差 ： 13.5 cm

2．騒音　※

■ 80.0 dB(A)　［クボタ M135G-PC］

※ 7.5km/hに近い速度時で，けん引負荷をかけた時のキャブ内騒音（運転者の耳もと）

Ⅳ　付記

本キャブは，任意認定受験機（平24任認13号，コードⅠ）であり，強度試験については，任意認定の試験成績を転用した。
本成績表のⅡの3．主要寸法における座席基準点は，平成22年度の「農用トラクター（乗用型）用安全キャブ及び安全フレームの型式検査の主要な実施方法及び基準」の改正により変更されたものであり，平成21年度までの座席基準点とは位置が異なる。

農用トラクター（乗用型）用安全キャブ及び安全フレーム検査成績表

平成25年度
農業・食品産業技術総合研究機構

型式名：クボタ IC110G−AT

合格番号：213026

種　類：安全キャブ

依頼者名：株式会社 クボタ
住　所：大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号

I 装着可能トラクター

1．型式名
クボタ M110G-AT　　クボタ M100G-AT

2．主要諸元（最大トラクター）

■型式名		：	クボタ M110G-AT
■種類		：	4輪駆動
■質量（キャブ付き）	kg	：	3825
■軸距	mm	：	2405
■機関出力/回転速度	kW{PS}/rpm	：	80.9{110}/2600

II 構造の概要

1．構造及び装着法
供試キャブは，鋼管及び鋼板を主材とした溶接による一体構造であり，防振ゴム・取付金具を介してクラッチハウジング部及び後車軸ケース部にボルトで装着。
ウインドスクリーン，ドア（両側），後窓を装備。

2．主な装備
シートベルト（2点式），換気・暖冷房装置，電動ワイパー（前・後），ルーフハッチ

3．主要寸法　※

■座席基準点から屋根部材（内張下面）までの高さ		：	107.0 cm
■フートプレートから屋根部材（内張下面）までの高さ		：	156.5 cm
■座席基準点上方81cmの高さにおけるキャブの内幅		：	125.5 cm
■ステアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のキャブの内幅		：	134.0 cm
■戸口の幅	（上部）	：	93.5 cm
	（中部）	：	120.5 cm
	（下部）	：	44.0 cm
■戸口の高さ	（フートプレートから）	：	145.0 cm
■最低位ステップの高さ		：	49.5 cm
■キャブ装着時のトラクターの全高	（キャブ上端まで）	：	277.5 cm
■キャブの全幅		：	162.5 cm
■座席基準点上方81cmの高さにおける座席基準点からキャブ後部までの水平距離		：	41.0 cm

※1．クボタ M110G-AT（タイヤサイズ：前輪 11.2 R24 116A8 後輪 13.6 R38 128A8）に装着時。
2．トラクターシートの振動型式：GNMES，MSG95A/721
3．ステアリングホイールのチルトは中央位置，コラムは最短位置に調整。

4．主要材料
■主フレーム：STKM 11 A，STKR 400，STK 400，SS 400，SPHC，SPCC
■装着ブラケット：SS 400
■組立・装着ボルト：S 45 C，SCM 435，SAE 10B23H

III 検査成績

1．強度試験
1）水平負荷試験は，キャブの後部左側，側部右側に対して実施。

■基準質量		：	4250 kg
■所要吸収エネルギー		：	後部負荷　5.95 kJ {607 kgf·m}
			側部負荷　7.44 kJ {759 kgf·m}
■圧壊力		：	85.00 kN {8668 kgf}

2）試験後のキャブの永久変位

■後部（前方へ）	：	右側	2.0 cm	左側	8.5 cm
■前部（前方へ）	：	右側	2.5 cm	左側	8.0 cm
■側部（左側方へ）	：	前部	10.0 cm	後部	10.5 cm
■上部（下方へ）	：	前部 右側	0.0 cm	左側	−0.5 cm
		後部 右側	1.0 cm	左側	2.0 cm

3）側部負荷試験時のキャブの最大変位と残留変位との差　：　11.5 cm

2．騒音　※
■76.5 dB(A)　［クボタ M110G-AT］
※7.9km/hに近い速度域で，けん引負荷をかけた時のキャブ内騒音（運転者の耳もと）

IV 付記

本キャブは，任意鑑定受験機（平24任鑑14号，コードI）であり，強度試験については，任意鑑定の試験成績を転用した。
本成績表のIIの3．主要寸法における座席基準点は，平成22年度の「農用トラクター（乗用型）用安全キャブ及び安全フレームの型式検査の主要な実施方法及び基準」の改正により変更されたものであり，平成21年度までの座席基準点とは位置が異なる。

索引

英数字

１年ごとの点検・整備 172
２年ごとの点検・整備 173
３Ｐシリンダホースの交換..... 174
50 時間ごとの点検・整備 151
50 時間ごとの点検･整備[パワクロ仕様]..... 184
100 時間ごとの点検・整備 153
200 時間ごとの点検・整備 159
200 時間ごとの点検･整備[パワクロ仕様].... 185
300 時間ごとの点検・整備 164
400 時間ごとの点検・整備 165
600 時間ごとの点検・整備 168
800 時間ごとの点検・整備 170
1000 時間ごとの点検・整備 171
1500 時間ごとの点検・整備 171
3000 時間ごとの点検・整備 172
AM / FM ラジオ付きCDプレーヤ..... 125
AM / FM ラジオ付きCDプレーヤの不調と処置. 193
CD を聴くには 131
DHC スイッチ 31
DPF 差圧センサパイプの点検 172
DPF 差圧センサホースの交換 174
DPF の再生に関する豆知識 14
DPF の点検 148
DPF マフラの再生方式 8
DPF マフラの清掃 172
ｅ 旋回 55
EGR クーラの点検･清掃 172
EGR システムの点検･清掃 172
EGR パイプの点検 172
i（アイ）シフトの不調と処置 191
i（アイ）シフトレバー..... 30
i（アイ）マチック（自動変速）..... 57
i（アイ）マチック（自動変速）の設定変更 62
PCV バルブの点検 172
PCV バルブホースの交換 174
PM 堆積の警告レベルと必要な処置 10
PM 堆積の警告レベルと必要な処置 12
PTO..... 100
PTO クラッチコントロールスイッチ 100
PTO 軸カバー,PTO 軸キャップ..... 102
PTO 変速レバー 100
SMV マーク 4

あ行

アキュムレータの点検 172
アクセルペダル 36
アクセルレバー 36
アタッチメント一覧表
（純正部品を使いましょう） 201
安全キャブとシートベルト 22
アンテナ 133
イージーチェッカ 41
インジェクタの点検 171
インテークエアヒータの点検 172
インプルメントの装着 134
インプルメント用操作ボックスの取付 134
ウインカスイッチ 24
ウエイト（オプション）..... 111
ウォッシャ液の補充 178
運転席周りの調節 21
運転中の作動確認 41
運転前の点検 6
運転免許 4
エアクリーナエレメントの交換 172
エアコンコンデンサの詰まり 164
エアコン配管，ホースの点検 172
エアコンベルトの張り 156
エアコンホースの交換 174
エキゾーストマニフォールドの点検 172
エンジンオイル・ミッションオイル 142
エンジンオイルの交換 164
エンジンオイルの量及び汚れ 144
エンジンオイルフィルタカートリッジの交換 168
エンジン回転計 43
エンジン回転上限設定 51
エンジン回転上限設定ダイヤル 36
エンジン回転メモリ設定 52
エンジン始動システムの点検 151
エンジンの始動と停止 14
エンジンの不調と処置 190
エンジンバルブクリアランスの点検 171
オイル回収タンク 91
オイルクーラホースの交換 174
オイルクーラホースの点検 160
オイルセパレータエレメントの交換 171
オートエアコン 123
オート/レーザ作業機用コネクタの接続..... 79
オート/レーザ装置..... 79
お問合わせ（AM/FM ラジオ付 CD プレーヤ).... 133
主な消耗部品一覧表
（純正部品を使いましょう） 199

か行

外気フィルタの清掃 163
ガイドローラの調整 184
外部電源取出端子 25
外部油圧取出し 88
概要（i マチック）..... 57
概要（フロントサスペンション）..... 64
各種設定のしかた 48
格納 179
各部の名称（作業機昇降装置）..... 73
各部の名称（プラウイングモンロー）..... 81

各部の名称（三点リンク）..... 93
下限規制ダイヤル..... 75
硬さモード切換スイッチ..... 66
感度調節..... 62
寒冷時の始動のしかた..... 19
寒冷時の暖機運転..... 20
寒冷時のワイパの使用..... 121
機体確認時の注意..... 135
キャブアイソレーションクッションの点検.. 172
吸気ホースの交換..... 174
吸気ホースの点検..... 161
給油（水）一覧表..... 140
共通部の操作のしかた..... 125
クイックヒッチ（フック式）..... 97
空気の流れ..... 123
クラッチハウジングの水抜き..... 151
クラッチペダル..... 29
クラッチホースの交換..... 174
グランド・ライブ PTO 切換レバー..... 101
グリース..... 142
グリースの注入..... 157
グリースの注入..... 184
クリープレバー..... 32
クローラの点検..... 181
けん引ヒッチ（ドローバ）..... 99
検査成績表..... 204
交換可能ゴムクローラについて..... 189
耕深調節ダイヤル..... 80
後輪..... 103
後輪ウエイト（オプション）..... 111
後輪輪距..... 106
後輪輪距［AT 仕様］..... 116
後輪輪距の調整手順..... 117
小型特殊自動車取得の届出と
標識（ナンバープレート）の取付け..... 3
小型特殊自動車としての取扱い..... 3
ご使用前に..... 44
ご相談窓口..... 1
ゴムクローラについて..... 189
ゴムクローラの交換手順..... 187
ゴムクローラの張り調整..... 182
ゴムクローラのローテーション..... 189
コントロールパネル..... 124

さ行

サービスと保証..... 1
再生操作手順..... 9
サイドカバーの取り外し..... 143
サイドモニタ..... 44
坂道での運転..... 69
作業機昇降装置..... 73
作業機落下速度調整ダイヤル..... 76
作業機を取付けないときの注意..... 99
作業速度の表示..... 60
作業速度の変更..... 61
作業灯スイッチ（後，上）..... 24
作業灯スイッチ（後，下）..... 24
作業灯スイッチ（前）..... 24
サスペンションスイッチ..... 65
サブ燃料フィルタの清掃..... 166
サプライポンプの点検..... 172
三点リンク..... 93
三点リンク外部操作スイッチ，
モンロー外部操作スイッチ［M 仕様］..... 95
三点リンクの安全ロック機能..... 78
サンシェード（オプション）..... 122
サンバイザ..... 122
シート..... 21
室内エアフィルタの清掃..... 163
始動のしかた..... 14
シャトルレバー..... 31
重負荷お知らせ機能［PC 仕様］..... 78
手動モード..... 66
主要諸元..... 194
状況に応じた操作..... 67
水温計..... 43
推奨オイル・グリース一覧表..... 142
ストッパ交換要領..... 109
ストロークセンサの単独微調整法..... 86
スプロケットの交換手順..... 186
スローブローヒューズの交換..... 177
セパレータの清掃..... 165
セパレータの水の排出..... 145
旋回のしかた..... 68
前後輪アジャスタブルトレッドの取扱い
［AT 仕様］..... 112
前後輪輪距表..... 118
前日の異常箇所..... 143
洗車時の注意..... 135
前部ウエイト（オプション）..... 111
前部デフケースのオイル交換..... 169
前部デフケースの前後遊びの点検・調整..... 171
前輪..... 103
前輪切れ角の調整..... 109
前輪切れ角の調整［AT 仕様］..... 115
前輪ケース回動トルクの点検・調整..... 171
前輪ケース左・右のオイル交換..... 170
前輪輪距..... 104
前輪輪距［AT 仕様］..... 112
前輪輪距の調整手順..... 113
走行速度表..... 197
走行モード..... 34
操作手順..... 11
操作手順..... 59
その他のアクセサリ..... 122

損害賠償保険について 4

た行

ターボチャージャの点検 172
タイヤ 102
タイヤ液体注入法（後輪のみ） 111
タイヤの空気圧 102
タイヤの空気圧，及び摩耗，損傷 147
タイヤ取付けボルトの点検 151
タイヤ取付けボルトの点検 185
タイロッドゴムブーツの点検 153
ダブルエアクリーナエレメントの清掃 155
チェックチェーン 98
駐車ブレーキ 37
駐車ブレーキの作動点検 149
駐車ブレーキの点検・調整 157
駐車ブレーキワイヤの交換 174
注油 178
長期格納後の運転 180
長期格納時の手入れ 179
チルトステアリングハンドル 23
通常画面の情報表示 44
ディーゼル・パティキュレート・フィルタ
(DPF) マフラ 7
定期点検箇所一覧表 137
停止のしかた 19
停車・駐車 38
低速車 [SMV] マーク 4
デフロックの使い方 67
デフロックホースの交換 174
電源取出し 25
電子エンジン制御 51
電子メータ 39
電子メータパネル 39
転輪・遊輪のオイル交換 185
ドア 119
ドア・窓の開閉とロック 119
灯火類の操作 23
道路走行中の注意 69
トーイン調整・タイロッドの点検 162
トップリンク 96
トラクタの主要諸元 194
トラクタの給油（水） 140
トラクタの周りを歩いて 143
トラックへの積み・降ろし 70
ドラフト比調整ダイヤル 76
ドラフト比調整ダイヤル 80
取扱い上の注意 133
取扱説明書の収納 3
取扱いポイント 7
トレーラカプラ電源 26
トレーラ用カプラ 27
トレーラ用カプラ（オプション） 27

な行

ならし運転(最初の約 50 時間) 21
日常点検 143
日常点検 [パワクロ仕様] 181
燃料計 43
燃料タンクの水抜き 162
燃料電磁ポンプ内フィルタの清掃 167
燃料の空気抜きのしかた 175
燃料の補給 150
燃料フィルタカートリッジの交換 165
燃料フィルタカートリッジの交換 170
燃料ホースの交換 174
燃料ホースの点検 152

は行

排ガス後処理装置 7
廃棄物の処理について 135
バキュエータバルブの清掃 146
ハザードスイッチ 24
バックミラー 23
バックランプ 25
発進・走行 27
バッテリあがりの処置 20
バッテリ電解液の点検 153
パワーアシスト制御 54
パワーステアリングの取扱い 70
パワーステアリングホースの交換 174
パワーステアリングホースの点検 152
パワクロ仕様の運転のしかた 71
左リフトロッド長さを変更した場合 86
必要に応じた点検・整備 175
必要に応じた点検・整備 [パワクロ仕様] 186
尾灯 25
ヒューズの交換 176
表示の切替え
(アワーメータ / トリップメータ) 41
標準付属品 198
ファン / エアコンベルトの点検 167
ファンベルトの点検・調整 155
ブーストセンサホースの交換 174
不調と処置 190
プラウィングモンロー [M 仕様] 81
ブレーキシール 1，2 の交換 174
ブレーキの空気抜き 175
ブレーキペダル 28
ブレーキペダルの遊び・点検 149
ブレーキホースの交換 174
ブレーキランプ 25
フローティング機構 95
フロントサスペンション [S 仕様] 64
フロントサスペンションホースの交換 174

フロントワイパ・ウォッシャスイッチ..... 121
平行復帰スイッチ..... 85
ヘッドライトスイッチ..... 23
防虫網の清掃..... 147
ホーンボタン..... 24
ポジションレバー..... 74
ポジションレバー..... 79
補修用部品の供給年限について..... 2
ほ場への出入り時の注意..... 69
補助コントロールバルブ単複切換えつまみ.. 89
ボンネットの開閉及びサイドカバーの外し方 143
ボンネットの開閉..... 143
ポンパスイッチ..... 77

ま行

マスタシリンダ/イコライザキットの交換... 174
マスタシリンダホースの交換..... 174
ミッションオイル..... 117
ミッションオイルの交換..... 169
ミッションオイルの量及び汚れ..... 144
無線ユニットについて..... 4
メータ・ランプ類の作動..... 149
モード切換スイッチ..... 74
モード切換スイッチ..... 79
モンロー角度調節ダイヤル..... 84
モンロー切換スイッチ..... 82
モンロー手動スイッチ..... 84
モンローシリンダホースの交換[M仕様]..... 174
モンローの安全ロック機能..... 85
モンローリリーフ自動停止機能..... 85

や行

油圧オイルフィルタカートリッジの交換.... 161
油圧ブレーキの点検..... 156
油圧補助コントロールレバー..... 88
油圧ロックレバー..... 78

ら行

ラジエータの洗浄..... 174
ラジエータホースの交換..... 174
ラジエータホースの点検..... 159
ラジオを聴くには..... 129
ランプ表示一覧..... 87
ランプ表示一覧[S仕様]..... 67
ランプ類の交換..... 178
リフトアーム上限調整ダイヤル..... 75
リフトロッド(左)の長さ調整..... 94
リフトロッド(右)の調整..... 98
リヤウインド..... 119
リヤデフォッガスイッチ（熱線リヤスイッチ) 121
リヤワイパ・ウォッシャスイッチ..... 121
流量調節..... 90
流量調節バルブ(オプション)..... 91
輪距..... 4
輪距の調整..... 103
ルーフパネル..... 120
ルームミラー..... 122
ルームランプ..... 120
冷却水の交換..... 173
冷却水の量..... 145
冷媒（ガス）量の点検..... 179
ロアーリンク取付け穴の選択..... 94
ローダ作業..... 72

わ行

ワイパ..... 121
ワイヤハーネス，バッテリ(+)コードの
点検・交換..... 146

修理・取扱い・手入れなどでご不明の点は まず，購入先へ ご相談ください

おぼえのため，該当する項目に記入されると便利です

購入先名 担当 電話番号（　　）　　－		型式名 区分 車台番号（製造番号） エンジン型式 エンジン番号
ご購入日	キーナンバー	その他装着型式 機械番号

※ご記入の際には、サービスと保証のページをご参照ください。
なお、型式により該当しない記入項目もあります。

ご購入先でご不明の点がございましたら，下記にお問合わせください。

クボタアグリサービス株式会社

秋田事務所：電(018)845-1601	〒011-0901	秋田市寺内字大小路207-54
仙台事務所：電(022)384-5162	〒981-1221	宮城県名取市田高字原182－1
東京事務所：電(048)862-1124	〒338-0832	さいたま市桜区西堀５－２-36
新潟事務所：電(025)285-1261	〒950-0992	新潟市中央区上所上１-14-15
金沢事務所：電(076)275-1121	〒924-0038	石川県白山市下柏野町956－1
名古屋事務所：電(0586)24-5111	〒491-0031	愛知県一宮市観音町１－１
大阪事務所：電(06)6470-5850	〒661-8567	兵庫県尼崎市浜１－１－１
岡山事務所：電(086)279-4511	〒703-8216	岡山市東区宍甘275
米子事務所：電(0859)39-3181	〒689-3547	鳥取県米子市流通町430-12
福岡事務所：電(092)606-3161	〒811-0213	福岡市東区和白丘１－７－３
熊本事務所：電(096)357-6181	〒861-4147	熊本市南区富合町廻江846－1
株式会社北海道クボタ本社：電(011)661-2491	〒063-0061	北海道札幌市西区西町北16－１－１
株式会社四国クボタ本社：電(087)874-8500	〒769-0102	香川県高松市国分寺町国分字向647－３

株式会社クボタ

国内農機カスタマーセンター：電(072)241-1375	〒590-0823	大阪府堺市堺区石津北町64

M100G/110G/115G/125G/135G
AT. C. 6-6. 1. K

Kubota

安全宣言

安全はクボタの願い

このマークは「お客様」「ディーラ」「クボタ」の三者が
一体となって安全宣言を行うための統一マークです。

株式会社クボタ

〒556-8601
大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号

品番　3Y200-9971-2